

Dry·Fan 24

24時間換気機能付 浴室換気・乾燥・暖房機

取扱説明書

保証書付


このたびは浴室換気・乾燥・暖房機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- 保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売店・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
- この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があればお買い求めの販売店または、弊社にお問い合わせください。

品 番

BS-131H

お買い上げいただいた商品の品番は、リモコンの右下にも表示されています。

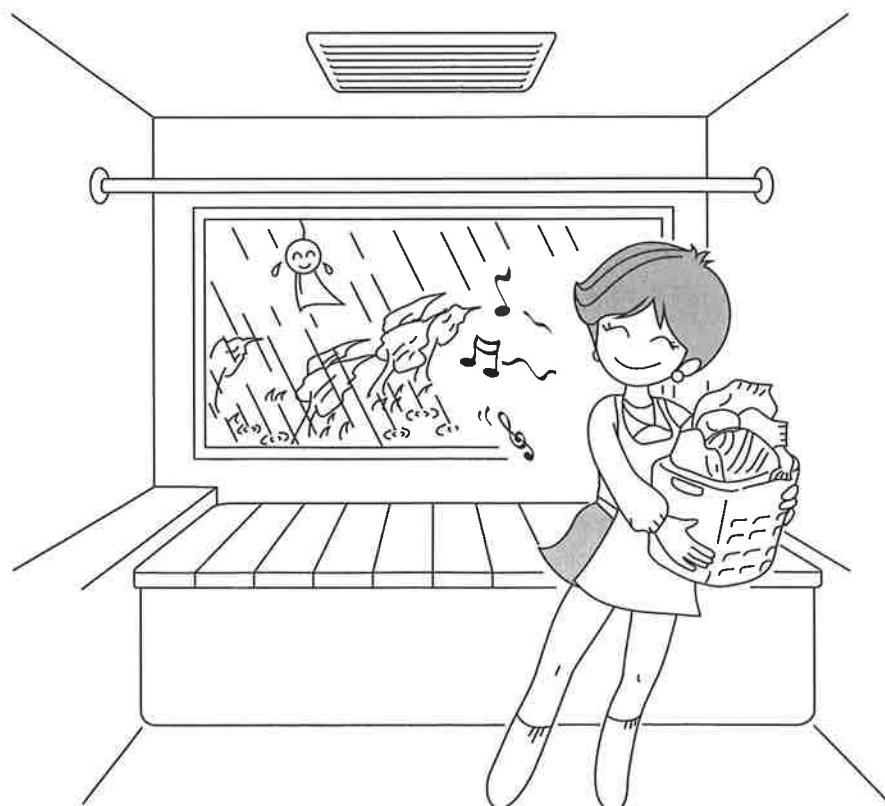

お客様用

もくじ

1.特に注意していただきたいこと	
安全にご使用いただくために必ずお守りください …	2
お願い ……………	5
2.特長と機能 ……………	6
3.各部の名称 (本体) ……………	6
(リモコン) ……………	7
4.24時間換気について ……………	8
5.換気の使い方 ……………	9
6.乾燥の使い方 ……………	10
衣類乾燥時間の目安 ……………	10
上手な衣類乾燥のしかた ……………	10
洗濯物の乾燥範囲 ……………	10
7.涼風の使い方 ……………	11
8.暖房の使い方 ……………	11
9.リセット操作について ……………	12
10.お手入れのしかた ……………	12
11.故障かな?と思われたら ……………	13
12.仕 様 ……………	13
保証書 ……………	裏表紙



1. 特に注意していただきたいこと

安全にご使用いただくために必ずお守りください。



○ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。






○この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

○ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

●表示の意味は次のとおりになっています。

●図記号の意味は次のとおりになっています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

	「禁止」を表します
	「分解禁止」を表します
	「接触禁止」を表します
	「必ず行うこと」を表します
	「D種接地工事によるアース線を必ず接続すること」を表します

警告

内釜式風呂を設置した浴室では使用できません。



使用禁止



排気ガスが浴室に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。



使用禁止



異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。

※原因がわからない場合は、弊社フリーダイヤル 0120-011-408へご連絡ください。

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



分解・修理禁止



火災・感電・けがの原因となります。

修理は弊社フリーダイヤル0120-011-408へご連絡ください。

アースをD種接地工事に基づいて確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。



D種接地工事による
アース線を必ず接続すること



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

※アースや漏電遮断器を取り付ける電気工事は販売店にご相談ください。

警告

ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。



乾燥禁止



油の酸化熱による自然発火や、引火する恐れがあります。

取付け工事並びに電気工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。



取付注意



取付けが不完全な場合は、感電や機器の落下によりけが、火災の原因になります。

本体やリモコンに直接水やお湯、かび取り剤等をかけないでください。



水かけ禁止



ショートや感電することがあります。

指定電圧以外では使用しないでください。



使用禁止

指定電圧

单相AC100V


火災や感電の原因になります。

注意

本体が浴室の天井に堅固に取付けられていることを確認してください。



取付注意

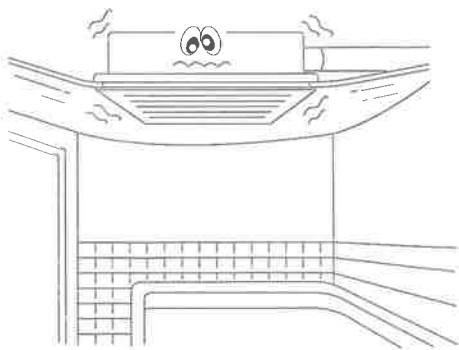

落下によりけがををする恐れがあります。

お掃除は分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。（ぬれた手で入/切しないでください。）



ブレーカーを切る



感電の恐れがあります。

1. 特に注意していただきたいこと

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

⚠ 注意

リモコンが浴室の外に取付けられていることを確認してください。



取付注意



故障や感電の恐れがあります。

フロントパネルをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。



接触禁止




感電、けが、やけどの恐れがあります。

フィルターをはずしたまま運転をしないでください。



使用禁止

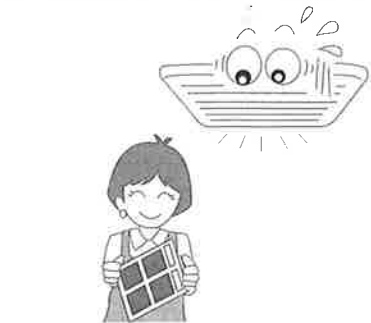

火災や故障の原因になります。

長時間使用している場合は、天井取付部などが痛んでいないか、確認してください。



取付確認



取付部などが痛んでいると、感電や機器の落下によりけが、火災の原因になります。

お掃除の際、フィルターや部品などの取付けは、確実に行ってください。



取付注意




落下によりけがをする恐れがあります。

フロントパネルには、洗濯物などを直接かけないでください。



ふさぐこと禁止

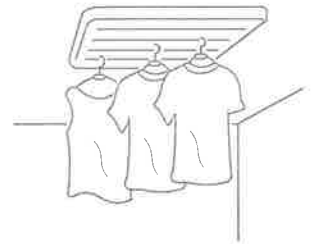

感電、故障やけがの原因になります。

長時間、温風や涼風を身体にあてないでください。特に次のような方が使用する場合は、まわりの人が注意してあげてください。



使用禁止

- ・乳幼児、お年寄り、病人など自分の意志で身体を動かさない方。
- ・皮膚の弱い方。
- ・疲労の激しい方、深酒された方

脱水状態や体調悪化になる恐れがあります。

フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行ってください。



取付注意



フィルターが目詰まりしますと、運転効率の低下や故障の原因となります。

お願い

お願い

長時間使用しない場合は、分電盤のブレーカーを切っておいてください。



ブレーカーを切る



漏電や火災の恐れがあります。

雷が発生している時は、すぐに使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。



ブレーカーを切る




故障の原因になります。

※雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。

一般家庭用以外の目的に使用しないでください。



使用禁止

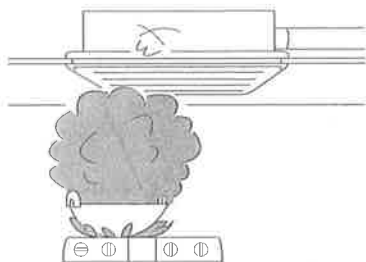

この商品は、浴室の換気・乾燥・暖房用です。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。また、食品・動植物・精密機器・美術品等の乾燥に使用しないでください。商品の品質が低下する恐れがあります。

入浴後は換気運転を行ってください。



換気



水滴がついたまま長時間運転しないと故障の原因となります。

本体や洗濯竿にぶら下がったり、異常に重いものを干さないでください。



禁止



けがや故障の原因になります。

お手入れは機械が確実に停止してから行ってください。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行ってください。(すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は危険です。)



注意



けがをすることがあります。

2. 特長と機能

24時間換気



室内の汚れた空気を24時間
排出し、室内を快適に保ちます。

☞ 8ページ

換気




浴室の湯気や湿気を排出して、
結露などを抑制します。

☞ 9ページ

3. 各部の名称

本体

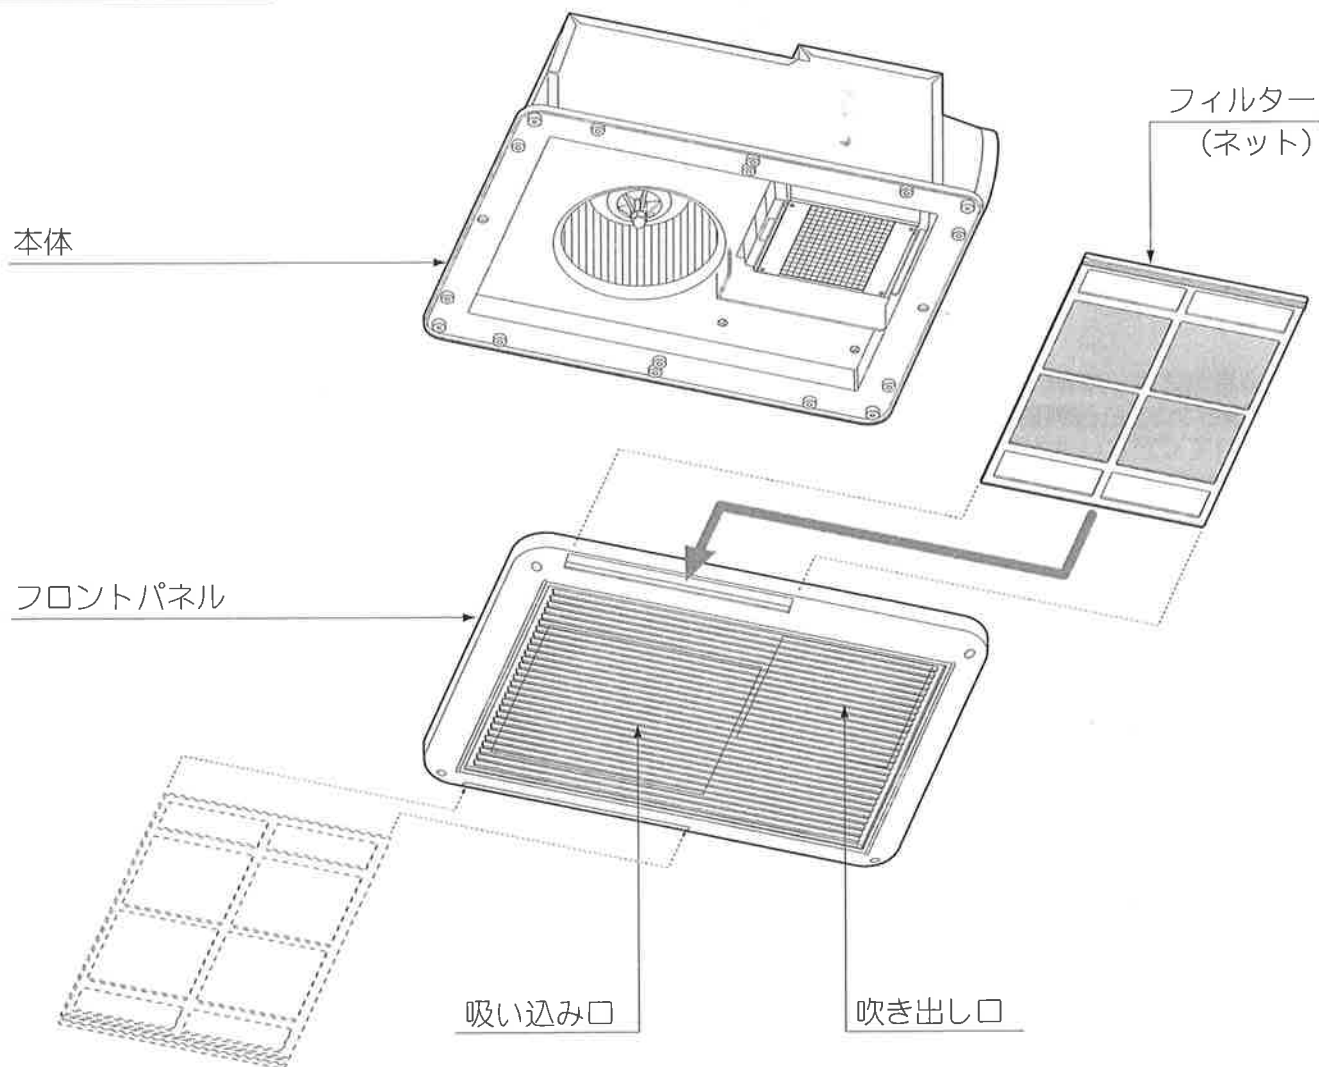

乾燥(衣類乾燥)

涼風

暖房(予備暖房)



浴室を衣類乾燥室にして、洗濯物を吊して乾燥させます。
☎10ページ



浴室が暑い時、入浴中に扇風機として使用し入浴を快適にします。
☎11ページ



浴室が寒い時、入浴前に浴室を暖めて快適に入浴できます。
☎11ページ

リモコン

涼風ランプ

暖房ランプ

時間表示ランプ

強換気ランプ



弱換気ランプ

時間設定ボタン

運転時間を設定するときボタンを押すごとに、時間表示ランプが点灯して行きます。
3→4→6→8→0.5→1→2→3→...

運転切替ボタン

運転を切り替えるときボタンを押すごとに、ランプが切り替わります。

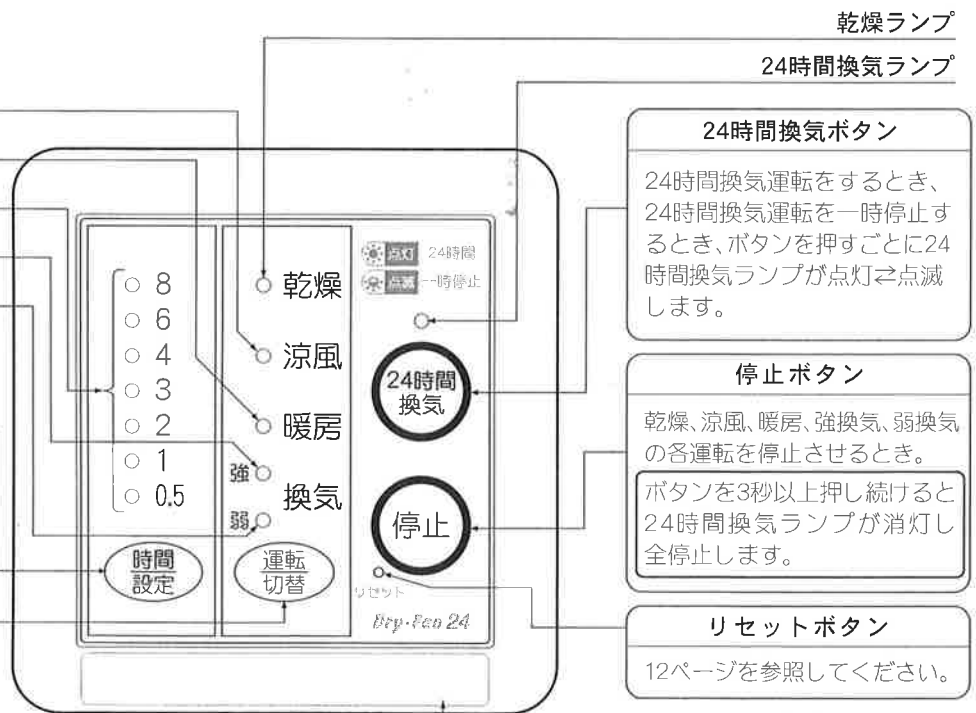

乾燥ランプ

24時間換気ランプ

24時間換気ボタン

24時間換気運転をするとき、24時間換気運転を一時停止するとき、ボタンを押すごとに24時間換気ランプが点灯・点滅します。

停止ボタン

乾燥、涼風、暖房、強換気、弱換気、の各運転を停止させるとき。

ボタンを3秒以上押し続けると24時間換気ランプが消灯し全停止します。

リセットボタン

12ページを参照してください。

注意書きシール

※右下に品番が表示されています

初めて電源を入れる場合の注意

- ① 分電盤内の乾燥機用のブレーカーを入れてください。このとき運転切替ランプのすべてが点滅します。
- ② 停止ボタンを押してください。運転切替ランプのすべてが消灯し、24時間換気ランプが点灯し、24時間換気運転が開始します。

※浴室換気・乾燥・暖房機の「24時間換気」は換気を連続して行います。24時間換気は、住宅の全般換気のために必要なので、停止させないでください。建物全体の計画換気の操作ボタンなので、すぐに運転を開始してください。また、計画換気をスムーズに行う為に、浴室ドアの空気取入口、居室や台所等に設置されている外気取入口(給気口)を開いてください。

お願い！ ● リモコンが浴室の外に取り付けられていることを確認してください。洗面所側の壁が正しい取り付け位置です。
● リモコンを操作する場合は、目的に合わせて正確にボタンを押し、ランプの点灯を確認してください。

4. 24時間換気について

◆ この浴室換気・乾燥・暖房機は、「24時間換気」動作で常に浴室の換気を行います。


★ 24時間換気を運転するためには…

1. リモコンの24時間換気ボタンを押します。
24時間換気ランプが点灯します。 →24時間換気設定

※「乾燥」「涼風」「暖房」「強換気」「弱換気」運転をしているときは、24時間換気ボタン操作が行えません。
停止ボタンを押し、運転を停止させてください。

2. 連続運転なので時間設定はありません。

3. 運転切替ボタンを押し、他の運転モードを選択すると、選択したモードの動作になります。

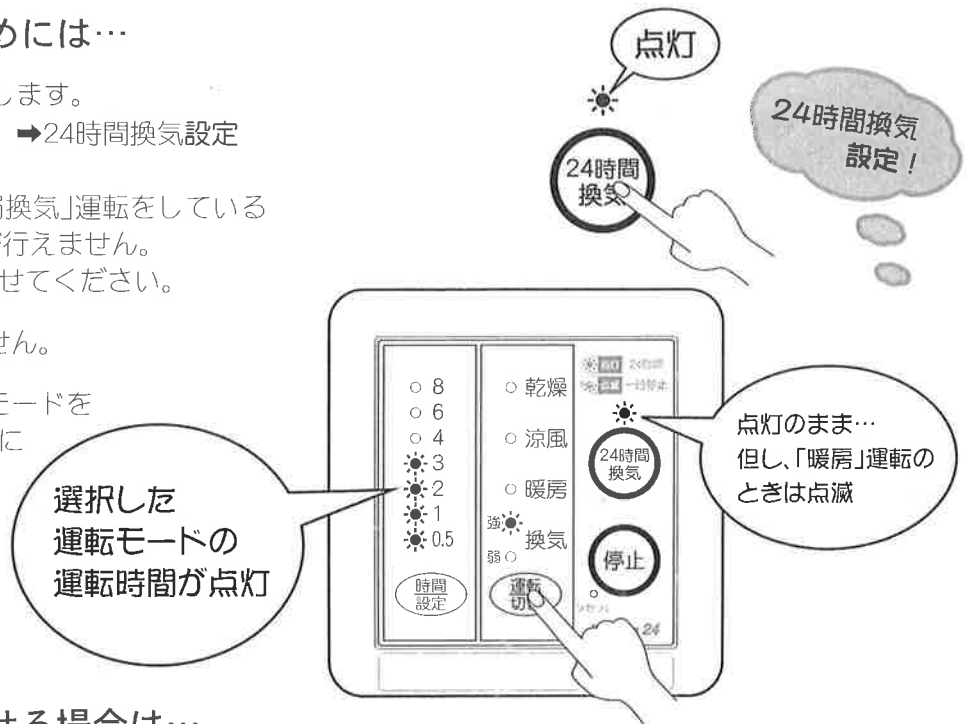

★ 24時間換気を一時停止させる場合は…


リモコンの24時間換気ボタンを押し、24時間換気ランプを点滅させてください。 →24時間換気一時停止

※「乾燥」「涼風」「暖房」「強換気」「弱換気」運転をしているときは、24時間換気ボタン操作が行えません。
停止ボタンを押し、運転を停止させてください。

24時間換気運転が一時停止します。

一時停止は1時間です。

一時停止をやめる場合は再度、24時間換気ボタンを押してください。

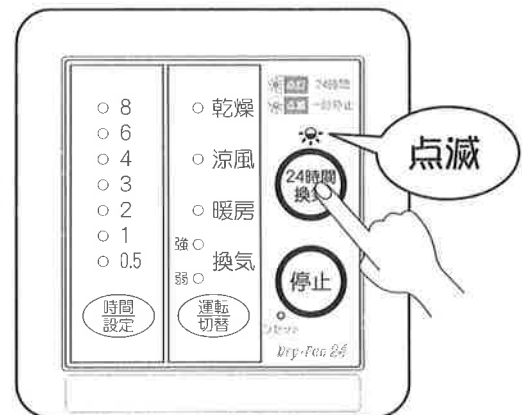

★ 24時間換気を停止させる場合は…

1. 「乾燥」「涼風」「暖房」「強換気」「弱換気」のどれかの運転モードランプが点灯している場合、停止ボタンを押し、ランプを消灯させてください。24時間換気ランプが点滅している場合、24時間換気ボタンを押し、24時間換気ランプを点灯させてください。

2. 停止ボタンを3秒以上押してください。

24時間換気ランプが消灯します。 →24時間換気解除

全ての運転が停止します。




メモ

- 浴室の空気取入口(ガラリ)、及び外気取入口(給気口)等の目詰まりに注意して、清掃等をこまめに行ってください。また、外気取入口(給気口)等は居室の換気をスムーズに行なうため、常時開けておいてください。
- 浴室に窓がある場合は窓を開けて浴室ドアのガラリから吸い込むようにしてください。
- 「24時間換気」は住宅の全般換気のために必要です。できるだけ停止させないでください。住宅により、全般換気として利用しない場合もあります。
- 冬場など寒い時期の入浴中に24時間換気運転をすると、湿気が結露し、本体から水滴が落ちる場合があります。水滴が気になる場合は入浴前に暖房または乾燥運転を行い、入浴中は24時間換気を一時停止にしてください。
- 入浴剤を使用したとき、入浴剤の色素がパネル表面やフィルターに付着する場合があります、色(変色する場合があります)のついた結露水が落下することがあります。入浴剤がパネルに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。
- リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気が自動的に設定され、各運転が終了すると「24時間換気」運転を開始します。

5. 換気の使い方

◆ 浴室の湿気を排気するとき使用します。

1. リモコンの運転切替ボタンを押し、強換気ランプまたは弱換気ランプを点灯させます。
強換気運転または弱換気運転が始まり、吸い込み口から風を吸い込みます。
※吹き出し口から少量の風が吹き出す場合がありますが、性能上問題ありません。
※乾燥、暖房、涼風から切り替える時、ランプはすぐに切り替わりますが、本体が動作するまでには数十秒間かかります。

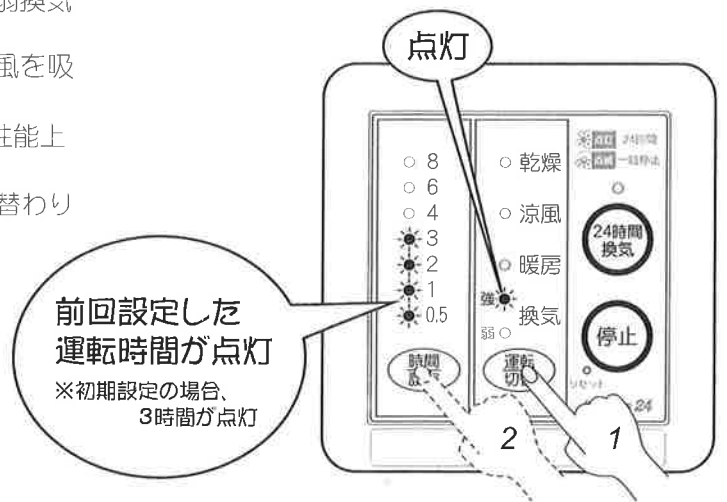

2. 運転時間を設定します。
時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。
3. 運転時間が経過すると換気運転が終了します。
このとき、24時間換気ランプが点灯している場合、24時間換気運転となります。☞ 8 ページ参照
4. 換気をやめたい場合は、停止ボタンを押してください。
強または弱換気ランプが消え、換気運転が終了します。このとき、24時間換気ランプが点灯している場合、24時間換気運転となります。☞ 8 ページ参照


アドバイス

- 通常は「弱」運転で換気を行ないます。早く換気をしたいときは「強」運転で換気を行うことをおすすめします。

浴室乾燥のしかた

※浴室の乾燥、カビ抑制の為に、入浴後に行うことをおすすめします。

- ① 浴槽にお湯または水のあるときは、浴槽にふたをしてください。
- ② 浴室ドアの空気取入口(ガラリー)を開けてください。
空気取り入れ口がない場合は、ドアを少し開けてください。
洗面所のドアも同様です。
- ③ 壁面などに水滴(結露水)が付着している場合、拭き取っておくと効果的です。
- ④ 換気運転を3時間以上(目安)行なってください。

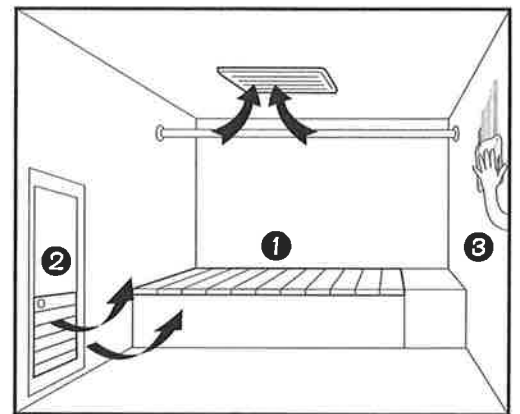

メモ

- 換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。
- 1日1回以上、換気運転を行ってください。
- 浴室乾燥は、床面などが一部乾きにくい場合があります。
- 冬場など寒い時期の入浴中に換気運転をすると、湿気が結露し、本体から水滴が落ちる場合があります。
水滴が気になる場合は入浴中の換気運転を控えていただき、入浴前に暖房または乾燥運転をご使用ください。
- 入浴剤を使用したとき、入浴剤の色素がパネル表面やフィルターに付着する場合があります、色(変色する場合があります)のついた結露水が落下することがあります。
入浴剤がパネルに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。
- 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」の各運転モードごとに記憶しますから、別々に設定してください。
- リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプも同時に点灯します。

6. 乾燥の使い方

◆ 洗濯物を温風で乾燥させます。

1. リモコンの運転切替ボタンを押し、乾燥ランプを点灯させます。

乾燥運転が始まり、吹き出し口から温風が吹き出します。

※暖房、換気、24時間換気から切り替える時、ランプはすぐに切り替わりますが、本体が動作するまでには数十秒間かかります。

2. 運転時間を設定します。

時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。

3. 運転時間が経過すると乾燥運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合、


24時間換気運転となります。☞ 8 ページ参照

乾燥が不十分な場合は、さらに必要時間を設定し、乾燥運転をしてください。



4. 乾燥をやめたい場合は、停止ボタンを押してください。

乾燥ランプが消え、乾燥運転が終了します。このとき、24時間換気ランプが点灯している場合、24時間換気運転となります。☞ 8 ページ参照

※24時間換気運転に切り替わる時、本体は数秒間停止します。

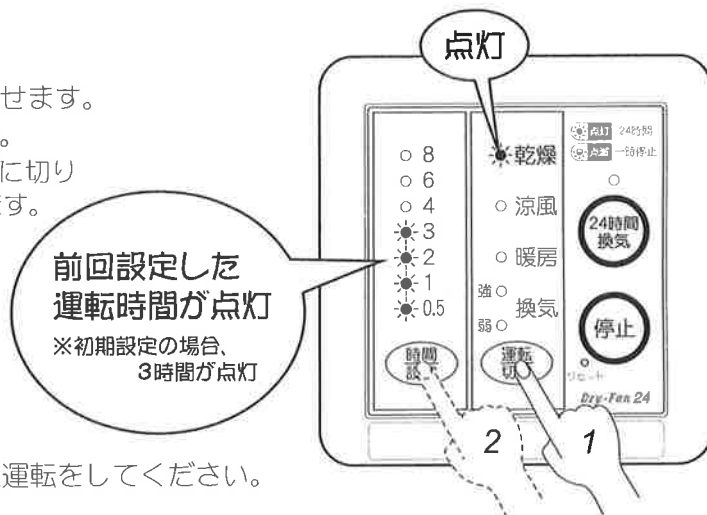

衣類乾燥時間の目安

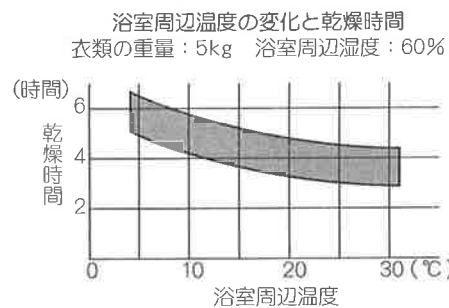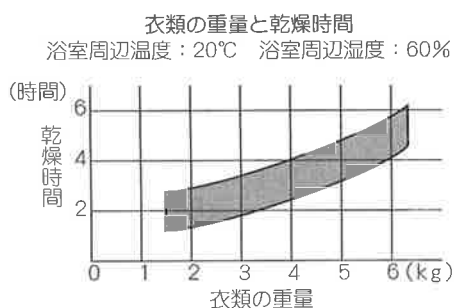


- 上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて8分間脱水、浴室には水滴のない乾燥状態で、浴室の広さが1.6m×1.6m×2.1mの時の目安です。
- 乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。衣類の種類によっては若干の湿り気が残る場合があります。
- 乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・材質・形状、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化し、乾ぎにくい場合があります。

上手な衣類乾燥のしかた

- 洗濯物はじゅうぶん脱水してください。
- 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。空気取入口がない場合は、ドアを少し開けてください。洗面所のドアも同様です。また、浴槽には必ずふたをしてください。壁面などに水滴(結露水)が付着している場合、拭き取っておくと効果的です。
- 背丈の長い洗濯物は、下の方が乾ぎにくいので、折り返して吊してください。
- 洗濯物の乾き具合により、途中で位置を入れ替えると効果的です。
- 洗濯物に風が当たるように間隔を適度に開けてください。
- 乾ぎにくい洗濯物(厚手の木綿類など)は温風吹き出し口の近くに吊してください。

洗濯物の乾燥範囲

洗濯物を乾燥させる場合は、右図の乾燥空間内に干してください。
乾燥空間の外では、乾燥時間が長くなります。

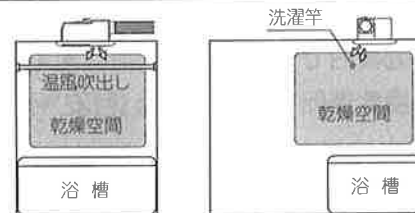

メモ

- 乾燥運転終了後、本体はファンが約10秒間まわり停止します。これは加熱されたヒーターの温度を下げるための機能です。
- 暖房運転での洗濯物の乾燥は、なさらなくてください。
- 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」の各運転モードごとに記憶しますから、別々に設定してください。
- リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプも同時に点灯します。

7. 涼風の使い方

◆ 浴室が暑いとき、扇風機として使用します。


1. リモコンの運転切替ボタンを押し、涼風ランプを点灯させます。
涼風運転が始まり、吹き出し口から風(室温)が吹き出します。

※暖房、換気、24時間換気から切り替える時、ランプはすぐに切り替わりませんが、本体が動作するまでには数十秒間かかります。

2. 運転時間を設定します。
時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。

3. 運転時間が経過すると涼風運転が終了します。
このとき、24時間換気ランプが点灯している場合、
24時間換気運転となります。☞ 8 ページ参照
※24時間換気運転に切り替わる時、本体は数秒間停止します。

4. 涼風をやめたい場合は、停止ボタンを押してください。
涼風ランプが消え、涼風運転が終了します。このとき、24時間換気ランプが点灯している場合、24時間換気運転となります。☞ 8 ページ参照 ※24時間換気運転に切り替わる時、本体は数秒間停止します。

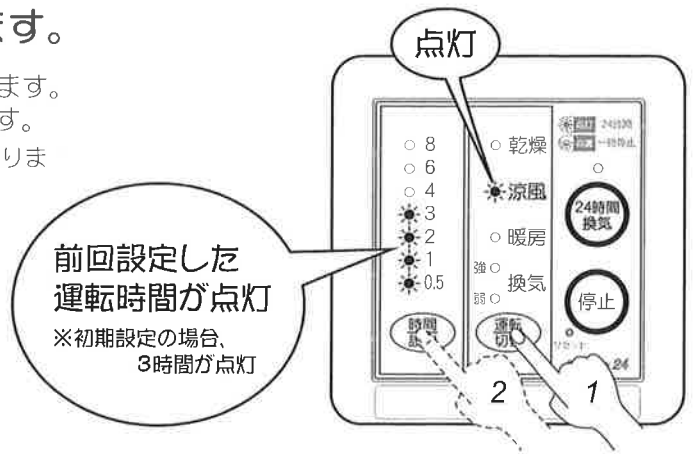

- メモ**
- 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」の各運転モードごとに記憶しますから、別々に設定してください。
 - 涼風とは、浴室内の空気を循環する機能で、冷風を出す機能ではありません。
 - リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプも同時に点灯します。

8. 暖房の使い方

◆ 冬場など浴室が冷えているとき、入浴前に浴室を暖めておく「予備暖房」の機能です。


1. リモコンの運転切替ボタンを押し、暖房ランプを点灯させます。
暖房運転が始まり、吹き出し口から温風が吹き出します。

※他の運転モードから切り替える時、ランプはすぐに切り替わりませんが、
本体が動作するまでには数十秒間かかります。

2. 運転時間を設定します。
時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。
※暖房運転の時、24時間換気設定の場合運転時間の設定が
1時間までしか行えません。

3. 運転時間が経過すると暖房運転が終了します。
このとき、24時間換気ランプが点灯している場合、24時間換気運転となります。
☞ 8 ページ参照 ※24時間換気運転に切り替わる時、本体は数秒間停止します。

4. 暖房をやめたい場合は、停止ボタンを押してください。
暖房ランプが消え、暖房運転が終了します。このとき、24時間換気ランプが点灯している場合、24時間換気運転となります。☞ 8 ページ参照 ※24時間換気運転に切り替わる時、本体は数秒間停止します。

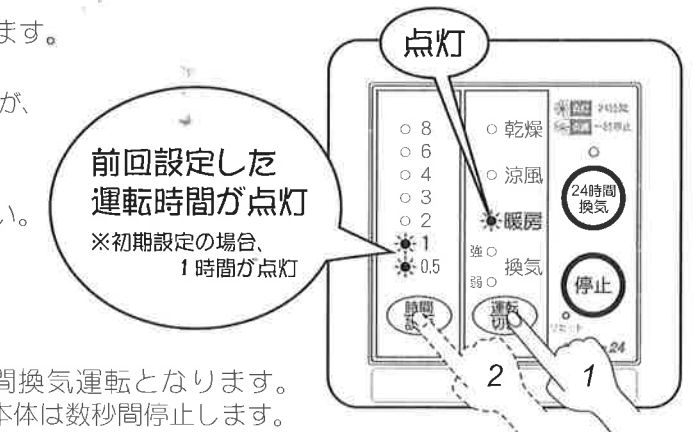

アドバイス


- 浴室が冷えきっている時は、入浴される約30分～1時間前から予備暖房することをおすすめします。
ただし、浴室の種類、大きさ、季節によって暖房効果は異なります。
- 浴室内が湯気でモヤモヤしている場合、暖房運転すると湯気のモヤモヤが少なくなります。

- メモ**
- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じることがあります。
 - 入浴中に暖房した場合、温風が直接身体にあると肌寒く感じることがあります。
 - 暖房運転での室温設定はできません。
 - 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」の各運転モードごとに記憶しますから、別々に設定してください。
 - 暖房運転終了後、本体はファンが約10秒間まわり停止します。これは加熱されたヒーターの温度を下げるための機能です。
 - リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプも同時に点滅します。
 - 24時間換気解除の状態のとき「暖房」の運転時間を1時間以上に設定した場合、その後24時間換気を設定すると運転時間は1時間と記憶されます。※24時間換気解除については8ページを参照してください。

9. リセット操作について

◆ リモコンを操作しても動作しないときや、異常だと思われたときに使用します。

- ① リモコンのリセット穴に先の細いもの(楊枝など)を入れ、中のリセットボタンを押すと運転切替の全ランプが点滅します。
- ② 停止ボタンを押すと運転切替の全ランプが消灯し、24時間換気ランプが点灯します。
- ③ 再度、それぞれの使用方法に従い操作をし、正常に動作するか確認してください。但し、リセットボタンを押すと、機器の機能初期設定を行う為、動作開始までには約1分間時間がかかります。
- リセットボタンを押すと乾燥・涼風・強換気・弱換気各運転時間は3時間になり、暖房の運転時間は1時間になります。24時間換気に時間設定はありません。

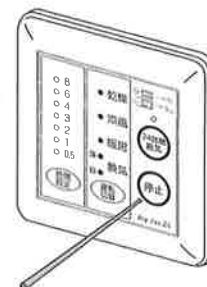

10. お手入れのしかた

■ お手入れの前には、必ずブレーカーを切り、停止していることを確認してください。

フロントパネル・リモコンのお手入れ

掃除機でほこりを吸い取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した布で拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使わないでください。

機器“フロントパネル”及びリモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

- リモコンには水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。



フィルターのお手入れ

フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行ってください。
フィルターが目詰まりしますと、運転効率の低下や故障の原因となります。

■ フィルターのお掃除

フロントパネルのフィルターを引き出し、ネット部分を掃除機で掃除してください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤をとかしたぬるま湯か水でゆすぎ洗いし、その後、洗剤をよく洗い落とししてください。

洗った後は乾燥させてから元通りに取り付けてください。尚、取り外しの際、浴室の床は滑りやすいので転倒にご注意ください。



⚠️ ご注意

- フィルターを直射日光に当てたり、火にあぶって乾かさなないでください。変形することがあります。

⚠️ お手入れの際、特にご注意いただきたいこと

次のことを守ってください。製品の故障・けが・火災の原因になります。

- お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切ってください。
- フロントパネルを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
- 本体にお湯や水、かび取り剤等をかけないでください。

11. 故障かな?と思われたら

■ 下記項目の症状に応じて、点検を行ってください。

症 状	★点検していただきたいこと・☆処置方法	参照ページ
リモコンが異常だと思われたら。	☆リセット操作をしてください。	12
リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない。)	★停電していませんか? ☆復帰した後、リセット操作をしてください。 ★分電盤のブレーカーが切れていませんか? ☆分電盤のブレーカーを入れてください。	7・12
停止ボタンを押しても停止しない。	☆リセット操作をしてください。	12
洗濯物の乾きが悪い。	★フィルターが目詰まりしていませんか? ★洗濯竿が適正な位置についていますか? ★浴室のドアの空気取入れ口は開いていますか? ★「上手な衣類乾燥のしかた」を参照して点検してください。	10・12
換気しない。 浴室の乾きが悪い。	★フィルターが目詰まりしていませんか? ★浴室のドアのガラリは開いていますか? ★「浴室乾燥のしかた」を参照して点検してください。	9・12
運転時異常な音や振動がする。	★フロントパネル、フィルターがはずれかかっていますか?	12
運転開始または停止時ミシッと音がする。	フロントパネルなどが温度変化して膨張し、相手部品とこすれる音で性能上問題ありません。	
運転切替のすべてのランプが点滅している。	電気工事などの原因で短時間停電が起こることがあります。その場合、停電があったことをお知らせする為に、運転切替のすべてランプが点滅します。☆停止ボタンを押してください。	7
24時間換気の運転、停止ができない。	★他の機能の運転ランプが点灯していませんか? ☆停止ボタンを押し、他の機能の運転ランプを消灯させてください。	8
「暖房」の運転時間が前回設定値と異なり1時間 になっていた。	★24時間換気を設定しましたか? 「暖房」で運転時間を1時間以上に設定した場合、その後24時間換気を設定すると運転時間が1時間となります。	8・11
「暖房」の運転時間が1時間までしか設定できな い。1時間以上運転させたい。	★24時間換気ランプが点滅していませんか? ☆停止ボタンを3秒以上押し、24時間換気ランプを消灯させてから、暖房運転を行ってください。	8・11
乾燥、暖房または乾燥と暖房ランプが点滅して いる。(異常報知)	☆リセット操作をしてください。	12
24時間換気ランプが点滅している。	★24時間換気運転が一時停止中です。 ☆24時間換気ボタンを押すと、24時間換気運転となります。	8

- 以上のことをお調べになっても、なお異常のある時や、不明の点がございましたらお買い求めの販売店、または弊社フリーダイヤル0120-011-408にご連絡ください。
不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客様自身でなさらないでください。

■ 保証・修理について

- 保証書に記載されているように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、または弊社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有料で修理をお受けいたします。

■ 補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)この後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。

12. 仕 様

品 名	浴室換気・乾燥・暖房機	
品 番	BS-131H	
質 量 (kg)	5.8	
電 源	単相AC100V 50/60Hz	
定 格 消 費 電 力 (W)	乾 燥	1410/1400
	涼 風	34/35
	暖 房	1430/1440
	強 換 気	34/35
	弱換気・24時間換気	22/20

保証書

品名	浴室換気・乾燥・暖房機	品番	BS-131H
----	-------------	----	---------

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はおお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、施工説明書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店、弊社または代行店が無料修理致します。
- 2.保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 6.本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 7.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (ニ) 施工説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
 - (ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。

お客様	お名前	☎
	ご住所 〒	
保証期間	お買い上げ 年 月 日から1年間	
販売店	店名	☎
	住所 〒	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

弊社は、お客様の個人情報を弊社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行わせています。

修理についてのご依頼は▶マックスシンワへ

製品についてのお問い合わせは▶マックスへ

0120-011-408

受付時間：月～土曜日9:00～18:00
(日曜祝祭日、年末年始、夏季休暇は除く)

MAX マックスシンワ株式会社
〒333-0843 埼玉県川口市前上町18-20
TEL 048-269-8373 FAX 048-269-6077

0120-228-428

受付時間：月～金曜日9:00～18:00
(土日曜祝祭日、年末年始、夏季休暇は除く)

MAX マックス株式会社
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-5
TEL 03-3663-8112 FAX 03-3663-8135