

自然給気口

商品名 **VGK150SBF**
VGK150SBDF
VGK100SBF

このたびは自然給気口をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。







- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、お買い求めの販売事業者または、当社にお問い合わせください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

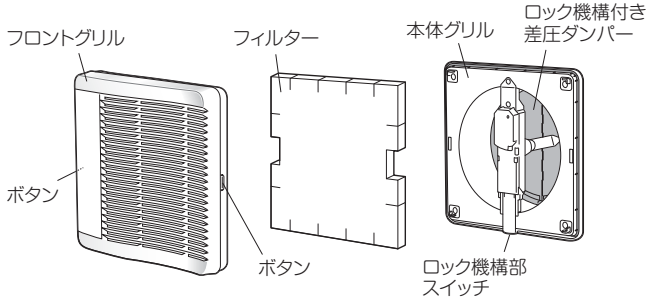
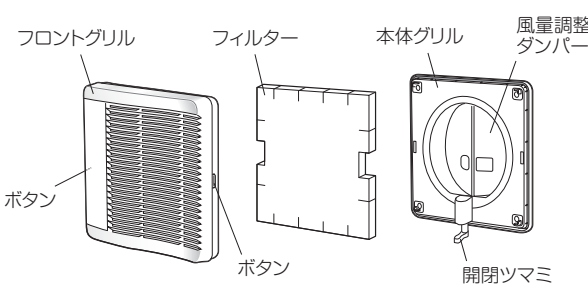
誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、次の区分で説明しています。

本文中や本体に使われている図記号の意味は次のとおりです。

 注意	人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。	 一般禁止	 必ず行うこと
 注意	<p> 使用禁止</p> <p>■フィルターをはずしたままにしない 性能が低下するおそれがあります。</p> <p> 必ず守る</p> <p>■フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行う 性能が低下するおそれがあります。 ■お手入れの際は、必ず手袋を着用する けがをするおそれがあります。 ■お手入れ後のグリルの取付けは確実に 落下により、けがをするおそれがあります。</p>		




各部の名称

本機は居室の壁等に取付けられています。
 また、細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

VGK150SBDF	VGK150SBF / VGK100SBF
差圧ダンパータイプ	風量調整ダンパータイプ
	



使用方法

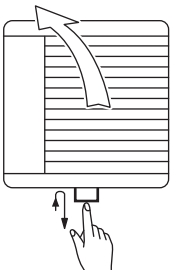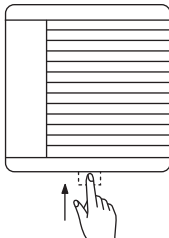- 「24時間換気」運転中は、自然給気口を風が通る状態(ロック解除)にしておくことにより、居室の換気をよりスムーズに行うことができます。以下の操作方を参照しご使用ください。
- 室内外の温度差と湿度によっては製品に結露が発生する場合があります。結露は冬季以外に、高温多湿の夏季などでも発生する場合があります。

	ロック解除	ロック
<p>差圧ダンパータイプ</p> <p>自然給気口下部のロック機構部スイッチにより差圧ダンパーのロックとロック解除を行うことができます。状況に応じて、ロック機構部スイッチにより、ダンパーのロックまたはロック解除を行ってご使用ください。</p>	<p></p> <p>ロック機構部スイッチを押し、スイッチを出すと、差圧ダンパーのロックが解除されます。</p> <p>※ロックを解除しても、通常、ダンパーは閉まっています。外部からの圧力(風)がかかった時だけ開きます。</p>	<p></p> <p>ロック機構部スイッチを押し、スイッチを引っ込めると、差圧ダンパーがロックされます。</p> <p> 台風などの強風時以外はロックしない</p>

使用方法

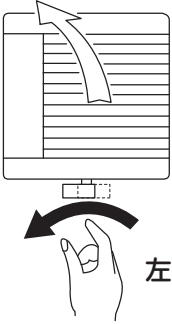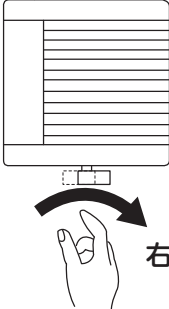- 「24時間換気」運転中は、自然給気口を風が通る状態(ロック解除)にしておくことにより、居室の換気をよりスムーズに行うことができます。以下の操作方法を参照してください。
- 室内外の温度差と湿度によっては製品に結露が発生する場合があります。結露は冬季以外に、高温多湿の夏季などでも発生する場合があります。

	開く	閉じる
風量調整ダンパータイプ 自然給気口下部の開閉ツマミにより風量調整ダンパーの開閉を行うことができます。状況に応じて、開閉ツマミにより、ダンパーの開閉を行ってご使用ください。	 <p>開閉ツマミを左に回すと風量調整ダンパーが開きます。</p> <p>左に回す</p>	 <p>開閉ツマミを右に回すと風量調整ダンパーが閉まります。</p> <p>右に回す</p> <p>⊘ 台風などの強風時以外 は閉じない</p>

お手入れのしかた

フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行ってください。フィルターが目詰まりすると、性能が低下するおそれがあります。

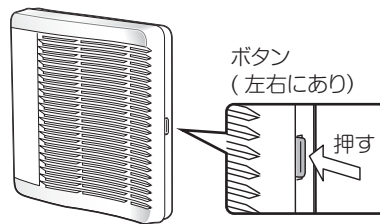
① フロントグリルを取外します。

1. フロントグリル左右のボタンを押しながら、
2. 手前に引いてください。


取外すとき、フロントグリルを落とさないよう注意してください。

フロントグリル



1. 左右のボタンを押しながら



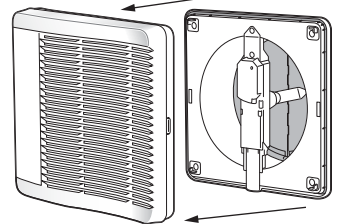
2. 手前に引く



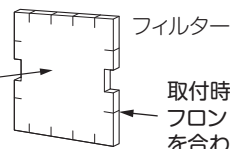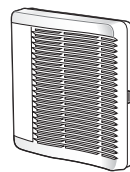② フロントグリル内からフィルターを取外してください。 フィルターにほこりや虫が付いている場合があります。 部屋に落ちない様、下に新聞紙等でうけ、ゆっくり外してください。



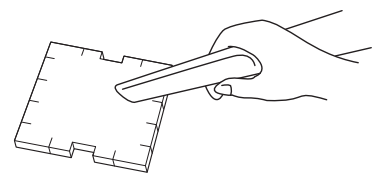③ フィルター・フロントグリルについているホコリを掃除機を使って吸い取ってください。 フィルターの汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯か水で押し洗いをし、その後、洗剤をよく洗い落としてください。(5~6回使用可能) フロントグリルの汚れがひどい場合は、中性洗剤を溶かした布で拭き、洗剤が残らないようよく拭き取ってください。フィルターはよく乾かしてから取付けてください。但し、直射日光に当たり、火にあぶって乾かさないうでください。フィルターが変形、変色等するおそれがあります。



④ フィルター及びフロントグリルの取付けは、取外しの逆の手順で行ってください。

修理のご依頼は マックスエンジニアリングサービス株式会社へ



☎ 0120-011-408

インターネットでの修理のご依頼は
<http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/>



PCサイトが表示されます

マックス カスタマーセンター

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町6-2 マックス本社ビル別館 5F
TEL 03-5623-4616 FAX 03-3668-8127

製品・別売部品についてのお問い合わせは マックス株式会社へ



☎ 0120-228-428

住環境機器お客さま相談窓口

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135
<http://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/support.html>



PCサイトが表示されます



☎ 0120-631-722

住環境店舗MAX

ホームページでも受け付けております。
ホームページ <http://www.jyukan-shop-max.com/>

