

求められるコンプがここに!

MAX[®]

マックススーパーエア・コンプレッサ

マックススーパーエア・コンプレッサ

AK-HL1250E2

AK-HL1250E2《27L》

タンク内圧・電圧をデジタル表示



人と環境への気配り

- 静音モード、静音タイマーモード
- 運転異常お知らせ機能
- 吐出レベル診断機能
- パージ式カプラ
- 電圧デジタル表示

心 技 体

最適運転

- マルチパワーモード
- 2連結、補助タンク拡張可

大エア量

- タンク内圧4.4MPa (約45気圧)
- 大エア量エアタンク

登録していた
だいたのお客
には... **2**年間
保証

静音運転モードが更に便利になりました!

発生音や、電流の消費を抑えたい場合は、「超静音省電力運転」モードが有効です。(当社従来機踏襲機能)



新機能! 「超静音省電力運転タイマー機能」

1250E2シリーズは、通常運転から「超静音省電力運転」にタイマーを切り替える「超静音省電力運転タイマー機能」を新たに設けました。




1h……12hまで1時間刻みで設定できます。

今日は早くまで仕事する
予定だからタイマーを
設定しておこう!



モーターフローティング機構で 低振動

クッションが
振動を抑えます!

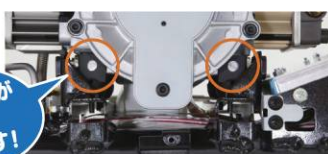

●商品仕様

商 品 名	AK-HL1250E2	AK-HL1250E2(27L)	AK-HH1250E2	AK-HH1250E2(27L)
商 品 品 番	AK98365	AK98373	AK98372	AK98374
J A N コード	4902870 787417	4902870 787431	4902870 787424	4902870 787448
空 気 取 出 口	高圧パージ機構付(1個) 高圧ワンタッチ式(1個) 常圧パージ機構付(1個) 常圧ワンタッチ式(1個)		高圧パージ機構付(2個) 高圧ワンタッチ式(2個)	
減圧弁の圧力調整範囲	減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa (約1~25Kgf/cm ²) 減圧弁(L):常圧 0.1~0.83MPa (約1~8.5Kgf/cm ²)		減圧弁(H):高圧 0.1~2.45MPa (約1~25Kgf/cm ²)	
圧力制御範囲	1.1-1.5 常圧内装用 2.5-3.0 高圧内装用 3.2-4.0 高圧下地用 3.9-4.4 高圧抵抗レス物用	ON圧 約1.1MPa OFF圧 約1.5MPa	ON圧 約2.5MPa OFF圧 約3.0MPa ON圧 約3.2MPa OFF圧 約4.0MPa ON圧 約3.9MPa OFF圧 約4.4MPa	
モーター	DCブラシレスモータ 1200W			
気筒径×行程×気筒数	1段側 60mm×25mm×1 2段側 40mm×10mm×1			
使用電源	AC100V (50/60Hz共用)			
エアタンク容量	11ℓ	16ℓ、22ℓ、27ℓ	11ℓ	16ℓ、22ℓ、27ℓ
高さ×幅×長さ	363X309X605 (mm)	465X450X605 (mm)	363X309X605 (mm)	465X450X605 (mm)
質量	16kg	22kg	16kg	22kg
負荷電流値	急速充電モード 15(A)	通常運転 14.5(A)	超静音省電力 12(A)	
発生音	65dB	64dB	56dB	
回転速度	最大3400min ⁻¹	最大2900min ⁻¹	最大1800min ⁻¹	
*1 AD吐出量	0.49MPa 240ℓ/min 1.96MPa 233ℓ/min	205ℓ/min 205ℓ/min	127ℓ/min 127ℓ/min	
*2 FAD吐出量	0.49MPa 125ℓ/min 1.96MPa 98ℓ/min	120ℓ/min 96ℓ/min	60ℓ/min 60ℓ/min	

*1 AD吐出量(エア・ディスプレイメント):行程容積と定格回転数から求めた理論値

*2 FAD吐出量(フリーエア・デリバリー):容積形圧縮機の試験規格ISO1217(JIS B 8341)による測定値

マックス スーパーエア・コンプレッサ

AK-HL1250E2 高圧釘打機 常圧釘打機
 ¥204,000 (税込¥214,200) 高圧取出口2個 常圧取出口2個

AK-HH1250E2 高圧釘打機
 ¥206,000 (税込¥216,300) 高圧取出口4個

タンク内最高圧力 (4MPa) **45** 気圧

タンク容量 **11** ㍓

騒音モード時 標準音モード時 **56dB 64dB**

重量 **16** kg

AD社出品(エアディフュージョン) 急速充填モード 通常運転時 **240** ㍓

FAD社出品(フリーエアドリル) 急速充填モード 通常運転時 **205** ㍓

AD社出品(エアディフュージョン) 急速充填モード 通常運転時 **125** ㍓

FAD社出品(フリーエアドリル) 急速充填モード 通常運転時 **120** ㍓



マックス スーパーエア・コンプレッサ

AK-HL1250E2《27L》 高圧釘打機 常圧釘打機
 ¥298,000 (税込¥312,900) 高圧取出口2個 常圧取出口2個

AK-HH1250E2《27L》 高圧釘打機
 ¥300,000 (税込¥315,000) 高圧取出口4個

タンク容量可変式 **27** ㍓ **22** ㍓ **16** ㍓

タンク内最高圧力 (4MPa) **45** 気圧

騒音モード時 標準音モード時 **56dB 64dB**


重量 **22** kg

AD社出品(エアディフュージョン) 急速充填モード 通常運転時 **240** ㍓

FAD社出品(フリーエアドリル) 急速充填モード 通常運転時 **205** ㍓

AD社出品(エアディフュージョン) 急速充填モード 通常運転時 **125** ㍓

FAD社出品(フリーエアドリル) 急速充填モード 通常運転時 **120** ㍓

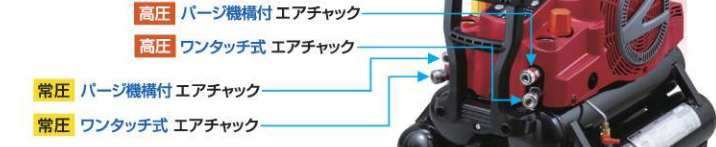

タンク容量可変式
 タンク連結バルブを2個装備。
 タンク容量を27㍓・22㍓・16㍓の3段階に切替えます。



マルチパワーモード切替スイッチ 2×4・根太レス・在来・ビル内装・マンションなど、さまざまな現場に対応し最適運転!!

それぞれの作業内容を調べ4つのモードを設定。最適運転をチョイス。(最適設定を選ぶ事でモータの運転時間も節約できます。)
 ※OFF圧(圧縮運転停止)とON圧(圧縮再起動圧)の両方を切り替えられるマックス独自のモードです。※2011年8月当社調べ

<p>常圧釘打機を すぐ使いたい時に!</p> <p>マンション造作 など</p> <p>常圧 内装用 (1.1-1.5)</p>	<p>高圧釘打機の 単発使用に!</p> <p>ビル内装工事 など</p> <p>高圧 内装用 (2.5-3.0)</p>	<p>一般の 高圧釘打作業に! 1210Eシリーズとの 2連続時に!</p> <p>在来建築 など</p> <p>高圧 下地用 (3.2-4.0)</p>	<p>大量に エアを使う 作業に!</p> <p>ネダレス工法 または 2×4 など</p> <p>高圧 根太レス金物用 (3.9-4.4)</p>
------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

※AK-HH1250E2, AK-HH1250E2《27L》は常圧モードの設定がありません。

- 急速充填モードLED
一時的にモータの回転速度(2900回転→3400回転)を高めて吐出量をアップさせます。作業開始時の圧縮運転時間を短縮させたいときや、一時的にエアを多く必要とする用途のときなどに役立ちます。
- 停電自動復帰LED
現場の中には、電動工具が多く使用されます。万一、ブレーカーが落ちて「停電自動復帰モード」にしておけば現場電源の復帰に合わせてコンプレッサの電源も復帰します。
※停電自動復帰モードを解除する時は、もう一度停電自動復帰ボタンを押してください。



●吐出レベル自己診断機能
 十分な圧縮運転能力(吐出レベル)があるかどうかをLEDで確認できます。

点灯は正常 →

←点滅は修理にお出し
いただく状態です

- オーバーヒートLED
モータや制御回路が異常高温になった場合にLEDとブザー音でお知らせします。
- 電圧異常LED
電圧が低すぎたり高すぎる場合にLEDとブザー音でお知らせします。
- 運転異常LED
モータや制御回路に異常がおきた場合にLEDとブザー音でお知らせします。
- 点検LED
ピストンリング・ガイドライナなどの消耗部品の耐久を大幅アップ。運転時間が800~1,000時間に達するとLEDで点検時期をお知らせします。

エアコンプレッサの接続方法と連続作業性能

<p>ケース1 AK-HL1250E2 単体</p> <p>約200本</p> <p>※約1コイル(200本)連続釘打作業が行えます。</p>	<p>ケース2 AK-HL1250E2と補助タンクAK-TH5R(44K)各1台を連結</p> <p>約380本</p> <p>※約2コイル(380本)連続釘打作業が行えます。</p>	<p>ケース3 AK-HL1250E2《27L》単体</p> <p>約800本</p> <p>※約4コイル(800本)連続釘打作業が行えます。</p>	<p>ケース4 AK-HL1250E2 2連結</p> <p>2000本以上</p> <p>※10コイル(2000本)以上連続釘打作業が行えます。</p>
-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

ホームページアドレス: <http://www.max-ltd.co.jp/kik/>

マックスお客様ご相談ダイヤル ☎ **0120-228-358**
 月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)9:00~18:00
 【ナンバーディスプレイ】をご利用ください ☎ **03-3669-8127**
 通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

※仕様と外観は、改良等により予告なく変更することがあります。
 ※このカタログの表示価格は2013年8月現在の価格です。

コンプレッサを正しく安全に、ご使用いただくために。

警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。●本機の設置場所は硬く水平な所とする。不安定な場所では絶対不使用。●揮発性可燃物(ガソリン、シンナー等)のある場所では絶対に作動させない。●感電事故防止の為、アースクリップを必ず接地(アース)する。●雨の中、水のかかる場所では絶対に使用しない。●高温や直射日光が当たる場所では絶対に使用しない。●異常を感じたら絶対に使用しない。

※本機は釘打機などのエア工具のエア源となるエアコンプレッサです。それ以外の用途、使用方法は事故につながる恐れがあります。商品に同梱されている取扱説明書の記載事項を厳守してご使用ください。



マックス株式会社
 本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL. (03) 3669-8120(代)
 札幌・盛岡・仙台・新潟・水戸・柏・群馬・埼玉・千葉・東京・多摩・横浜・松本・静岡・名古屋・金沢・京都・大阪・神戸・岡山・広島・高松・福岡・鹿児島

●お問い合わせ・お求めは……