

マックス 調圧器

《AC-1》

取扱説明書



⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 本調圧器使用対象のエア工具以外の用途には絶対に使用しない。
- 使用しない時はエアホースをはずす。
- エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

MAX®

このたびは、マックス調圧器AC-1をお買い上げいただきましてありがとうございます。本機のお取り扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。


⚠ 警告：この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

目 次

1. 各部の名称	1
2. 用途	1
3. 仕様及び付属品	2
4. 取付け方	3
5. 使用方法	4
6. 性能を維持するために	5

全国販売拠点、サービス拠点一覧

1 各部の名称

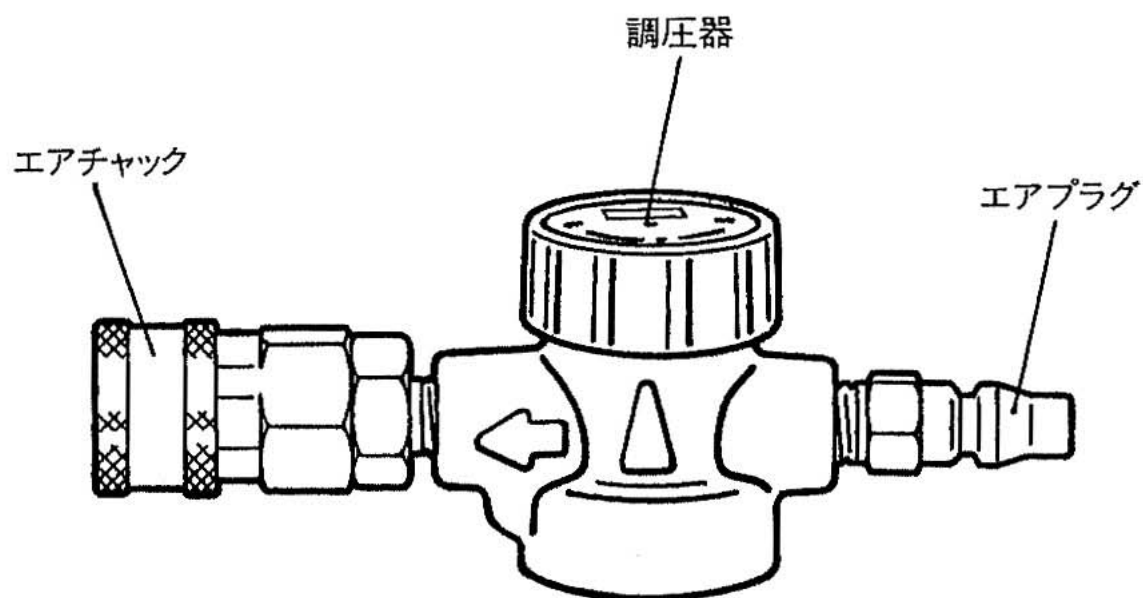

2 用途


マックス釘打機 エアネイラ、コイルネイラ、ステックネイラの打込力調整
(釘打機に取付け、手元で打込力の調整を行うことができます。)

3 仕様及び付属品

商 品 名	マックス調圧器
商 品 記 号	AC-1
寸 法	(H) 52.5× (W) 36× (L) 133mm
重 量	210g
使用空気圧範囲	3~7kgf/cm ² (0.29~0.69MPa)
付 属 品	エアチャック (SMK-22) 1ヶ エアプラグ (PMK-22) 1ヶ


4 取付け方

- 釘打機のエアプラグに調圧器のエアチャックを接続し、調圧器のエアプラグにホースのエアチャックを接続します。 〈図-1〉

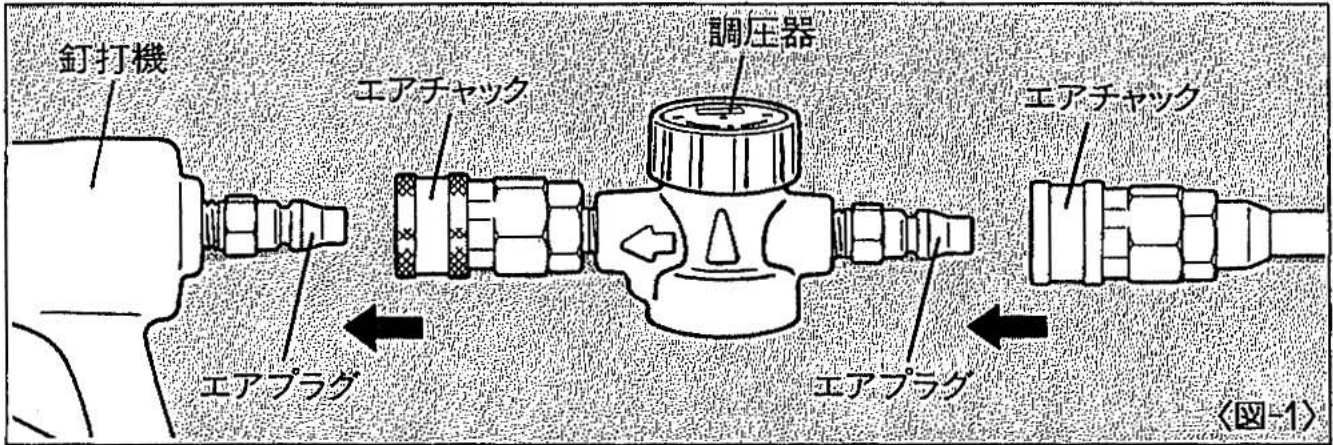

〈釘打機に調圧器を取り付ける(固定する)場合〉

- 釘打機のエアプラグと調圧器のエアチャックをスパナ等で取りはずし、ニップル2×2 (別売) の一方を釘打機にねじ込み、もう一方を調圧器本体にねじ込みます。 〈図-2〉

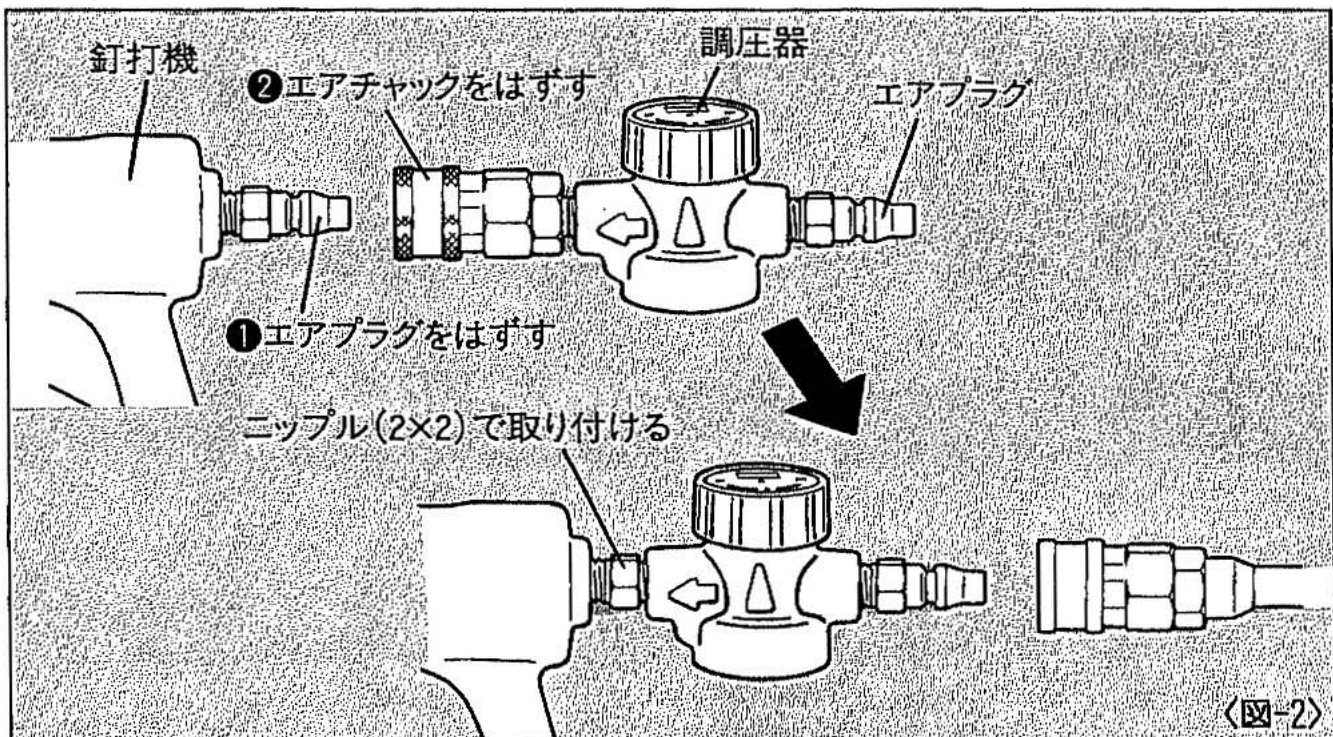

⚠ 警告

- 釘打機を調圧器に直接取り付ける(固定)場合は、ネジ部にシールテープを巻き付け、しっかりねじ込む。

5


使用方法

- ①エアコンプレッサからの取り出し空気圧力を7kgf/cm²にセットします。
- ②調圧器は、出荷時5kgf/cm²に調整してありますが、打込部材の硬さによって打込力が違ってきますので、釘やステープルで試し打ちを行い、ちょうど良い打込深さになるように調整してください。

調整は調圧器のキャップを握り、矢印の方向に回します。

〈図-3〉

- ※釘・ステープルが浮く場合…強へ回す
- 釘・ステープルが沈む場合…弱へ回す

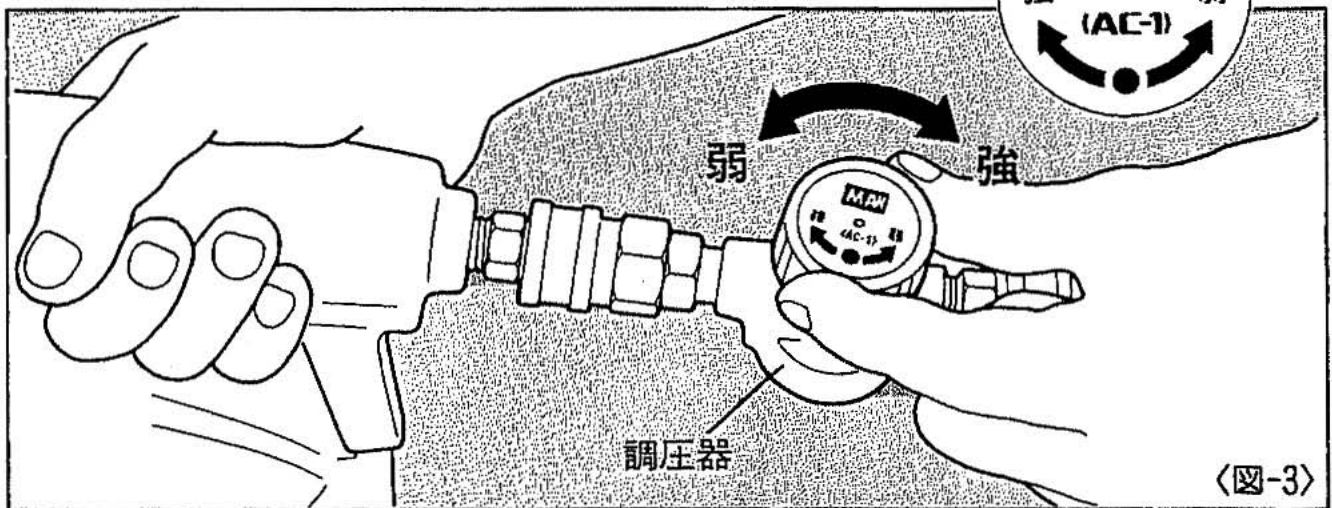

⚠ 警告

- 使用空気圧8kgf/cm² (0.78MPa) 以上では絶対に使用しない。

6 性能を維持するために

①定期的に点検する。

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行なってください。

②本機を大切に扱う。

落としたり、ぶついたり、叩いたりしますと変形・亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落としたり、ぶついたり、叩いたりしないでください。

※異常のある場合は、そのまま使用しないで、お買い求めの販売店、又は、マックスサービス㈱へ点検・修理に出してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



本社・営業本部	〒103 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121(代)
東京支店	〒103 中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118(代)
札幌店	〒060 札幌市中央区大通り東6-12-8	TEL(011)261-7141(代)
仙台店	〒983 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121(代)
名古屋支店	〒461 名古屋市中区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)444-2031(代)
広島支店	〒733 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331(代)
福岡支店	〒812 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020 盛岡市仙北町下野18-1	TEL(0196)35-5575(代)
多摩営業所	〒187 小平市小川町2-1253	TEL(0423)44-6268(代)
宇都宮営業所	〒321 宇都宮市築瀬町字榎内2313	TEL(0286)36-3012
柏営業所	〒277 柏市若柴297-12	TEL(0471)32-1500
川崎営業所	〒213 川崎市高津区久地597-1セブンエステート久地1F	TEL(044)844-4700(代)
神戸営業所	〒658 神戸市東灘区田中町3-3-3	TEL(078)412-6220(代)
南九州営業所	〒891-01 鹿児島市上福元町2578-1サンアベニュー1F	TEL(0992)69-5347
新潟マックス(株)	〒955 三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112(代)
水戸マックス(株)	〒310 水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(0292)55-3761(代)
群馬マックス(株)	〒379-22 佐波郡赤堀町大字今井543-2	TEL(0270)62-1123(代)
埼玉マックス(株)	〒331 大宮市日進町3-421	TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス(株)	〒284 四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス(株)	〒241 横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661(代)
長野マックス(株)	〒390 松本市笹部1-6-25	TEL(0263)26-4377(代)
長野営業所	〒381-22 長野市青木島1-35-1	TEL(0262)85-6740(代)
静岡マックス(株)	〒422 静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス(株)	〒921 金沢市森戸2-15	TEL(0762)40-1871(代)
富山営業所	〒930 富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(0764)52-0182(代)
福井営業所	〒910 福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378(代)
岐阜マックス(株)	〒500 岐阜市北一色4-3-5	TEL(0582)47-6121(代)
京滋マックス(株)	〒612 京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061(代)
兵庫マックス(株)	〒673-04 三木市大村高柳109-1	TEL(07948)3-2121(代)
岡山マックス(株)	〒700 岡山市野田3-32-28	TEL(086)246-9516(代)
四国マックス(株)	〒761 高松市上天神町761-3	TEL(0878)66-5599
徳島営業所	〒770 徳島市末広2-1-17	TEL(0886)23-0286(代)
松山営業所	〒790 松山市市坪北1-17-1	TEL(0899)58-4031(代)
マックスサービス(株)本社	〒330 埼玉県大宮市宮原町2-99-5	TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス(株)大阪	〒553 大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)446-0815
マックスサービス(株)名古屋	〒461 名古屋市中区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210
マックスサービス(株)福岡	〒812 福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430
マックスサービス(株)広島	〒733 広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670
マックスサービス(株)仙台	〒983 仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス(株)札幌	〒060 札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358

月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。