


# マックスホースドラム

## やわらくほ〜すドラムシリーズ

YRD-730・YRD-830・YRD-78

### 取扱説明書

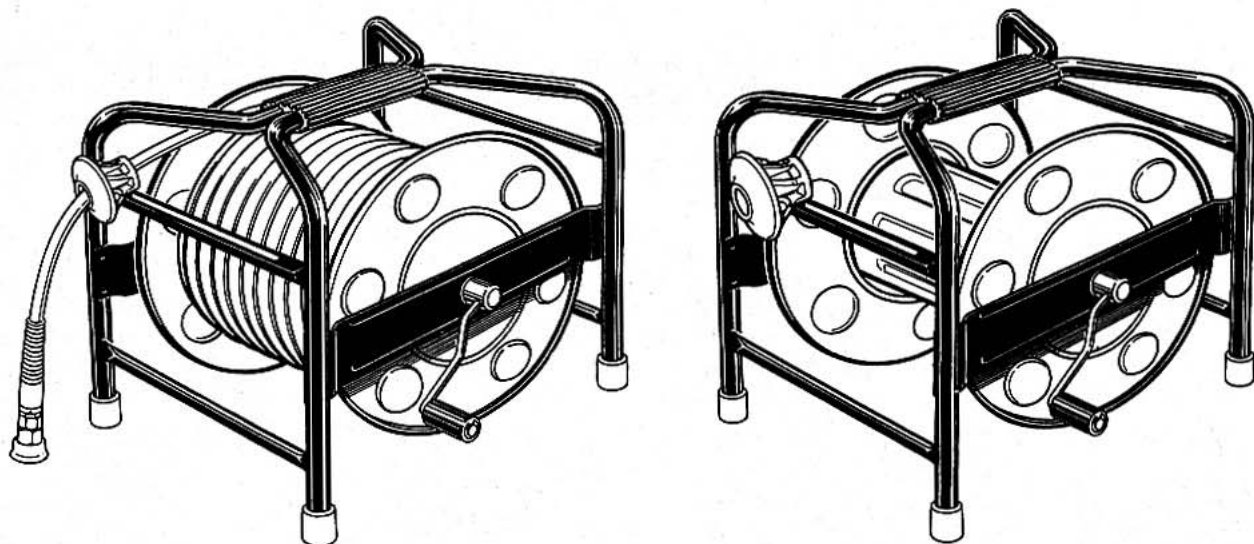

#### ⚠ 警告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- 本エアホースのエアチャックをエア工具に接続したら、必ずスリーブ部をロックする。(YRD-730・YRD-830)
- ひび割れ・変色・穴あき発生時は絶対に使用しない。
- エア工具以外の用途には絶対に使用しない。
- エアホース内に圧縮空気が入った状態で、エアコンプレッサ側のエアチャック部の接続を絶対に解除しない。
- エアコンプレッサに接続する前に、必ずエアホースとエアチャック・エアプラグが完全に固定されていることを確認する。
- 必ず最高使用圧力以下で使用する。
- 使用中・移動時に絶対にエアホースを強く引っ張らない。
- 使用后、エアホース内に水が溜まった時は、必ずエアプラグ側を下に向け水抜きをする。

- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

**MAX**®

このたびはマックスホースドラムをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

## ■表示について





**警告**

この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

# 1


## 各部の名称

### 〈ホースドラム〉

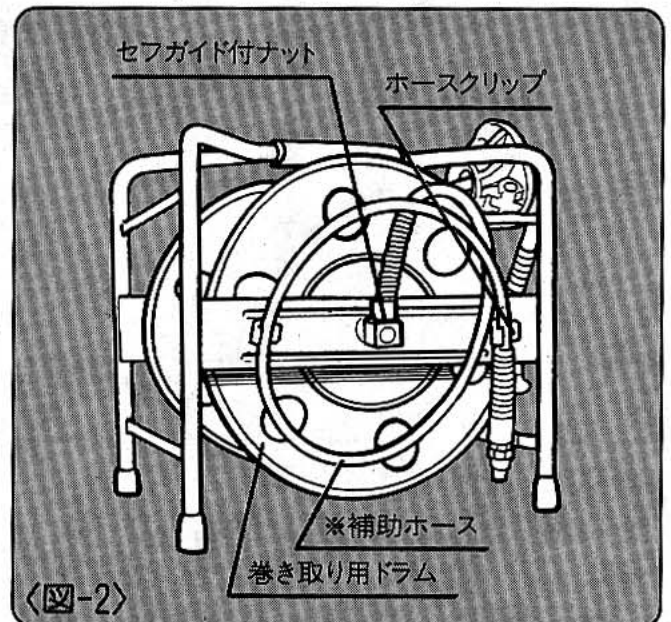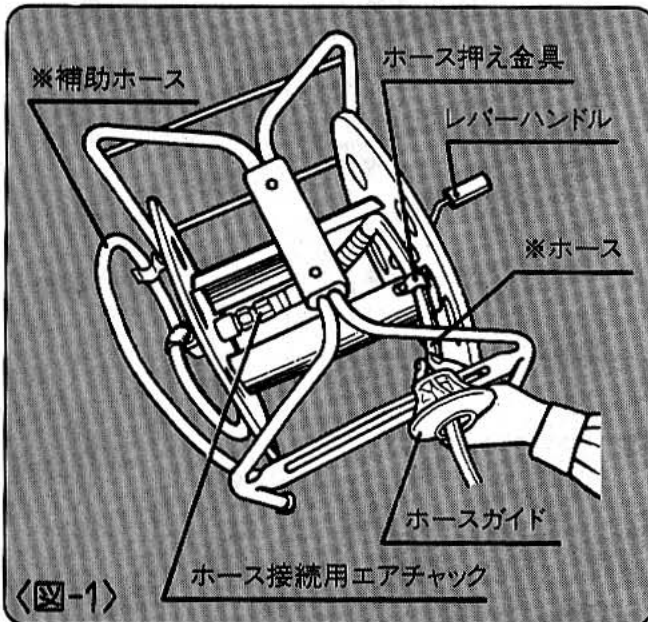

※ 〈図-1・2〉は、YRD-730・YRD-830の仕様です。  
(YRD-78には、YRHホースはついていません。)

### 〈エアホース(YRD-730・YRD-830)〉

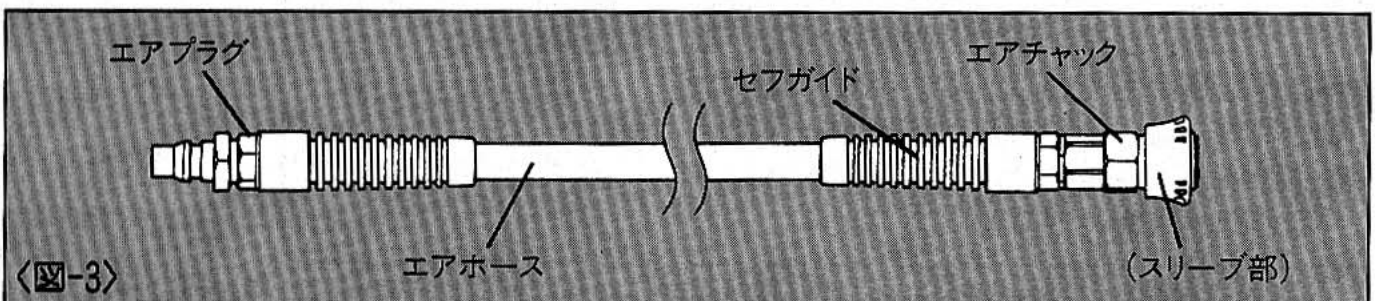

# 2 仕様

商 品 名	マックスホースドラム		
商 品 記 号	YRD-730	YRD-830	YRD-78
寸 法	(H) 320 × (W) 260 × (L) 350mm		
質 量	6.3kg	6.7kg	4.5kg
ホース全長	29m		
補助ホース全長	1m		
ホース内径×外径	7.0×10.5mm	8.5×12.5mm	
最高使用圧力	0.98MPa (10kgf/cm <sup>2</sup> ) 未満		

### 3 ホースの取り付け方法 (YRD-78)

●マックスYRHやわらくホースを使用してください。


#### ①ドラムとホース (プラグ側) の接続

- ①ドラム中心部のエアチャックに、エアホースのエアプラグをカチッと音がするまで押し入れます。
- ②ドラム内部でエアホースを折り曲げないように、余裕をもってホース押え金具で固定します。(図-1参照)

#### ②ドラムとホース (カプラ側) の組付

- ①ドラムのレール部に取り付けられたホースガイドL上にエアホースを通します。
- ②ホースガイドUを⊕ネジ2本で固定します。

〈図-4〉

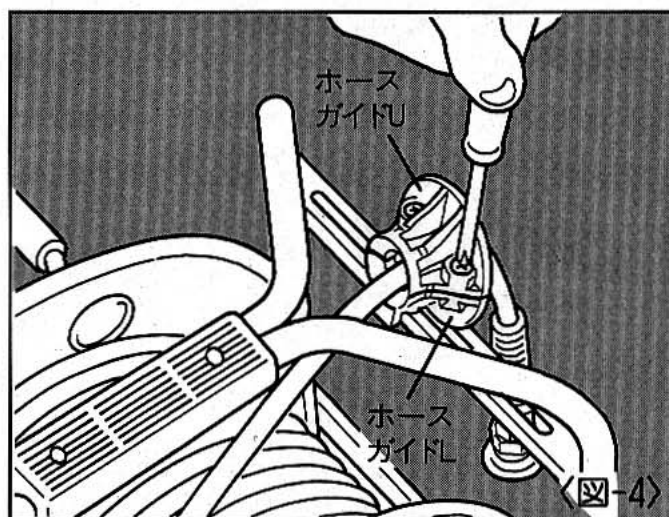

※エアホースの取り付けが完了したら、エアもれがないか、エアホースとドラムが完全に接続されているかを確認してください。



## 4 使用方法

### ⚠ 警告

- エア工具以外の用途には、絶対に使用しない。
- 本エアホースのエアチャックをエア工具に接続したら、必ずスリーブ部をロックする。(YRD-730・YRD-830)
- 必ず最高使用圧力以下で使用する。  
本機の最高使用圧力は、0.98MPa (10kgf/cm<sup>2</sup>) 未満です。


### 〈ホースドラム〉

- レバーハンドル → ツマミ部を外側に起こすことでロックされ、ホース巻き取り時のハンドルになります。巻き取り終了後は、ツマミをドラム側に倒して収納します。
- 手動式  
ホースガイド → ホースガイドを動かしながら巻くと、エアホースを均等に巻き取ることができます。

### 〈エアホース(YRD-730・YRD-830)〉


#### 【エアチャックの接続方法】

- ①使用するエア工具のエアプラグに、本エアホースのエアチャックをカチッと音がするまで押し入れます。 〈図-5〉

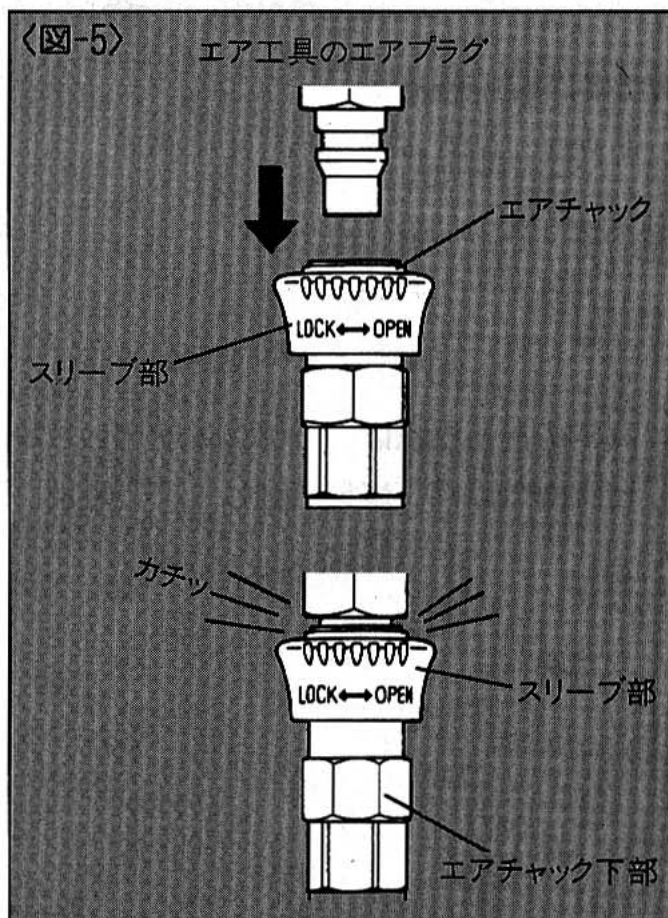

- ②エアチャック下部を押さえながら、スリーブ部を「LOCK」の刻印に向かう矢印方向へ止まるところまで回し、ロックします。 〈図-6〉

※スリーブ部を下へ押し下げて、エアチャックがはずれないことを確認してください。

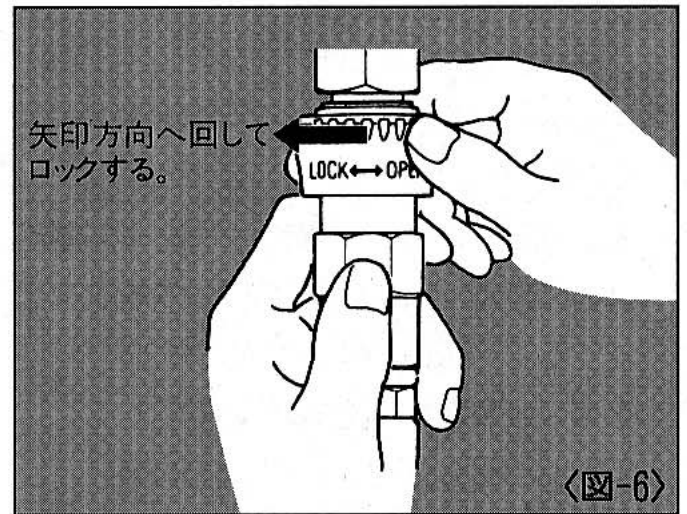

### 【エアチャックの接続の解除方法】

エアチャックを解除する時は、スリーブ部を「OPEN」の刻印に向かう矢印方向へ止まるまで回してから、スリーブ部を押し下げて解除します。

## 5 性能を維持するために

### ①定期的に点検する。

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行なってください。

### ②本機を大切に扱う。

鋭利なものや高温なものに触れますと、変形・亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に鋭利なものや高温なものに触れさせないでください。

※異常のある場合は、そのまま使用しないで、お買い求めの販売店、又はマックスサービス㈱へ点検・修理に出してください。



この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。



本社・営業本部	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8121(代)
東京支店	〒103-8502	中央区日本橋箱崎町6-6	TEL(03)3669-8118(代)
札幌支店	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)261-7141(代)
仙台支店	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)236-4121(代)
名古屋支店	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6444-2031(代)
広島支店	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-6331(代)
福岡支店	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-3	TEL(019)621-3541(代)
宇都宮営業所	〒321-0933	宇都宮市築瀬町2313	TEL(028)636-3012(代)
柏営業所	〒277-0871	柏市若柴297-12	TEL(0471)32-1500(代)
多摩営業所	〒190-0022	立川市錦町5-17-19	TEL(042)528-3051(代)
浜松営業所	〒433-8117	浜松市高丘東2-22-15	TEL(053)439-3300(代)
岐阜営業所	〒501-6016	羽島郡岐南町徳田4-274	TEL(058)276-6551(代)
泉州営業所	〒596-0825	岸和田市土生町2-30-39	TEL(0724)36-2211(代)
神戸営業所	〒658-0081	神戸市東灘区田中町3-3-3	TEL(078)412-6220(代)
九州営業所	〒891-0115	鹿児島市東開町3-24	TEL(099)269-5347(代)
新潟マックス(株)	〒955-0081	三条市東裏館2-14-28	TEL(0256)34-2112(代)
水戸マックス(株)	〒310-0043	水戸市松ヶ丘2-3-27	TEL(029)255-3761(代)
群馬マックス(株)	〒379-2215	佐波郡赤堀町大字今井543-2	TEL(0270)62-1123(代)
埼玉マックス(株)	〒331-0044	大宮市日進町3-421	TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス(株)	〒284-0001	四街道市大日1870-1	TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス(株)	〒241-0822	横浜市旭区さちが丘7-6	TEL(045)364-5661(代)
長野マックス(株)	〒399-0033	松本市笹賀8155	TEL(0263)26-4377(代)
長野営業所	〒381-2247	長野市青木島1-35-1	TEL(0262)85-6740(代)
静岡マックス(株)	〒422-8036	静岡市敷地1-3-26	TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス(株)	〒921-8061	金沢市森戸2-15	TEL(076)240-1871(代)
富山営業所	〒930-0827	富山市上飯野字樋向割10-8	TEL(0764)52-0182(代)
福井営業所	〒918-8237	福井市和田東2-1711	TEL(0776)27-3378(代)
京滋マックス(株)	〒612-8414	京都市伏見区竹田段ノ川原町9	TEL(075)645-5061(代)
兵庫マックス(株)	〒673-0404	三木市大村109-1	TEL(0794)83-2121(代)
岡山マックス(株)	〒700-0971	岡山市野田3-23-28	TEL(086)246-9516(代)
四国マックス(株)	〒761-8056	高松市上天神町761-3	TEL(087)866-5599(代)
徳島営業所	〒770-0866	徳島市末広1-4-25	TEL(0886)23-0286(代)
松山営業所	〒790-0951	松山市天山町28-1	TEL(089)913-0608(代)
マックスサービス(株)本社	〒330-0038	埼玉県大宮市宮原町2-99-5	TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス(株)大阪	〒553-0004	大阪市福島区玉川1-3-18	TEL(06)6446-0815(代)
マックスサービス(株)名古屋	〒461-0025	名古屋市東区徳川1-11-23	TEL(052)935-8210(代)
マックスサービス(株)福岡	〒812-0006	福岡市博多区上牟田1-5-1	TEL(092)451-6430(代)
マックスサービス(株)広島	〒733-0035	広島市西区南観音7-11-24	TEL(082)291-5670(代)
マックスサービス(株)仙台	〒984-0002	仙台市若林区卸町東2-1-29	TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス(株)札幌	〒060-0041	札幌市中央区大通東6-12-8	TEL(011)231-6487(代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-22-8358  
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。