

打ち曲げ・打ち込み両用
(クリンチ)

ホビーホッチキス

TG-HC

ご使用前に下記の記載事項をよくお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。

1 安全作業のために

警告


- 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
- 射出口を絶対に人体に向けない。
- 異常を感じたら絶対に使用しない。
- 本機を絶対に改造しない。
- 指定ステープルを必ず使用する。

2 仕様

商品名	マックスホビーホッチキス
商品記号	TG-HC
寸法	(H)140X(W)32X(L)155mm
質量	220g
ステープル装填本数	100本
とじ枚数	コピー紙 6~20枚

3 使用ステープル


ホビーホッチキス用ステープル1208F (2000本入)、または、No.3-3M (3000本入)をお求めください。




4 使用方法

〈ステープルの装填方法〉


- ①クリンチャホルダを下げ、本機グリップ下部のプッシュつまみを持って一度押し込み、プッシュ爪を下方にはずしてから、プッシュを引きます。

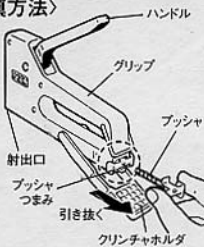

プッシュつまみ拡大図

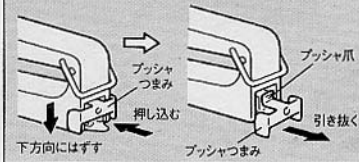


- ②ステープルの針先を下にして、グリップ下部のステープルガイドにステープルを入れます。

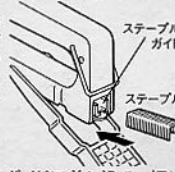

- ③プッシュをステープルガイドに差し込み、押し込んでから上にあげ、プッシュ爪を固定させます。プッシュが固定され、抜けないことを確認してください。

〈打ち方〉

- ①グリップとハンドルを下図のように手で持ち、打ち込み対象材に射出口を垂直に押し当てます。
- ②ハンドルを強く押しすと、ステープルが打ち込まれます。

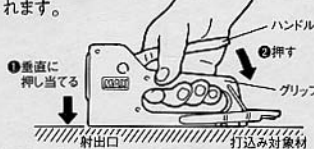


〈クリンチ打ちを行う場合〉

- ①クリンチャホルダを射出口側に移動し、下図のようにクリンチ対象物をはさみます。
- ②ハンドルを強く押しすと、ステープルが打ち込まれ、同時にクリンチされます。




〈打ち込んだステープルのはずし方〉

プッシュつまみ下のリムーバを使って、打ち込んだステープルをはずすことができます。

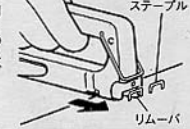


5 その他の機能

▼収納素々ハンドルストップ付き

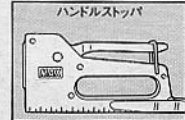

▼便利な目盛り付き

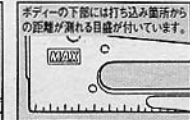

6 こんな用途に使えます

書類綴じ、展示会・催し物の飾りつけ、ポスター貼り、パネル・キャンバス貼り、イス・ベッド等の補修、ふすまの貼りかえ、鳥小屋の網張りなどに。

- この台紙は常時内容が確認できるよう、大切に保管してください。
- 本機の仕様は、機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

ホビーホッチキスの材質 ●プラスチック部分 ABS ●金属部分 SPCC	パッケージの材質 紙 : 台紙 プラ : 透明PET : カバー
---	---

品番 **TG91175**



マックス株式会社
東京都中央区日本橋箱崎町6-6
〈お客様ご相談窓口〉
0120-22-8358

MADE IN TAIWAN