


BS-132HM-CX-2 製品仕様書			作成日	2024. 11. 07	
1. 一般仕様					
1-1 適用範囲：この仕様書は貴社に納入する浴室暖房換気乾燥機について適用します。					
1-2 形式名：BS-132HM-CX-2					
1-3 定格電圧：AC100V（50／60Hz）					
1-4 運転機能：①暖房 ②乾燥[標準] ③乾燥[風] ④涼風 ⑤換気[クリーン] ⑥換気[強] ⑦換気[弱] ⑧換気[毎日クリーン] ⑨24時間換気 ⑩24時間換気[冬期] ⑪24時間換気[浴室換気止]					
1-5 ファン：シロッコファン 浴室循環用1個 換気用1個					
1-6 ファンモーター：DCブラシレスモータ(換気用) 1個 ACコンデンサー型誘導電動機(循環用) 1個 ※24時間換気として使うモータはDCブラシレスモータのみ					
1-7 設置方式：浴室天井埋込型					
1-8 排気接続口：適合ダクト呼び径φ100mm					
1-9 開口寸法：285mm×410mm 高さ212mm以上					
1-10 質量：11kg（取り付け枠・ダクト接続部・フロントパネルを含む）					
1-11 使用温度範囲：-10℃～+40℃					
1-12 温風吹出温度：+9.5℃以下					
1-13 換気方式：浴室とトイレまたは洗面所の2室換気					
1-14 逆流防止：排気部と副吸込部に風圧で開閉するシャッターで逆流を防止する					
2. 運転仕様（50／60Hz）					
運転モード		消費電力(W)	循環風量 (m³/h)	換気風量 (m³/h)	騒音値 (dB(A)) ※2
暖房		1100／1150	120／140	—	43／45
乾燥[標準]		1100／1150	120／140	70／70※1	43／45
乾燥[風]		ヒーターOFF時：24／28 ヒーターON時： 1100／1150	120／140	70／70※1	43／45
涼風		24／28	120／140	70／70※1	43／45
換気[クリーン]		24／28	120／140	70／70※1	43／45
換気 (設定①)	換気[強]	10／10	—	70／70※1	33／33
	換気[弱]	7／7	—	50／50※1	30／30
換気 (設定②)	換気[強]	14／14	—	90／90※1	35／35
	換気[弱]	10／10	—	70／70※1	33／33
換気[毎日クリーン]		24／28	120／140	70／70※1	43／45
24時間 換気 風量設定	120(96)	10／10	—	120／120	33／33
	100(80)	8／8	—	100／100	32／32
	80(64)	7／7	—	80／80	30／30
	60(48)	6／6	—	60／60	26／26
標準(冬期)		40(32)	5／5	40／40	25／25
※1 浴室換気風量 ※2 JEM1386 準拠					
3. プラズマクラスターイオン仕様（50/60Hz 共通）					
3-1 イオン発生器：シャープ株式会社製プラズマクラスターイオンユニット イオン発生数：7,000 個以上/cc（吹出し口から50cmの位置）					
4. 安全装置					
4-1 温度過昇防止：ヒーター……………温度ヒューズ 93℃で断線 ヒーター……………自己制御温度 260℃（キュリー点） ヒーター温度制御……………サーマルプロテクタ 110℃OFF（70℃復帰） 吸込み温度……………サーミスタ 50℃OFF（40℃復帰） 電源端子台……………温度ヒューズ 102℃で断線					
4-2 過電流防止：電源1次側……………電流ヒューズ 20AOFF ヒーター……………電流ヒューズ 30AOFF（ヒーター内蔵） 電気回路……………電流ヒューズ 3.15AOFF					
4-3 雷サージ防止：電源回路……………バリスタ×2個、アレスタ×1個					
5. リモコン仕様					
5-1 定格電圧：DC5V（本体より供給）					
5-2 回路：16ビットマイコンより電源基板の16ビットマイコンへ運転指令を通信					
5-3 時間表示：4桁数字表示LED表示（AM/PM, 時：分）					
5-4 タイマー設定：入時刻10分単位で任意の時刻設定（全時間設定可能） 切残時間 10分単位で任意の残り時間設定（最大12時間50分）					
5-5 タイマーメモリ：各モード毎、個別に記憶 切残時間メモリ初期値：暖房 1時間、乾燥[風] 6時間、プラズマクラスター放出30分 その他のモード 3時間（24時間換気を除く）、 24時間換気浴室換気止タイマーメモリ1時間（固定）					
5-6 モード表示：LED点灯表示 白色（暖房、乾燥[標準][風]、涼風、換気[クリーン][強][弱]、 換気[毎日クリーン]、24時間換気[24時間][冬期]） 青色（プラズマクラスター） LED点滅表示 白色（24時間換気[一時停止]）					
5-7 操作ボタン：暖房、乾燥、涼風、換気、24時間換気、タイマー合わせ（△▽）、切替、時刻/セット、停止					
5-8 エラー表示：4桁数字表示LEDで2桁数字点滅表示					
5-9 リセット機能：「24時間換気」以外の運転モードを停止して、切替ボタンを5秒以上長押し					
5-10 通信コード：5m 3心PVCケーブル					
5-11 外形寸法：縦120mm×横116mm×厚8.5mm（取付露出部寸法）					
5-12 質量：約110g					

BS-132HM-CX-2

静圧－風量曲線

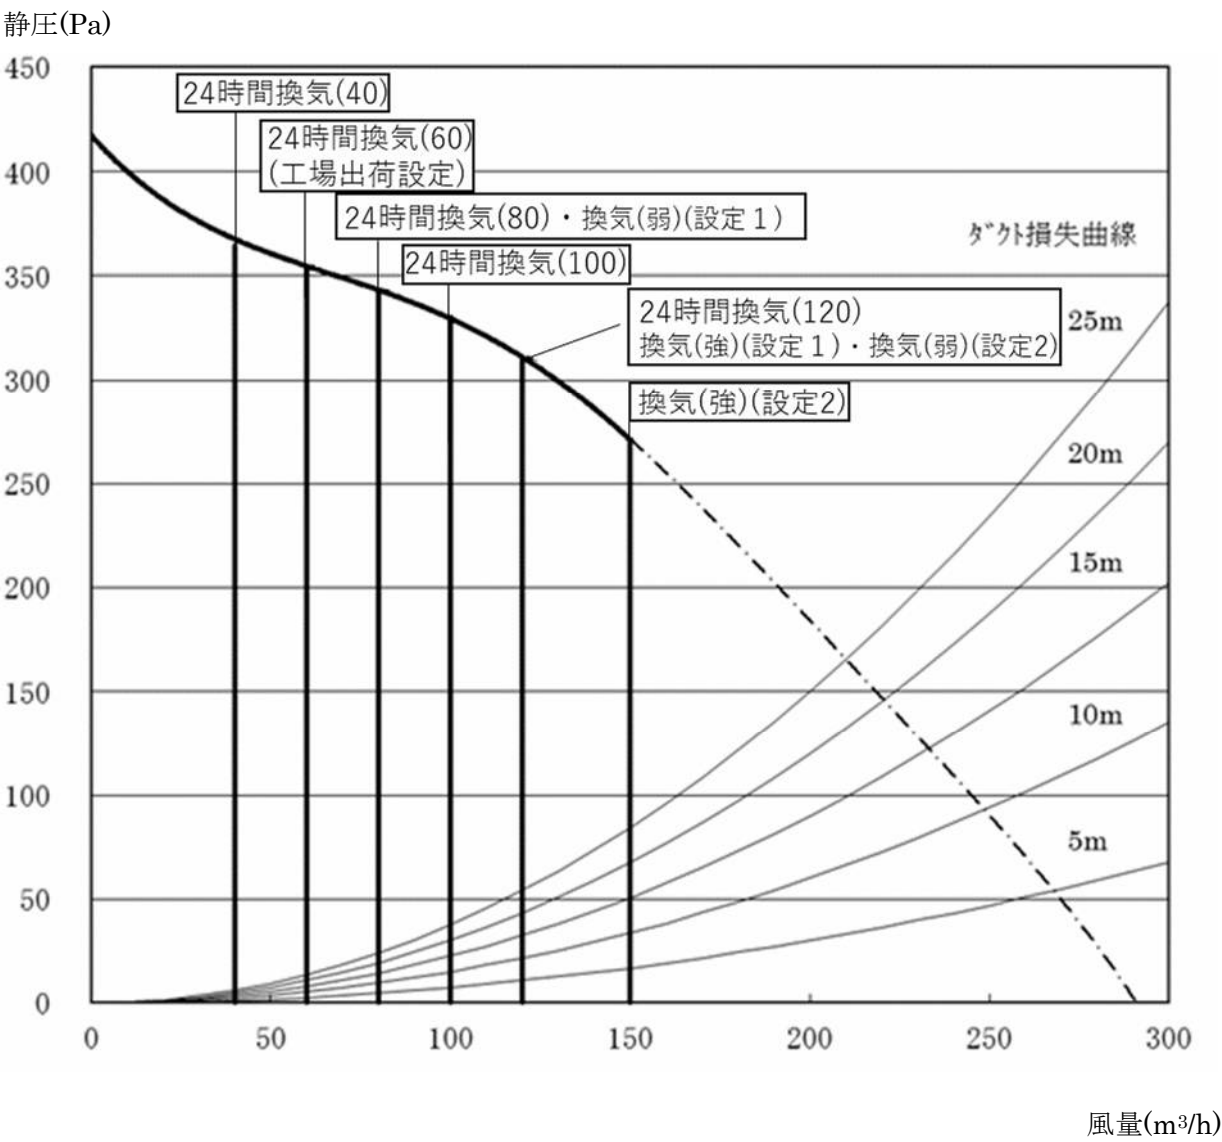

BS-132HM-CX-2 風量表

作成日 2024.11.7

24 時間換気 (注 1) (40m³/h)		消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m³/h] (注 2・注 3)		
			浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気		5	25	15	40
24 時間(冬期)		5	20	12	32
暖房		1100/1150	(注 6) (循環風量 120/140)	(40)	40
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)		1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／乾燥[風](ヒータ OFF 時) ／換気[クリーン],[毎日クリーン]		24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気 (設定 1)	[強]	10	70	50	120
	[弱]	7	50	30	80
換気 (設定 2)	[強]	14	90	60	150
	[弱]	10	70	50	120
浴室換気止(注 4)		5	(注 6)	(40)	40
トイレ換気 (注 5)		6	10	40	50

○工場出荷設定風量

24 時間換気 (注 1) (60m³/h)		消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m³/h] (注 2・注 3)		
			浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気		6	35	25	60
24 時間(冬期)		5	28	20	48
暖房		1100/1150	(注 6) (循環風量 120/140)	(60)	60
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)		1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／乾燥[風](ヒータ OFF 時) ／換気[クリーン],[毎日クリーン]		24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気 (設定 1)	[強]	10	70	50	120
	[弱]	7	50	30	80
換気 (設定 2)	[強]	14	90	60	150
	[弱]	10	70	50	120
浴室換気止(注 4)		6	(注 6)	(60)	60
トイレ換気 (注 5)		6	20	40	60

24 時間換気 (注 1) (80m³/h)		消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量〔m³/h〕(注 2・注 3)		
			浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気		7	50	30	80
24 時間(冬期)		6	40	24	64
暖房		1100/1150	(注 6) (循環風量 120/140)	(80)	80
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)		1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／乾燥[風](ヒータ OFF 時) ／換気[クリーン],[毎日クリーン]		24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気 (設定 1)	[強]	10	70	50	120
	[弱]	7	50	30	80
換気 (設定 2)	[強]	14	90	60	150
	[弱]	10	70	50	120
浴室換気止(注 4)		9	(注 6)	(80)	80
トイレ換気 (注 5)		9	30	50	80

24 時間換気 (注 1) (100m³/h)		消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量〔m³/h〕(注 2・注 3)		
			浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気		8	60	40	100
24 時間(冬期)		7	50	30	80
暖房		1100/1150	(注 6) (循環風量 120/140)	(100)	100
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)		1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／乾燥[風](ヒータ OFF 時) ／換気[クリーン],[毎日クリーン]		24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気 (設定 1)(注 7)	[強]	14	90	60	150
	[弱]	10	70	50	120
換気 (設定 2)	[強]	14	90	60	150
	[弱]	10	70	50	120
浴室換気止(注 4)		12	(注 6)	(100)	100
トイレ換気 (注 5)		10	40	60	100

24 時間換気 (注 1) (120m ³ /h)	消費電力(W) 50Hz/60Hz	換気風量 [m ³ /h] (注 2・注 3)		
		浴室	洗面 or トイレ	合計
24 時間換気	10	70	50	120
24 時間(冬期)	8	56	40	96
暖房	1100/1150	(注 6) (循環風量 120/140)	(120)	120
乾燥[標準]／ 乾燥[風](ヒータ ON 時)	1100/1150	70 (循環風量 120/140)	50	120
涼風／乾燥[風](ヒータ OFF 時) ／換気[クリーン],[毎日クリーン]	24/28	70 (循環風量 120/140)	50	120
換気 (設定 1)(注 7)	[強]	14	90	60
	[弱]	10	70	50
換気 (設定 2)	[強]	14	90	60
	[弱]	10	70	50
浴室換気止(注 4)	16	(注 6)	(120)	120
トイレ換気 (注 5)	12	60	60	120

(注 1) 24 時間換気は、リモコン内のディップスイッチで設定風量の選択が可能です。

24 時間換気を停止する場合は、停止ボタンを 3 秒以上押し続けます。

(注 2) 表中の換気風量は、スパイラルダクト 25m 直管相当時の目安です。

外風圧やダクト条件（長さ、曲がり）により風量が多少変動する場合があります。

(注 3) 表中の換気風量比率は弊社基準ダクト条件での風量になります。

基準ダクト条件

洗面所・トイレ：スパイラルダクト 5m 4 曲がり＋副吸込グリル




(注 4) 浴室換気止とは、入浴中のコールドドラフト防止のための機能です。24 時間換気ボタンを押すと、24 時間換気浴室換気止となり、浴室からの吸込みが止まります。

(注 5) トイレ換気は、24 時間換気運転中の風量です。24 時間換気停止中にトイレスイッチを ON にすると、換気 [強]・[弱] ランプが点滅します。

リモコン内のディップスイッチで遅延運転無し、3 分遅延運転の選択が可能です。

(注 6) 浴室からも若干の換気を行います。


(注 7) 24 時間換気 100・120m³/h 設定時は、換気(設定 1)と換気(設定 2)は同風量となります。

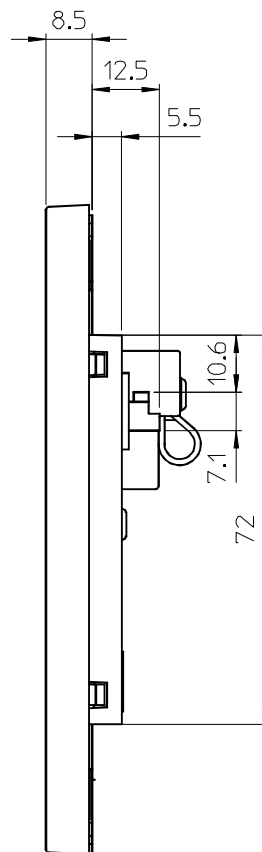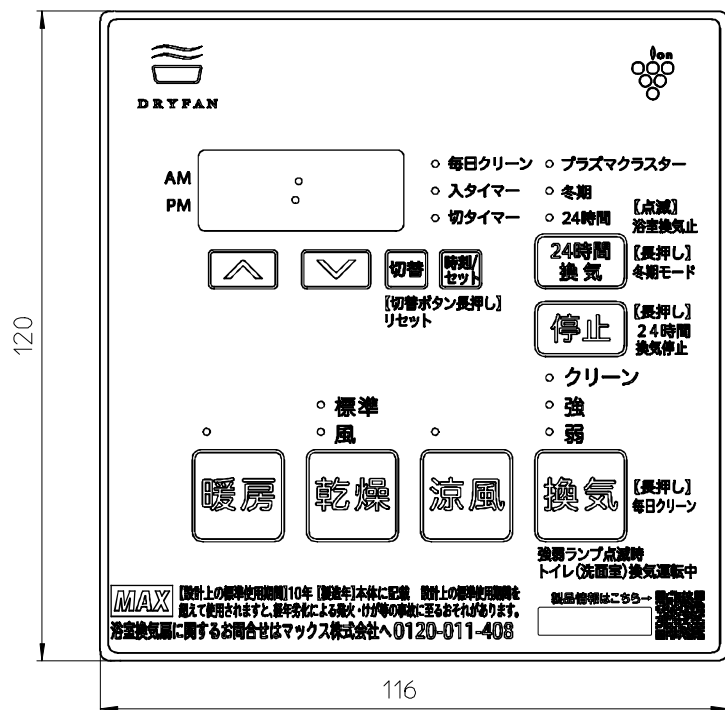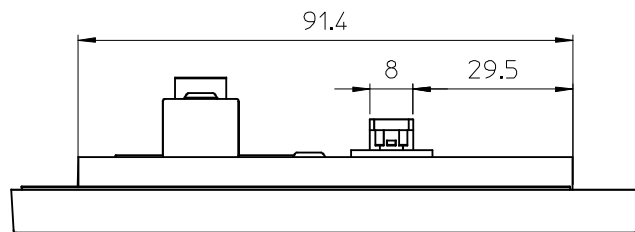


リモコン取付け寸法図

リモコンは3通りの取付方法ができます



- ① スイッチボックスを使用する場合
- 市販のはさみ金具を使用する場合
- △ 壁へ直接取り付ける場合

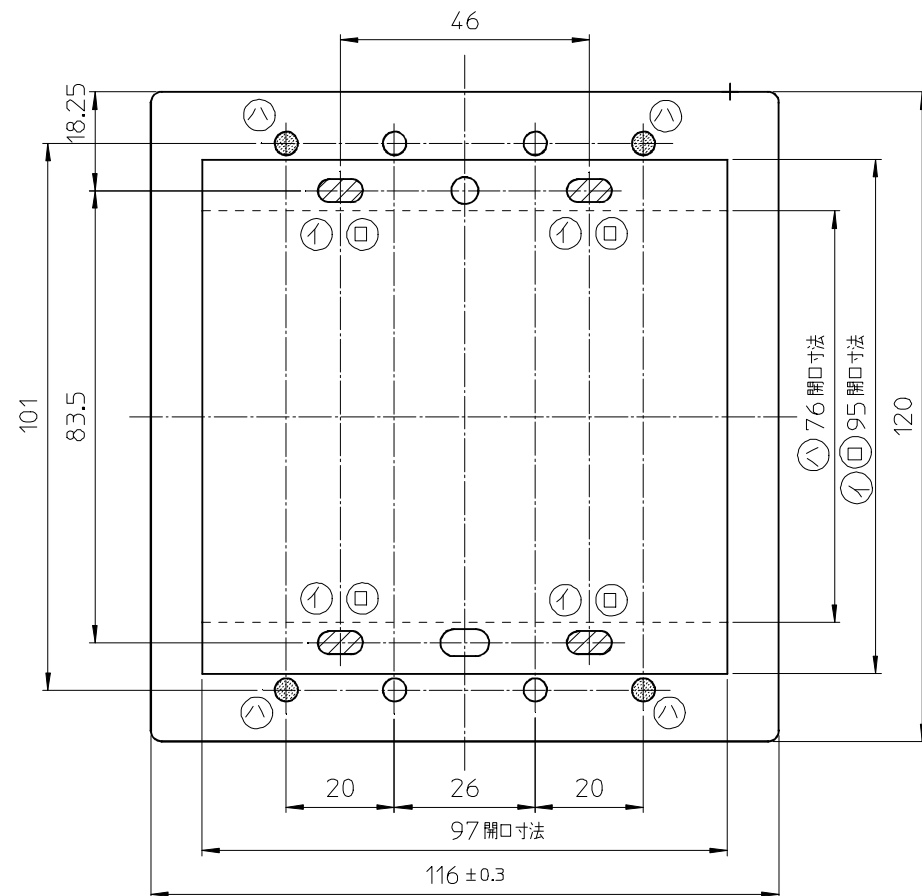


型式	BS-132HM-CX-2
PROD.MARK	BS-133HM-CX-2
名称	リモコン外形図
PARTNAME	
作成日	2024.10.31
DATE	

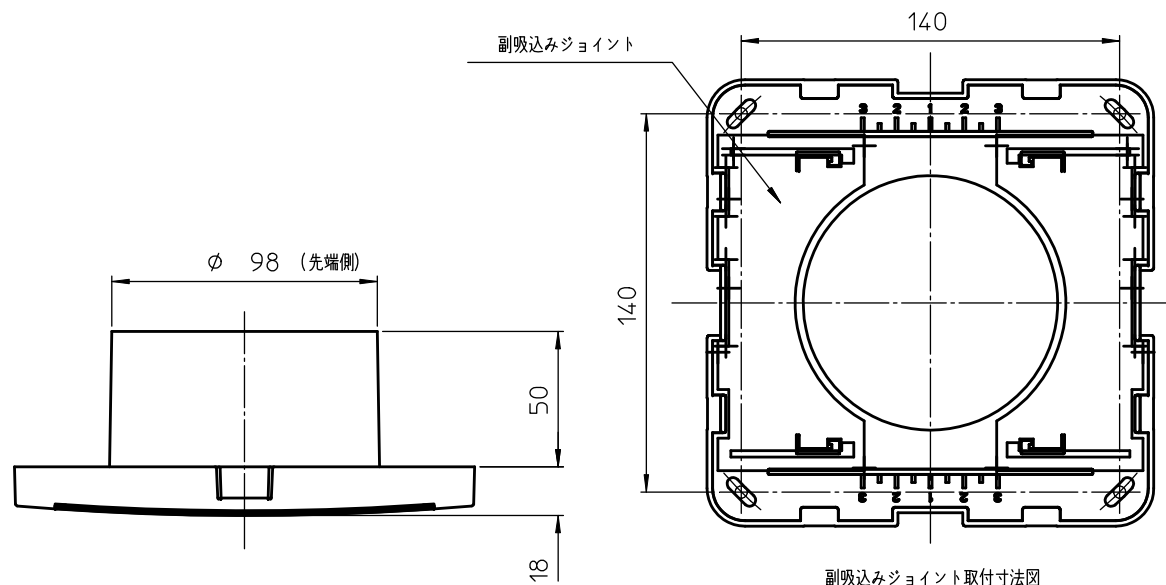

副吸込みジョイント取付寸法図

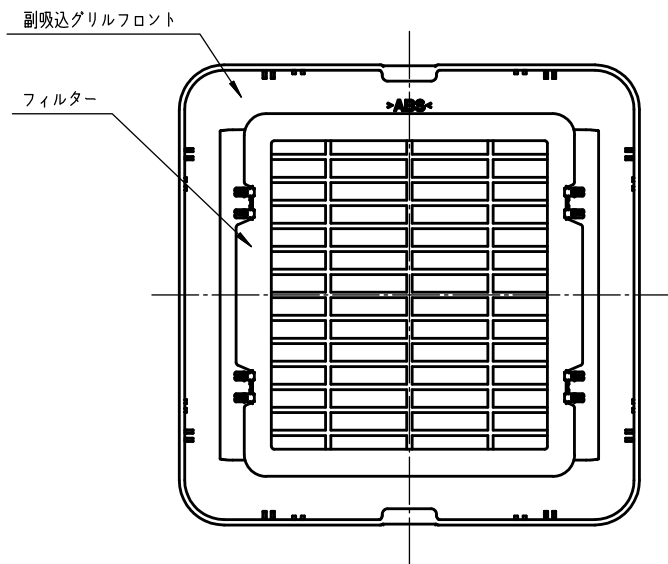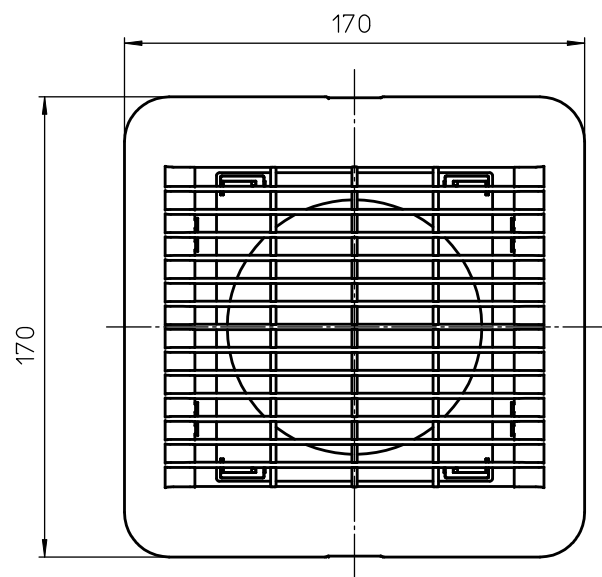


フィルター取付状態

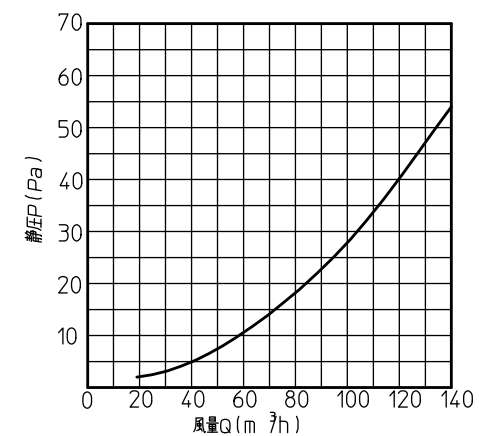

型式 PROD.MARK	BS-132HM-2 BS-132HM-CX-2 BS-133HM-2 BS-133HM-CX-2
名称 PARTNAME	副吸込みグリル外形図
作成日 DATE	2024.11.07

※太線部分を結線してください。

----- 内は「浴室とトイレ」の親子扇として設置する場合に結線してください。

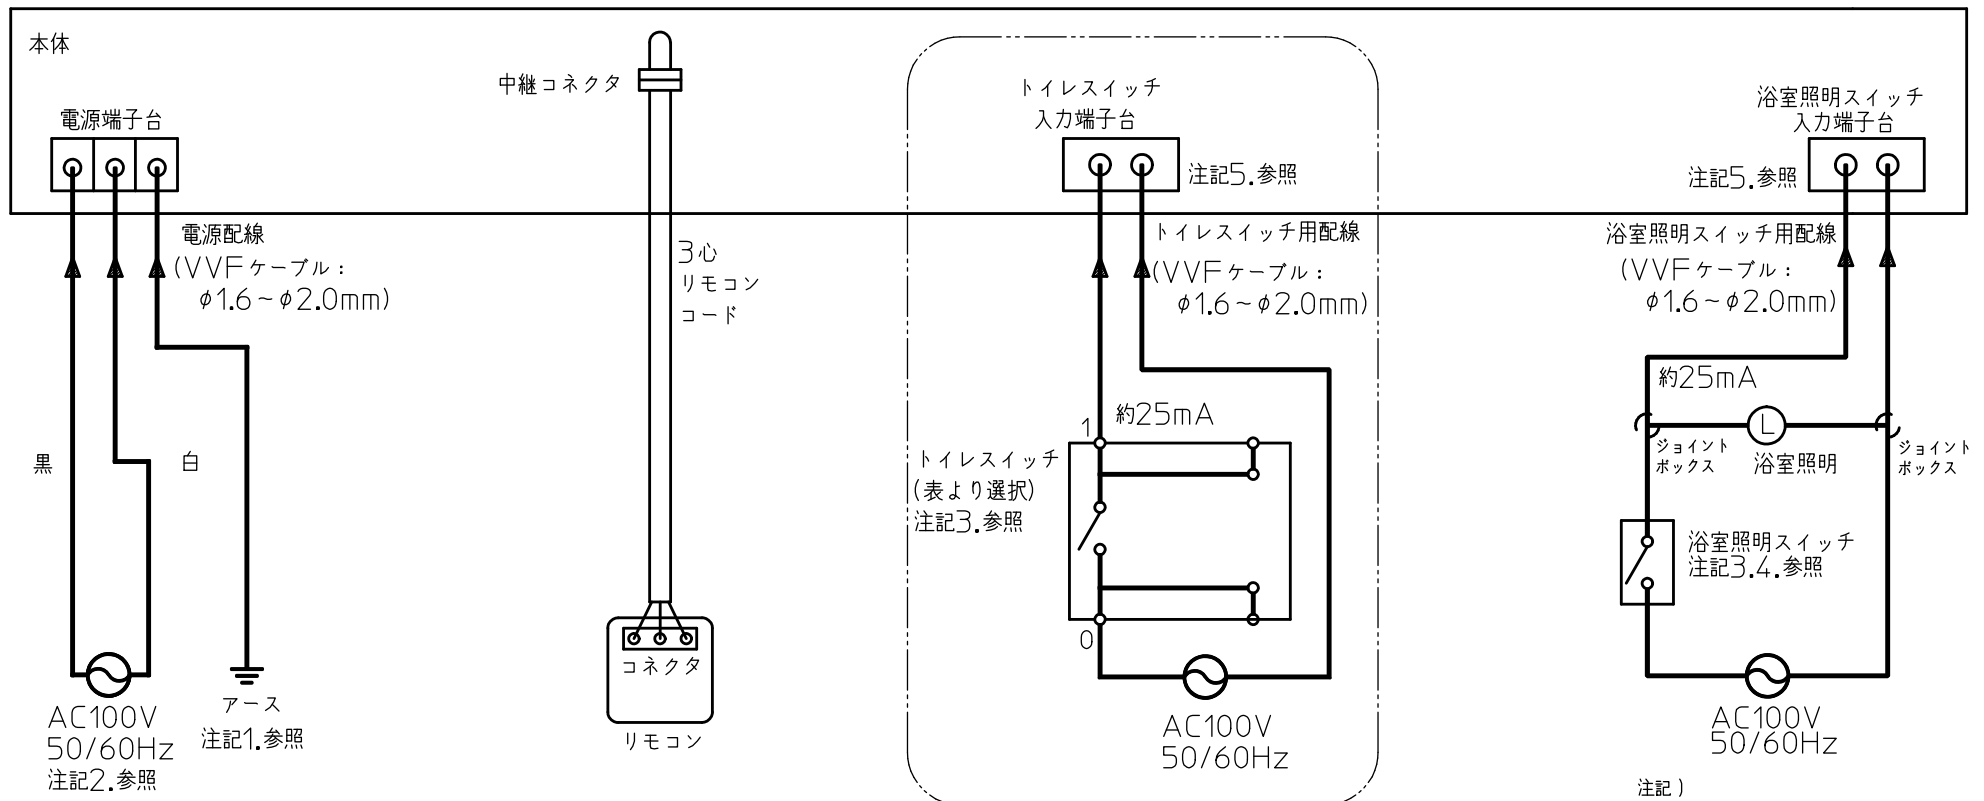

トイレスイッチ品番表

メーカー名	品番	ネームカバー
Panasonic	WN52412	有
	WT52412	操作板別売
神保電器	JEC-BN-1MLCL	有
	WJ-1CL	操作板別売
東芝ライテック	NDG1451	有

注記)


- 1.D種接地工事によるアース線を必ず接続してください。
- 2.電源は専用の配線用遮断機(安全ブレーカー20A)から配線し、途中にスイッチを設けないでください。
- 3.既設のトイレスイッチ、浴室照明スイッチを使用する場合は、必ずスイッチ配線の確認を行って下さい。
動作しない場合は、トイレスイッチ、浴室照明スイッチを使用してください。
- 4.浴室照明スイッチは、片切りタイプが使用可能です。推奨は、WN5061(パナソニック)。
- 5.電源端子台とトイレスイッチ入力端子台、浴室照明スイッチ入力端子台は、本体内部でそれぞれ絶縁されていますので、電圧の極性に関係なく同相でも逆相でも問題ありません。

注記)

- 6.適用型式
- | |
|---------------|
| BS-132HM-2 |
| BS-132HM-CX-2 |
| BS-133HM-2 |
| BS-133HM-CX-2 |

型式 PROD.MARK	注記6 参照
名称 PARTNAME	結線図 (2線式)
作成日	2024.11.07




— -- — 内は「浴室とトイレ」の親子扇として設置する場合に結線してください。

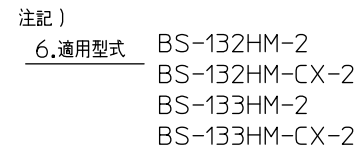

メーカー名	品番	ネームカバー
Panasonic	WN5341K	有
	WT5341K	操作板別売
神保電器	JEC-BN-1MCR	有
	WJ-1C	操作板別売
東芝ライテック	NDG1431	有

1. D種接地工事によるアース線を必ず接続してください。
2. 電源は専用の配線用遮断機(安全ブレーカー20A)から配線し、途中にスイッチを設けないでください。
3. 既設のトイレスイッチ、浴室照明スイッチを使用する場合は、必ずスイッチ配線の確認を行ってください。
動作しない場合はトイレスイッチ品番表の適合スイッチを使用してください。
4. 浴室照明スイッチは片切りタイプが使用可能です。推奨はWN5061(パナソニック)。
5. 電源端子台とトイレスイッチ入力端子台、浴室照明スイッチ入力端子台は本体内部でそれぞれ絶縁されていますので、電圧の極性に関係なく同相でも逆相でも問題ありません。

型式 PROD.MARK	注記6 参照
名称 PARTNAME	結線図 (3線式)
作成日	2024.11.07

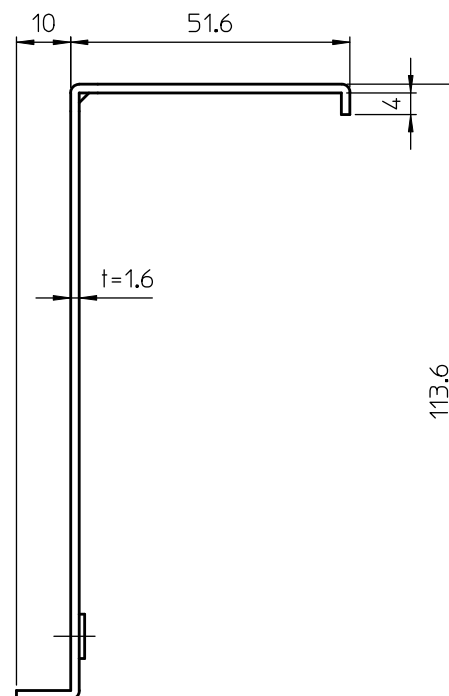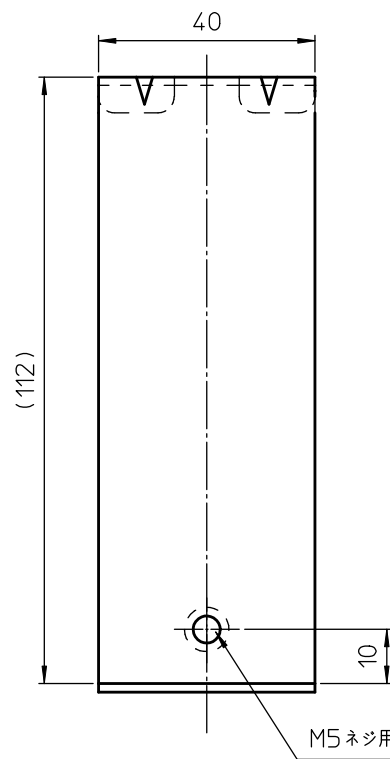
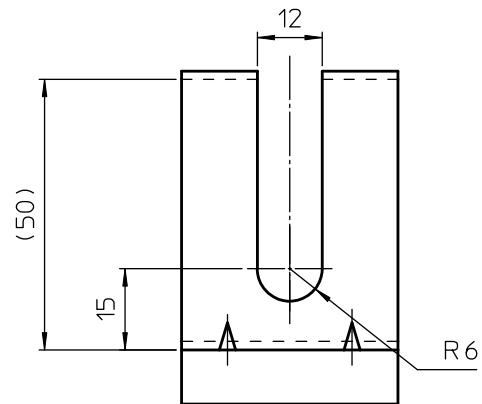


注記)

1.適用型式

BS-132HM-2
BS-133HM-CX-2
BS-132HM-2
BS-132HM-CX-2


型式 PROD.MARK	注記1参照
名称 PARTNAME	L 字金具
作成日 DATE	2024.11.07

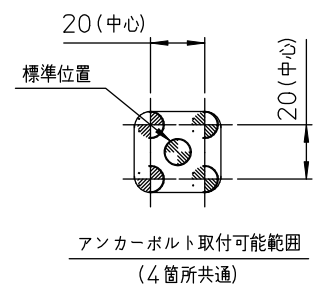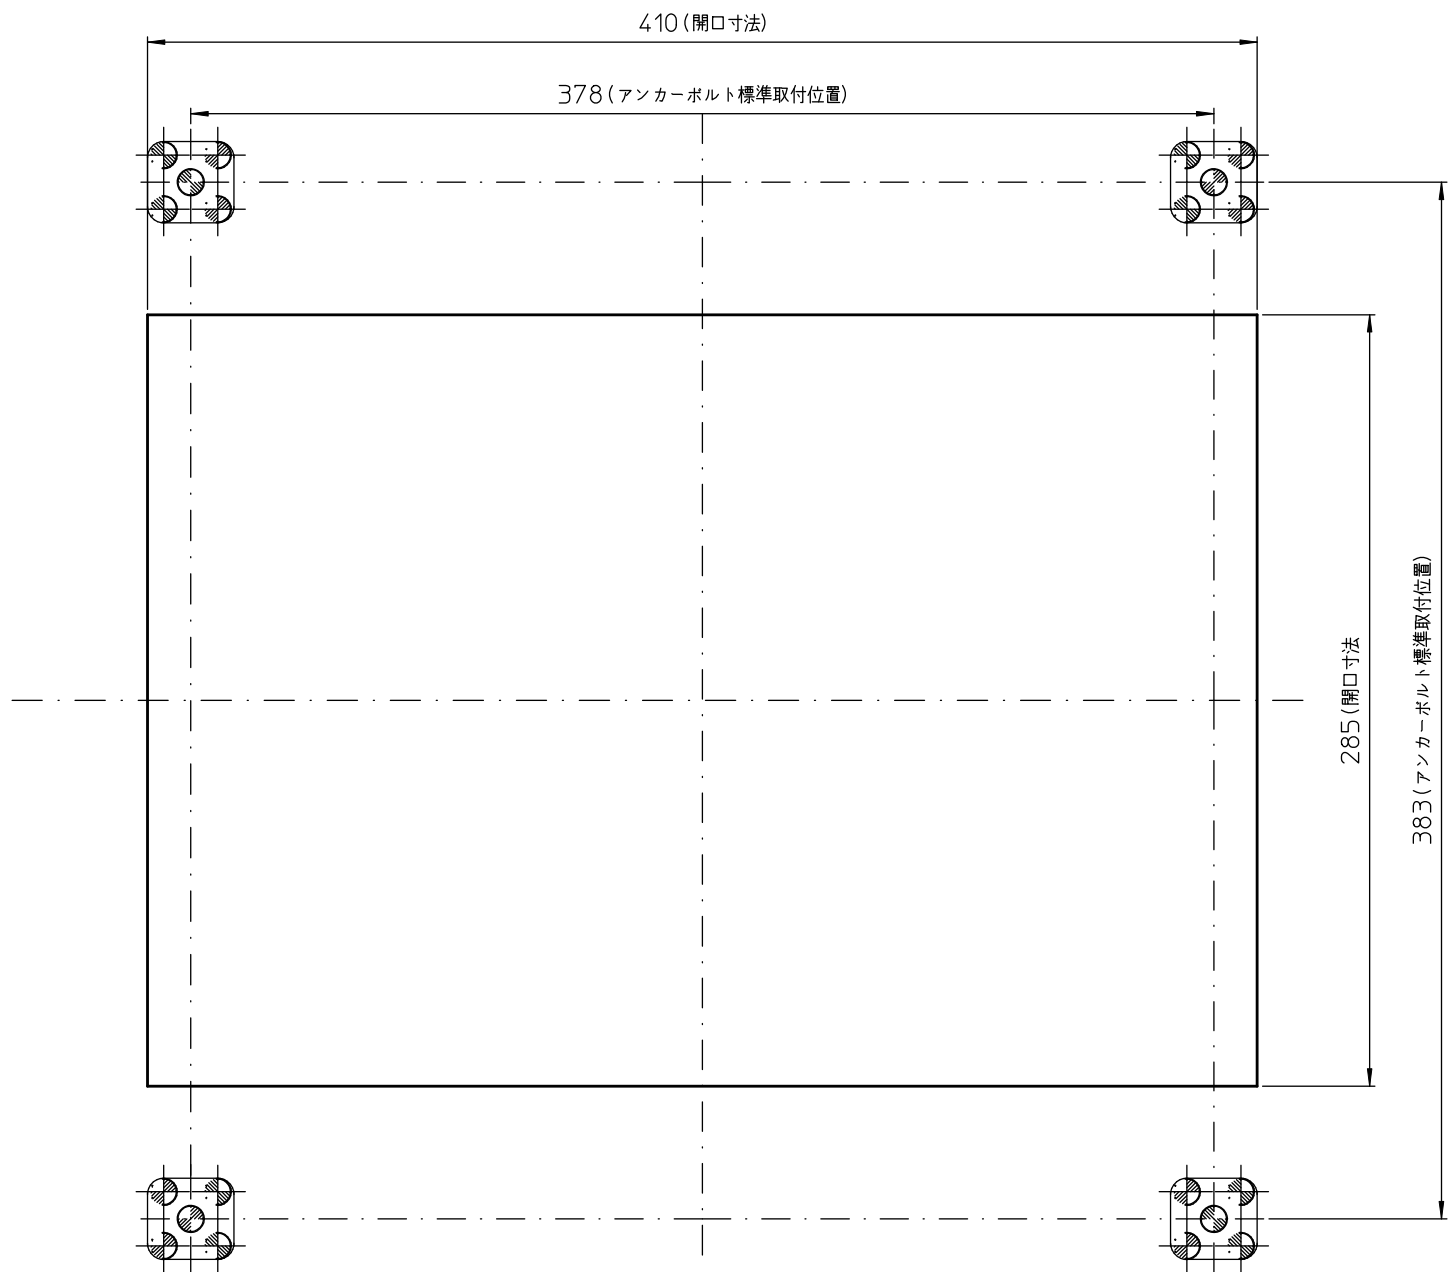

注記)
1.適用型式

BS-133HM-2
BS-133HM-CX-2
BS-132HM-2
BS-132HM-CX-2

型式 PROD.MARK	注記1参照
名称 PARTNAME	アンカーボルト取付位置
作成日 DATE	2024.11.07

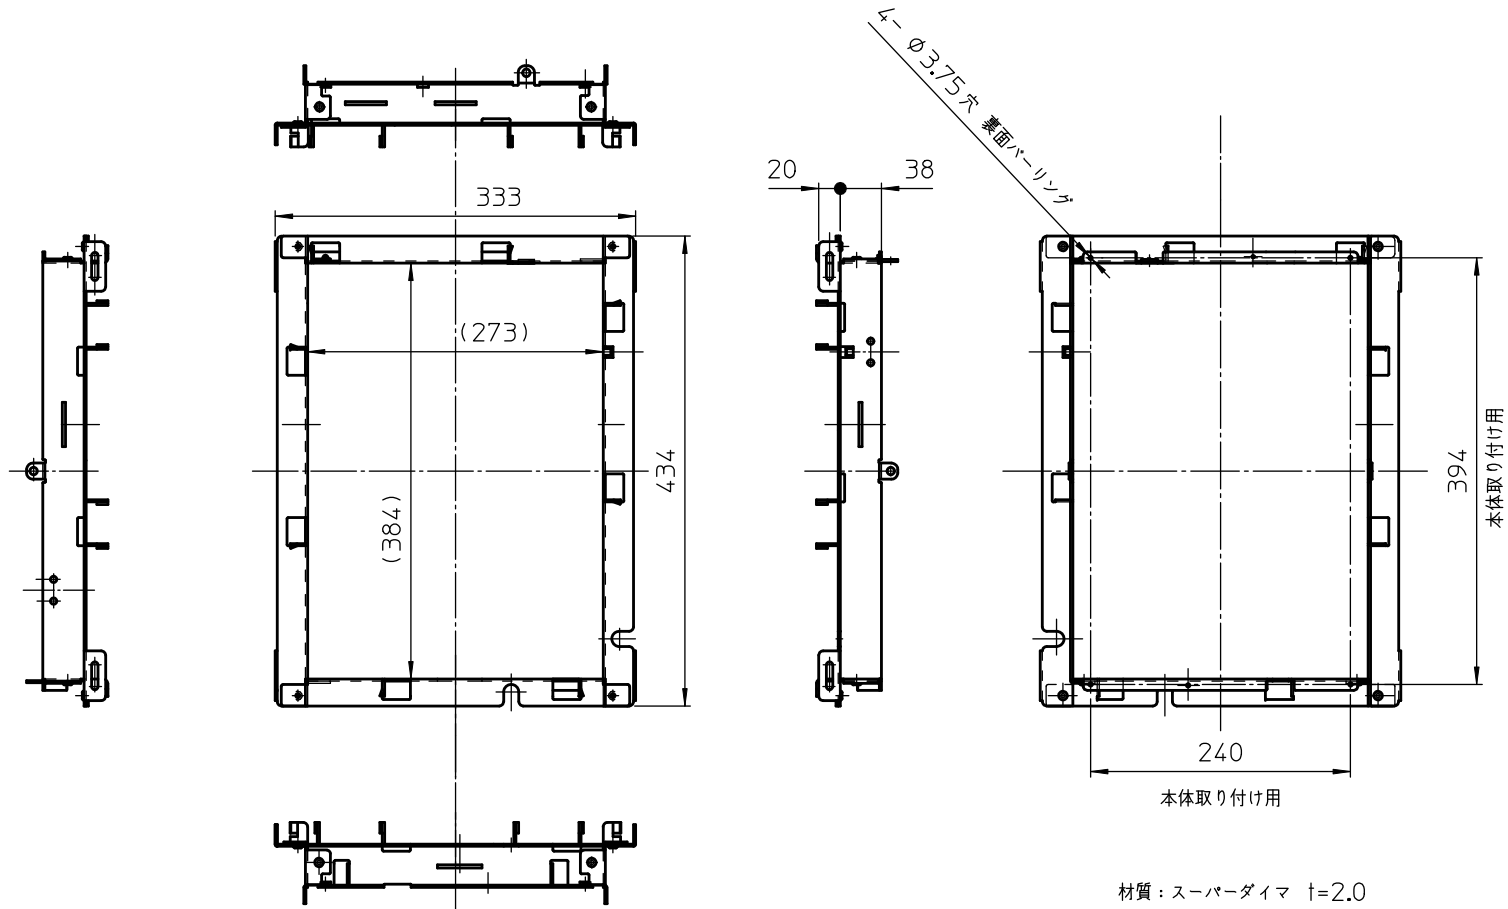

注記)
1.適用型式

BS-133HM-2
BS-133HM-CX-2
BS-132HM-2
BS-132HM-CX-2

型式 PROD.MARK	注記1参照
名称 PARTNAME	取付枠
作成日 DATE	2024.11.07