


HD-10V 分解手順

※本機は分解可能となっております。下記手順に従って作業してください。
(分解すると元には戻りません)


△ 注意

- 分別作業をする前に必ず本体内部の全ての針を取り除いてください。けがの原因になります。
- 分別作業をする際は必ず手袋を着用してください。けがの原因になります。
- お子さまには作業をさせないでください。けがの原因になります。

1. クリンチャをはずす

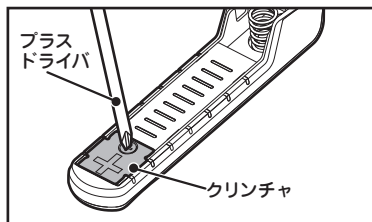


プラスドライバーでねじを外した後に、クリンチャをはずす。

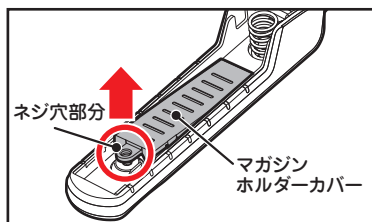



手でマガジンホルダーカバーのねじ穴部分を持ち上げてはずす。

2. クリンチャームカバーと圧縮バネをはずす

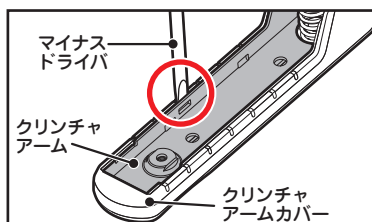


クリンチャームカバーとクリンチャームの間にマイナスドライバーを差し込み、持ち上げる。
※差し込み位置は図を参照

浮いてきたクリンチャームの先端にマイナスドライバーを差し込んで持ち上げる。

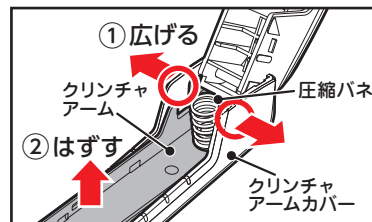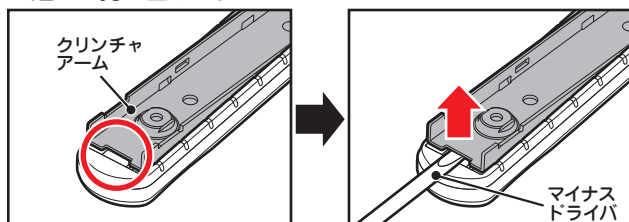

クリンチャームカバーを左右に広げ、クリンチャームを持ち上げてはずす。このとき、圧縮バネも一緒にはずれる。

※圧縮バネがはずれない場合

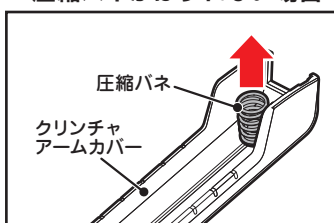


圧縮バネをクリンチャームカバーからつまみではずす。

3. ピンを抜く




細い丸棒or精密ドライバーでピンを側面から押し出す。

4. バネをはずす

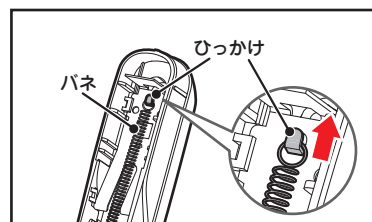


バネをドライバーのひっかけ部分からはずす。

5. マガジンをはずす

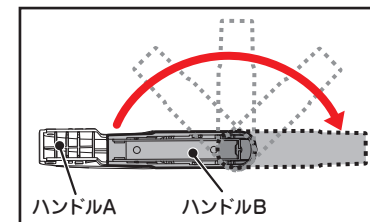


ハンドルBを180°回転させる。

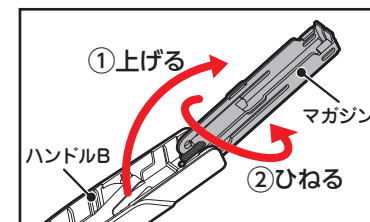


マガジンを上げ、手でひねってハンドルBからはずす。

6. マガジンからプッシャをはずす

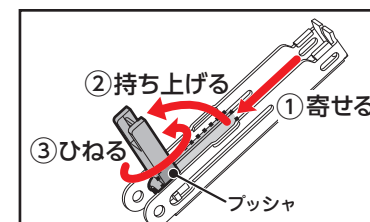


プッシャを奥に寄せ、90°上に持ち上げた後、ひねりながらプッシャをマガジンからはずす。

7. プッシャからバネをはずす

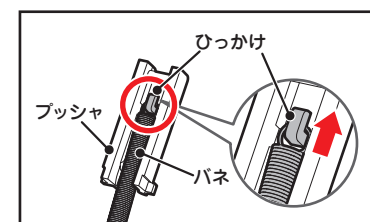

バネをプッシャのひっかけ部分からはずす。

8. ドライバをはずす

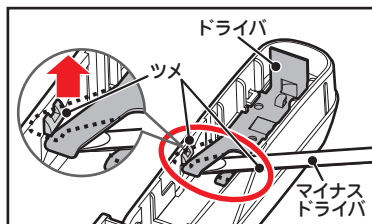


ドライバの二股の板バネ先端部分にマイナスドライバーを差し込んでハンドルBのツメの上乗り越えさせる(左右2か所)



マイナスドライバーを①の矢印の向きで差し込み、ドライバを浮かせた状態で、ドライバ全体を②の矢印の方向へ指でスライドしてはずす。

9. ハンドルをはずす

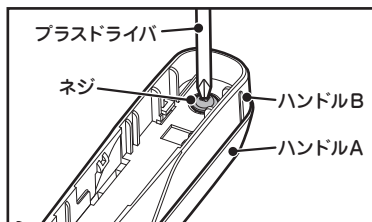

プラスドライバーでハンドルAとハンドルBをつなぐネジを外し、中にあるバネも取り出す。

11. 分解後の部品

以上で分別作業は終了です。分別した部品は各自自治体の指示に従って破棄してください。

