


MAX[®]

マックス ロータリーチェックライタ

RC-150S

取扱説明書

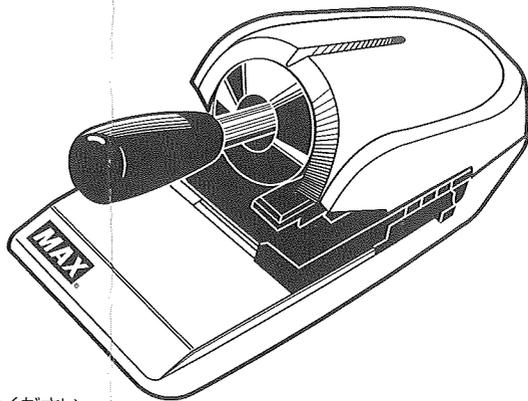

- ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- この取扱説明書と保証書は必ず保管してください。
- この取扱説明書の内容を無断で転載することは禁じられています。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告無しに変更することがあります。

ご使用上の注意

■表示について

この取扱説明書および商品には、本機を安全に正しくお使いいただくために、いろいろな表示を使用しています。その表示と意味は次のようになっています。



警告

取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定され、絶対に行なってはいけないことが書いてあります。



注意

取扱いを誤った場合、使用者が障害を負う危険性が想定され、絶対に行なってはいけないことや、物的損害のみの発生が予想され、絶対に行なってはいけないことが書いてあります。

注意 本機が故障して修理が必要となることが想定される操作や、現状復帰するために、リセットなどの操作が必要になるので絶対に行なってはいけないことが書いてあります。



操作上のポイントおよび知っていると便利なことが書いてあります。

■絵表示について



記号は「気を付けるべきこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な注意内容です。



記号は「してはいけないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な禁止内容です。



記号は「しなければならないこと」を意味しています。この記号の中や近くの表示は具体的な指示内容です。

警告



- インクは有害物質なので、**インクをなめない**てください。
- インクは有害物質なので、**インクボトルはお子様の手の届かないところに保管**してください。

注意




- 本機を使って約束手形、小切手などの発行を行なう場合は、**必ずお客様の責任によって印字された内容をご確認ください**。本機を使用して発生した逸失利益について、当社は一切責任を負いません。

お取り扱い


- ①空印字(用紙をセットしていない状態での印字)をしないでください。耐久性が落ちるばかりでなく、用紙を汚す原因となります。万一、空印字をした場合は、用紙の裏が汚れますので、不用な紙に数回印字し汚れを取ってからご使用ください。
- ②ぐらついた場所、傾斜した場所など、不安定な場所では使用しないでください。けがをする恐れがあります。
- ③印字中、用紙挿入部に指を入れないでください。はさんでけがをする恐れがあります。
- ④用紙を何枚も重ねたり、また紙以外のものへの印字はしないでください。
- ⑤印字中は自動的に用紙が左側に送られますので、無理に引き抜かないでください。
- ⑥インクは必ず同梱のインク、または「マックスナンバリング用インク(クロ)」をご使用ください。他のインクをご使用になると印字不良や故障の原因となります。

1. 各部の名称

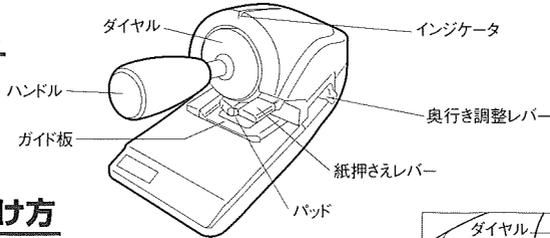

2. インクのつけ方


- ①図のように、指先でパッドを下げ、付属のインクボトル(または指定インクボトル)を押し、インクをフェルト部に充分に染み込ませます。
- ②パッドから指を離し、ハンドルを数回回して字輪を回転させ、パッドにインクをムラ無く染み込ませます。

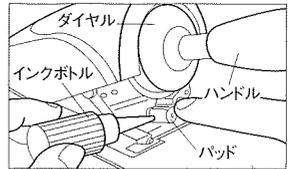

- メモ** 新しいパッドの場合、インクがにじむくらい多めにつけ、インクを充分に染み込ませてからお使いください。ご使用後にインクを差しておく、次にご使用の際にべつつかず、より鮮明な印字ができます。

3. 用紙のセット


- ①紙押さえレバーを押して押さえを解除し、印字用紙をガイド板の下にセットします。印字開始位置はガイド板の中央になります。次のように合わせます。

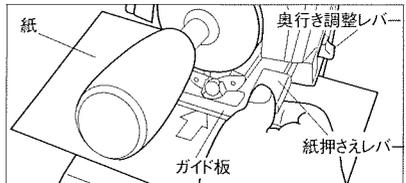

よこ位置： インジケータの位置に文字が印字されます。
たて位置(奥行き)： 奥行き調整レバーで調整し、用紙をガイドに当るまで差し込みます。

- ②印字開始位置にセットしたら紙押さえレバーを押して、用紙を押さえます。


- メモ**
- 図のように紙押さえレバーは、押してセット、再度押して押さえを解除します。
 - 事前に白い紙などに印字してインクの状態を確認してからお使いください。
印字が薄い場合： インクを補充します。
印字が濃い場合： 白い紙などに印字状態が良くなるまで試し印字を繰り返してください。

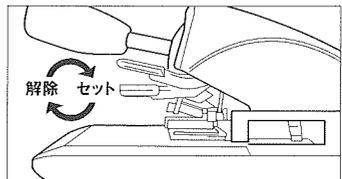

4. 印字方法

 必ず試し打ちをして印字状態が適正であることを確認してから、用紙に印字してください。

- ①図のようにハンドルを回転させ、インジケータに印字するダイヤルの文字をあわせませう。
- ②ハンドルを軽く握り、ハンドルの端を手のひらで押すように下へ打ち下ろして印字します。
- ③ハンドルから力を抜き、上側の停止位置まで戻します。選択した文字が印字され用紙が左へ送られます。

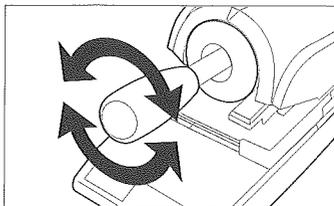

⚠ 注意

- ハンドルを強くたたきすぎないようにしてください。印字曲がりや印字ミスの原因となります。
- 字輪と用紙の間に指を入れないでください。けがををする恐れがあります。
- 一度打ち下ろしたら、動作は完結してください。打ち下ろし途中で動作を止めても用紙は送られてしまいます。また、ハンドルを十分戻らない状態で次の文字を印字すると、用紙の送り量が少なく、文字が重なる場合があります。

5. 主な仕様

商品名	マックスロータリーチェックライタ RC-150S
印字方式	ダイヤル式(手動回転選択式)斜め刻み
印字桁数	フリー
用紙奥行き	17~54mm(±1mm)
印字送り	ローレット方式。(カンマ、ピリオドは半角送り)
用紙セット	ワンプッシュ 紙押さえ・解除方式
外形寸法	W238×D96×H165
重量	約2kg
付属品	インクボトル、インクパッド(セット済み)、取扱説明書、お客様登録カード兼保証書
字輪文字数	17種18文字
使用インキ	マックスナンバリング用インキ「クロ」
交換用パッド	インクパッドRC-IP10

字体イメージ

1234567890, # \$ % ^ & * -

保証書とアフターサービス

■保証について

- ・保証期間中に万一故障した場合、保証書記載内容に基づき無償修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

■アフターサービスについて

- ・保証期間後の修理は、お買い求めの販売店または下記までお問合せください。
- ・修理は持ち込み修理のみとなります。

MAX®

マックス株式会社

マックス株式会社 オフィスプロダクツ営業部
〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8108
ホームページアドレス:<http://www.max-ltd.co.jp/op/>

お客様相談ダイヤル：0120-510-200

月～金曜日(祝祭日、当社休業日除く)午前9時～午後6時 【ナンバーディスプレイ】を利用しています。