

# HD-10TL 分離方法

\* 本機は分離可能となっております。下記手順に従って作業して下さい。  
(分離すると元には戻りません)

注意

- ・分離作業をする前には必ず本体内部の全ての針を取除いて下さい。けがの原因になります。
- ・分離作業をする際は、手袋・ゴーグルを着用して下さい。けがの原因になります。
- ・お子様には作業させないでください。けがの原因になります。

## 1. ハンドルカバーを外す



ホッチキスを開き、  
ハンドルカバーの根元から外に開いて爪から外す。



ホッチキスを戻し、  
ハンドルカバーの後ろを持って上に持ち上げ外す。

## 2. クリンチャームカバーを外す



マイナスドライバーを溝に差し込む(反対側も同様に差し込む)。

\* 強い力で差し込むと、ぐっと下まで刺さります。



差し込んだマイナスドライバーを外側に倒して、クリンチャームをクリンチャームカバーから外す。

## 3. ハンドルを外す




ハンドル

細いピンを抜き、  
ハンドルを外す。

## 4. ドライバーステムとマガジンを外す



太いピンを抜く。  
(この時ドライバーアームを少し押し下げると抜きやすい)

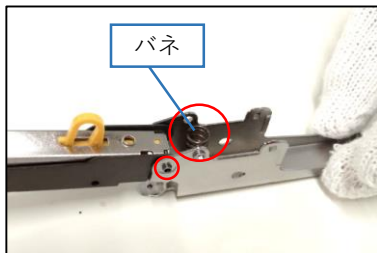


バネ

バネを取り外し、  
細いピンを抜いてクリンチャームとマガジン部を分離する。



マガジン部を上下で分離する。

## 5. マガジン部を分離する

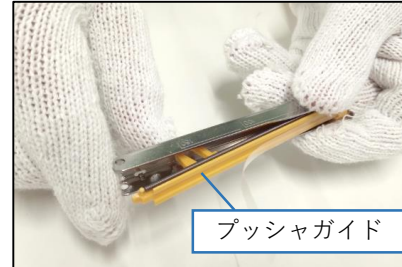

プッシャガイド

プッシャガイドを外す。  
(裏側の突起部をズラすと浮き上がります)



プッシャガイドのバネを、外す。



プッシャを引き抜き、  
プッシャバンドを外す。



全ての分離が終了すると、  
左写真の様になります。