


# HD-11FL 分解手順

※本機は分解可能となっております。下記手順に従って作業してください。  
(分解すると元には戻りません)


## △ 注意

- 分別作業をする前に必ず本体内部の全ての針を取り除いてください。けがの原因になります。
- 分別作業をする際は必ず手袋を着用してください。けがの原因になります。
- お子さまには作業をさせないでください。けがの原因になります。

### 1. クリンチャームカバーをはずす

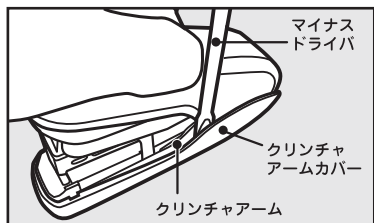


クリンチャームカバーとクリンチャームの間にマイナスドライバを奥まで差し込む  
※差し込み位置参照

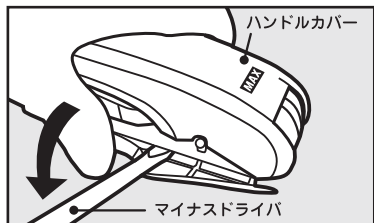


分解時、部品が飛ばないようにハンドルカバーを押さえながら矢印方向にマイナスドライバを倒しクリンチャームカバーをはずす

### 2. ハンドルカバーをはずす

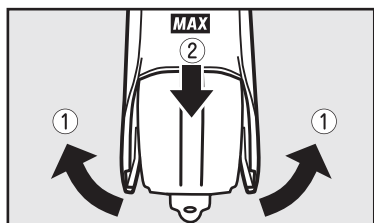


ハンドルカバーを左右に広げながら矢印部を下に押し本体からはずす。

### 3. フロントカバーをはずす

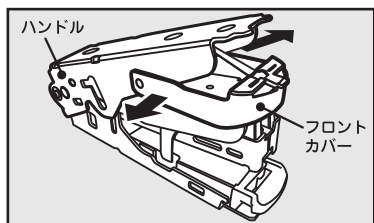


フロントカバーを左右に広げてハンドルからはずす。

### 4. ハンドルをはずす

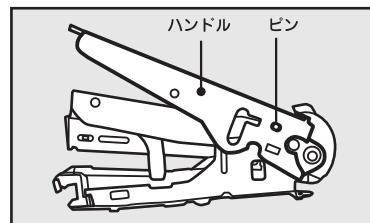


ピンを抜いてハンドルをはずす。

### 5. バックカバーをはずす

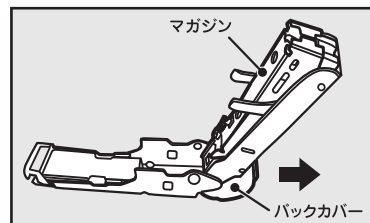


マガジンを図の位置まで開きバックカバーをはずす。

### 6. ドライバーアーム・マガジンをはずす

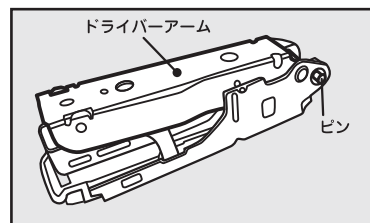


ピンを片側に寄せて引き抜き、ドライバーアーム・マガジンをはずす。

### 7. ドライバーアーム・マガジンをはずした状態

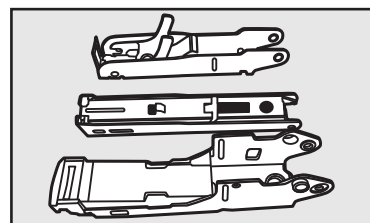


### 8. ステープルカバーをはずす

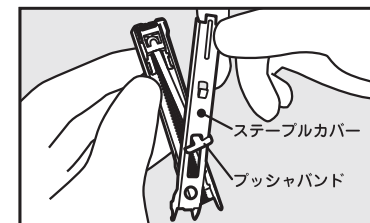


ステープルカバーをねじってプッシャバンドからはずす。

### 9. プッシャをはずす

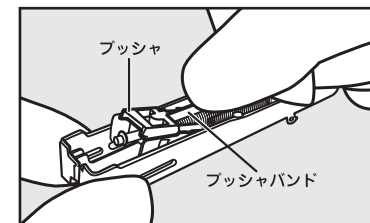


- ① プッシャが上に浮き上がって飛び出さないように押さえながらプッシャバンドを引く。
- ② プッシャが上に浮き上がった後はずす。

### 10. クリンチャガイドをはずす

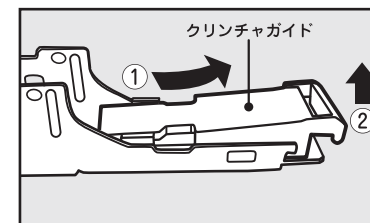

クリンチャガイドを矢印方向にスライドさせてはずす。

### 11. スライダをはずす

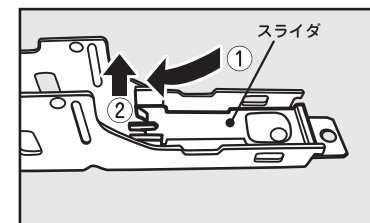

スライダを矢印方向にスライドさせてはずす。