



マックステーパナー HT-R45Cの使いかた


■テープをセットします

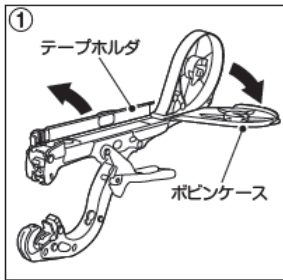


テープをセットするボビンケースを上側にして機械を持ち、ボビンケースとテープホルダ（黒色のプラスチック）を開きます。

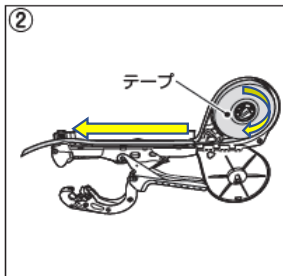

矢印の向きにテープをセットして黒色のテープホルダの先端から5cm位までテープを引き出します。

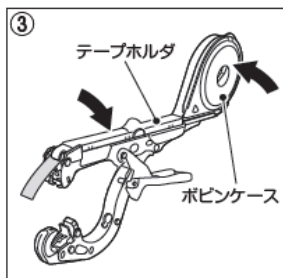


テープをセットしたボビンケースとテープホルダ部（いずれも黒色）をパチンという音がするまで閉めます。

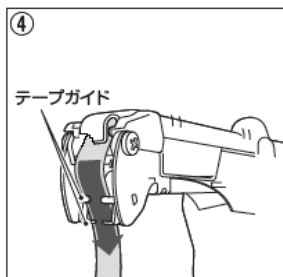


図でテープガイドと注釈したクワガタの爪の様な銀色の爪の下にテープを通します。テープのセットはおしまいです。


■ご使用方法

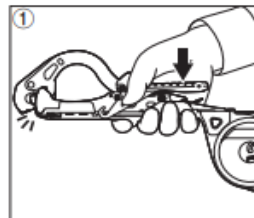

テーパナーのハンドルをカチッと音がするまで軽く握って、

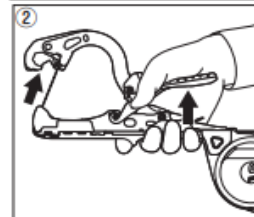


握ったハンドルを緩めると、テープが引き出されます。

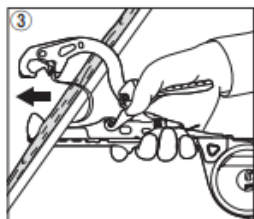


引出したテープを結束したい野菜のクキと支柱に当てて、そのままテーパナーのアームの内側に押し込みます。


■ステープル（針）をセットします

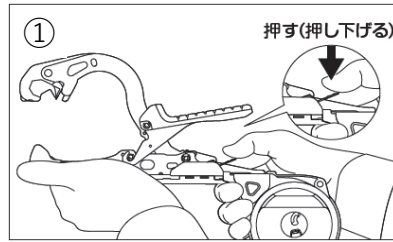


黒色のハンドル下にあるプッシャ（表面に2本凸部のある黒い金属板）を押し下げながら、

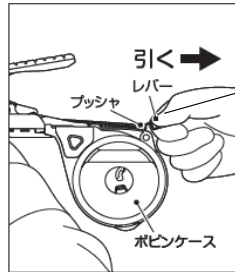


手前に引きます。

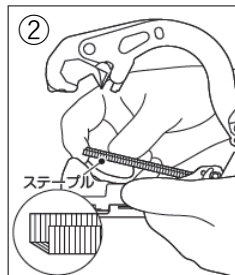


ステープル604C-Lまたは604E-Lをコの字の背を下向き（針足を上側に向けて）入れ、

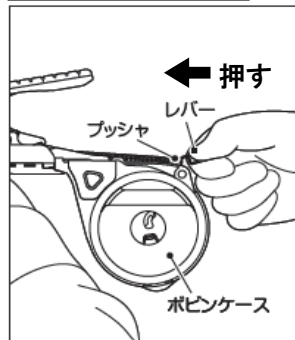


プッシャを元に戻します。ステープルのセットはおしまいです。

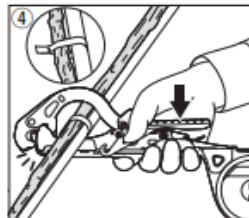

ハンドルを最後まで握ってください。ステープルでテープを止め、テープをカットします。

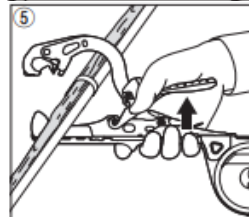

握ったハンドルを緩めてください。

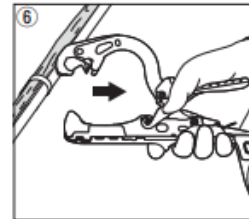

テーパナーをクキと支柱から放して結束完了です。