


# 対象機種：HT-R・HT-RS・HT-B(LU)

## 針(ステープル) づまりの直し方

- ※必ず、残りのステープルを一度外してから行なってください。
- ※部品の変形等を防止するため、マガジンを手で抑えながら下記の手順を行なってください。

### ⚠ 注意

- 無理やりステープルを外さない。  
変形や故障の原因となります。

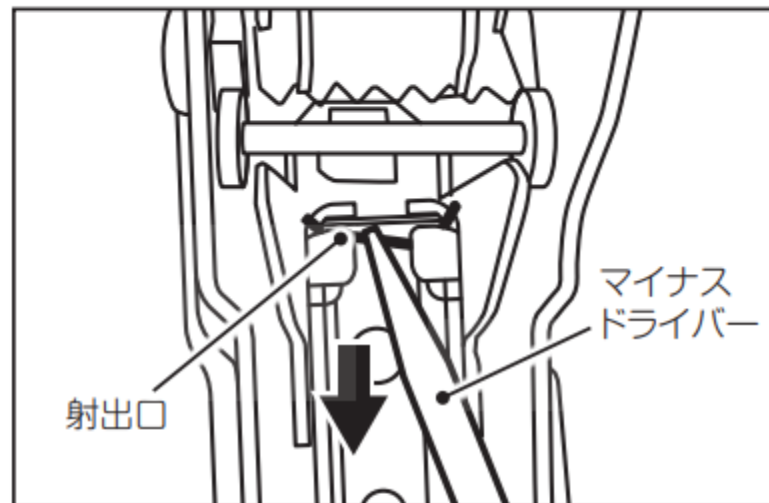

### 詰まったステープルの外し方

- ①針が詰まったらプッシャを開け、マイナスドライバー等の先の細い工具で射出口の真ん中部分から、針を下方向へ押し出してください。
- ②上記①の方法で外せない場合、ラジオペンチでステープルをつまんで外してください。