

# TAPENER HT-Rシリーズ HT-Sシリーズ

## ギザ刃交換取扱説明書



使用前に必ずお読みください。

正しく交換  
できないと  
ギザ刃が  
破損します

210623

マックス株式会社  
MAX CO., LTD.


## 1 準備

◆対象機種◆

楽らくテープナー HT-R シリーズ、強保持力テープナー HT-S シリーズ、HT-B(LU)


- ギザバキャップはギザ刃から外さないでください。

ギザバキャップ

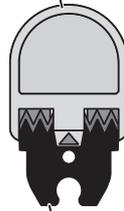


ギザ刃


- テープ、ステープルを外します。

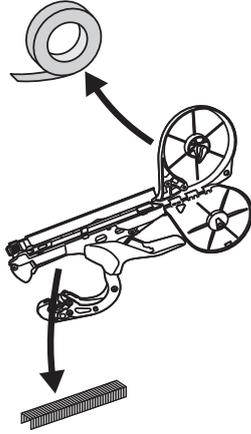

- アームを開けます。

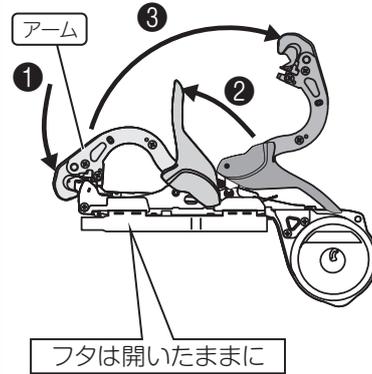

- 本体を片手で下図のように持ちます。

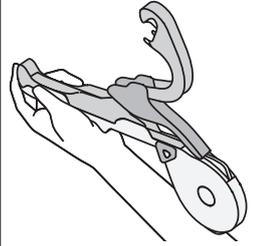


## 2 ギザ刃の交換


⚠ 警告

●指をギザ刃に近づけない。ギザ刃で指を傷つけるおそれがあります。


- ボタンをしっかりと押し込みます。

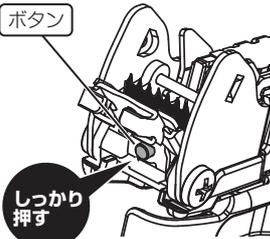


ガイドがスイングします。

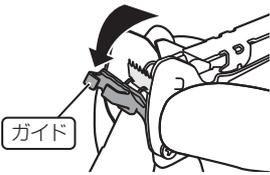

- 古いギザ刃はボタンを押したままペンチで引き抜きます。

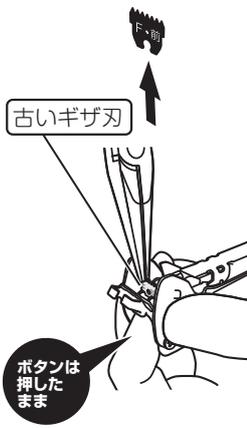

- ボタンを押したまま、ギザバキャップを図の狙い位置へ押し込みます。  
※ご使用する機械本体によって、装着する際の狙い位置が異なります。

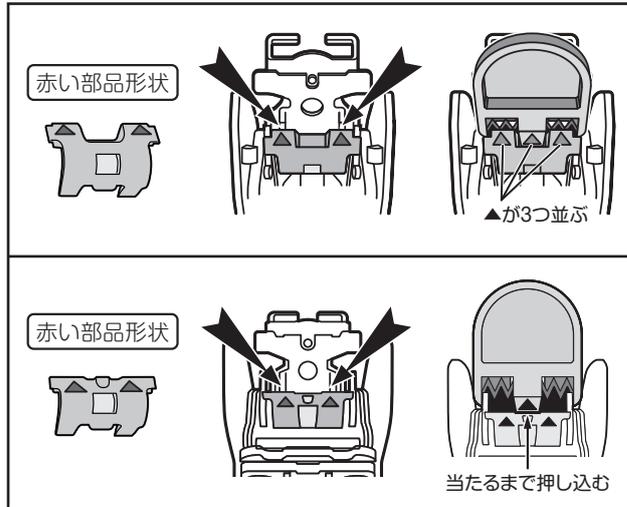

- ボタンを放してギザバキャップを引き抜きます



## 3 ギザ刃位置の確認

赤い部品形状



赤い部品形状



OK	NG

(ボタンを押していない状態で)ギザバを引っ張っても抜けない位置まできちんと差し込む。

## ※交換に失敗した場合

ギザ刃をギザバキャップに、下図のように▲マークとF前の刻印が裏表になるようセットし、再度やり直してください。

