

Dry-Fan24

24時間低風量換気機能付
浴室換気・乾燥・暖房機

取扱説明書


保証書付

このたびは浴室換気・乾燥・暖房機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- 保証書に、記載してあるお買い上げ日・販売店名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
- この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点がありましたら、買い求めの販売店または、弊社にお問い合わせください。

品番

BS-763H II
BS-763H II NL

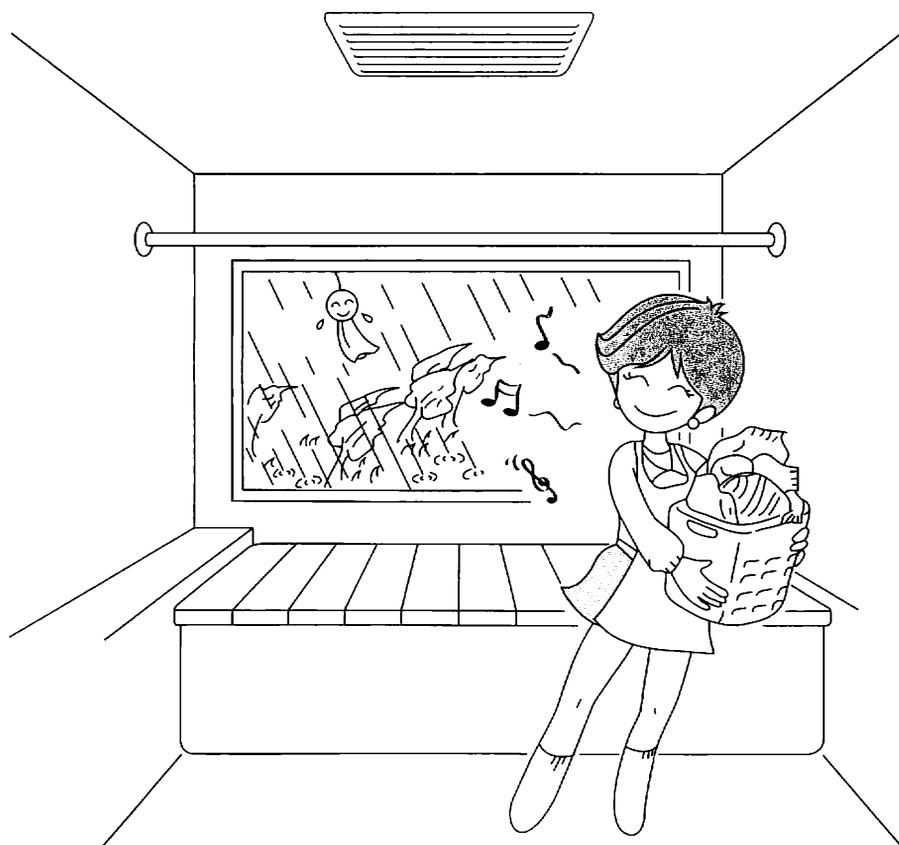

お客様用

もくじ

1. 特に注意していただきたいこと	
安全にご使用いただくために必ずお守りください…	2
お願い…	5
2. 使用前に…	
特長と機能…	6
各部の名称とはたらき…	6
3. 使用方法	
換気扇としての使い方…	8
タイマー設定とタイマー切替のしかた…	9
乾燥機としての使い方…	10
上手な衣類乾燥のしかた…	10
衣類乾燥時間の目安…	11
洗濯物の乾燥範囲…	11
涼風機としての使い方…	11
暖房機としての使い方…	12
24時間換気について…	13
トイレの換気について…	13
入浴換気について…	13
4. 点検・お手入れなど	
お手入れ…	14
故障と思われたら…	15
リセット操作について…	16
アフターサービス…	16
5. 仕 様…	17
保 証 書…	裏表紙



1. 特に注意していただきたいこと

安全にご使用いただくために必ずお守りください

○ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

○この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

○ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

●表示の意味は次のとおりになっています。

 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●図記号の意味は次のとおりになっています。

	「禁止」を表します
	「分解禁止」を表します
	「接触禁止」を表します
	「必ず行うこと」を表します
	「D種接地工事によるアース線を必ず接続すること」を表します

警告

内釜式風呂を設置した浴室では使用できません。



使用禁止




排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすことがあります。

運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。



使用禁止

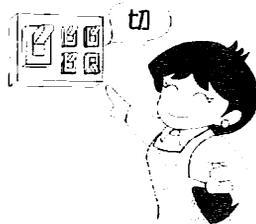

異常のまま運転を続けると火災や感電の原因になることがあります。

※原因がわからない場合は、お買い上げの販売店または弊社へご連絡ください。

改造はしないでください。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理は行わないでください。



分解・修理禁止




火災・感電・けがの原因となります。修理はフリーダイヤル0120-011-408までご連絡ください。

アースをD種接地工事に基づいて確実に取り付け専用の漏電遮断器を設置してください。



D種接地工事によるアース線を必ず接続すること

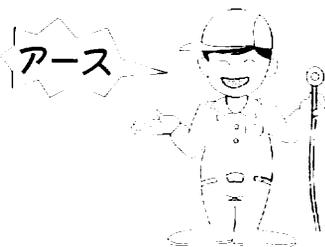

故障や漏電のときに感電する恐れがあります。※アースの取り付けは販売店にご相談ください。

警告

ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥しないでください。



乾燥禁止



油の酸化熱による自然発火や、引火する恐れがあります。

取付工事並びに電気工事は、お買い上げの販売店、または専門業者に依頼してください。



取付注意



取り付けが不完全な場合は、感電や機器の落下によりけが、火災の原因になります。

本体各部やリモコンに直接水やお湯、かび取り剤等をかけないでください。



水かけ禁止



ショートや感電することがあります。

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

指定電圧

単相AC100V


火災・感電の原因となります。

注意

本体が浴室の天井に堅固に取り付けられていることを確認してください。



取付注意

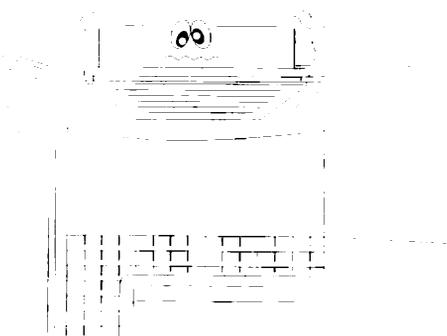

落下によりけがをする恐れがあります。

お掃除は分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。(ぬれた手で入/切しないでください。)



ブレーカーを切る



感電の恐れがあります。

1. 特に注意していただきたいこと

安全にご使用いただくために必ずお守りください

⚠ 注意

リモコンが浴室の外に取り付けられていることを確認してください。



取付注意




感電及び故障の恐れがあります。

フロントパネルをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。



接触禁止

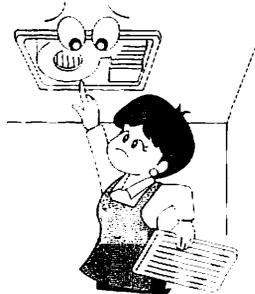


感電、けが、やけどの恐れがあります。

フィルターをはずしたまま運転をしないでください。



使用禁止

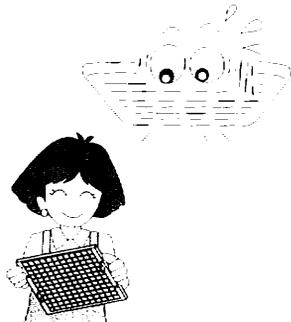

火災や故障の原因になります。

天井取付部などが痛んでいないか、定期的に確認してください。



取付確認



取付部などが痛んでいると、感電や機器の落下により、けが、火災の原因になります。

お掃除の際、フィルターや部品などの取り付けは確実に行ってください。



取付注意




落下によりけがをする恐れがあります。

フロントパネルには、洗濯物などを直接かけないでください。



ふさぐこと禁止

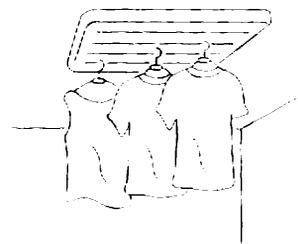

感電、故障やけがの原因になります。

長時間、温風や涼風を身体にあてないでください。特に次のような方が使用する場合は、まわりの方が注意してあげてください。



使用禁止


- ・乳幼児、お年寄り、病人など自分
意志で身体を動かせない方
- ・皮膚の弱い方
- ・疲労の激しい方、深酒された方

脱水状態や体調悪化になる恐れがあります。

フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回)必ず行ってください。



取付確認



フィルターが目詰まりしますと、運転効率のや故障の原因となります。

お願い

お願い

長時間使用しない場合は、分電盤のブレーカーを切っておいてください。



ブレーカーを切る



漏電や火災の恐れがあります。

雷が発生している時は、すぐに使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。



ブレーカーを切る




故障の原因になります。

※ 雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。

一般家庭用以外の目的に使用しないでください。



使用禁止

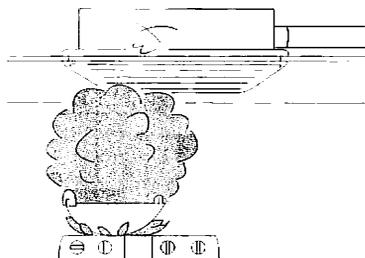

この商品は、浴室の換気・乾燥・暖房用です。業務用として使用しないでください。

寿命が著しく短くなります。

また、食品・動植物・精密機器・美術品の乾燥に使用するとそれらの商品の品質が低下する恐れがあります。

入浴後は換気運転を行ってください。



換気



水滴がついたまま長時間運転しないしていると故障の原因となります。

本体や洗濯竿にぶら下がったり、異常に重いものを干さないでください。



禁止



けがや故障の原因になります。

お手入れは、足元に注意し、手袋などで手を保護し、機械が確実に停止してから行ってください。すべりやすいスリッパなどをはいての作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上には乗らないでください。



注意




けがをすることがあります。

2. 使用前に…

特長と機能


24時間換気

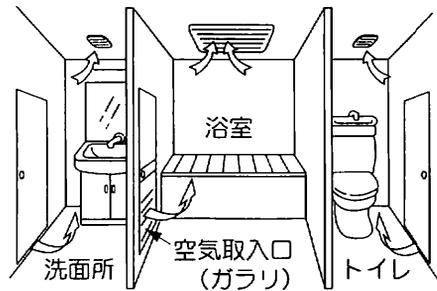

浴室・洗面所・トイレの3ヶ所より、室内の汚れた空気を24時間排出し、室内を快適に保ちます。

☞ 13ページ

換気

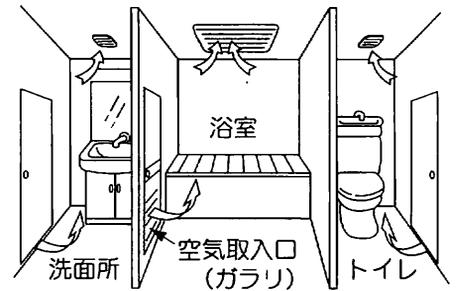


浴室・洗面所・トイレを換気してカビの発生や悪臭などを抑制します。

☞ 8ページ

各部の名称とはたらき


本体

●浴室に設置されています。

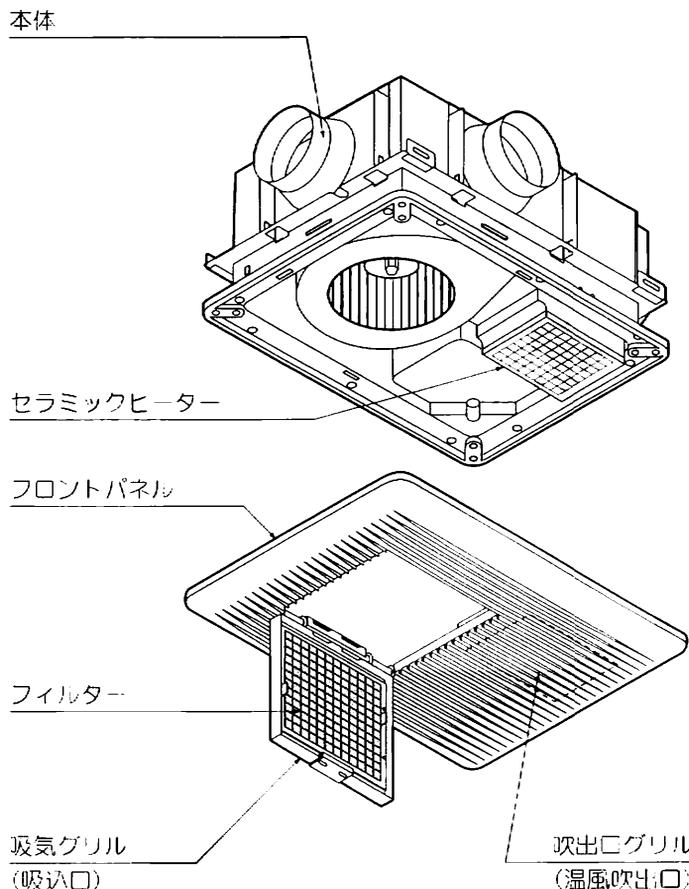


副吸込グリル

●洗面所・トイレに設置されています。

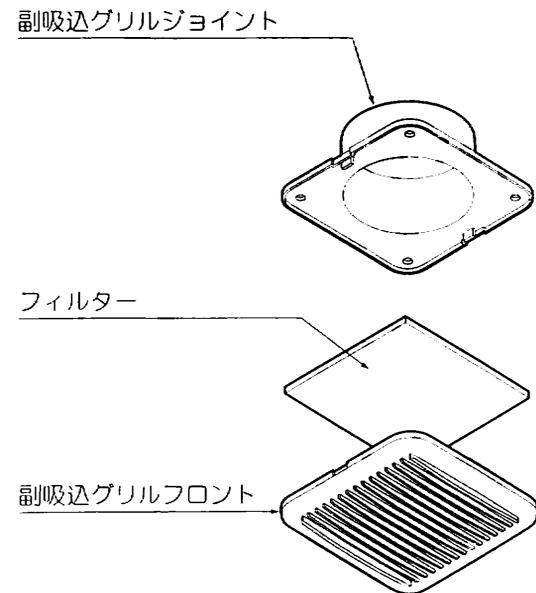

※細かい部分のデザインは異なる場合があります。

乾燥

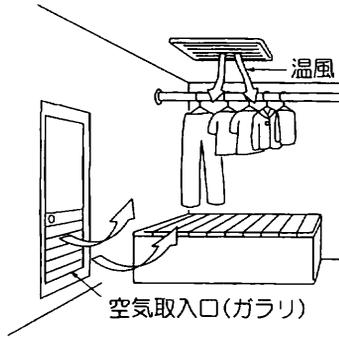

浴室を衣類乾燥室にして、洗濯物を吊して乾燥します。

☞10ページ


涼風



浴室が暑い時、入浴中に扇風機として使用し入浴を快適にします。

☞11ページ

暖房

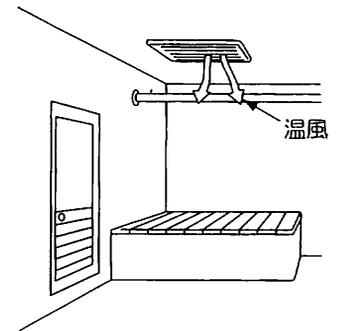

浴室が寒い時、入浴前に浴室を暖めて快適に入浴できます。

☞12ページ

※「乾燥」「涼風」「暖房」運転時は、洗面所とトイレも合わせて換気します。

リモコン

※お買い上げいただいた商品の品番は、リモコンの右下に表示されています。

初めて電源を入れる場合

分電盤の浴室換気・乾燥・暖房機のブレーカーを入れてください。乾燥ランプとタイマー時間表示が点滅します。電源投入後、約2分間ダクトの圧力損失を計測するための調整運転を自動的に行います。(リセットボタンを押した場合も調整運転を行います。)調整運転終了後、本体の動作は停止します。乾燥ランプとタイマー時間表示の点滅がのこりますが、故障ではありませんのでご注意ください。各運転ボタンを押して使用開始してください。

タイマー時間表示

※入タイマー
動作開始までの時間を表示
切タイマー
※残りの動作時間を表示

タイマー設定ボタン☞P9

☎ 1時間単位で設定
☎ 10分単位で設定

タイマー切替ボタン☞P9

※入タイマーと
※切タイマーの
選択をします

乾燥ボタン☞P10

衣類を乾燥するとき
ボタンを押すごとに
運転と停止が
交互に切り替わります

涼風ボタン☞P11

扇風機として使用するとき
ボタンを押すごとに
運転と停止が
交互に切り替わります

24時間換気ボタン☞P13



浴室・洗面所・トイレの24時間低風量換気をするとき、ボタンを押すと24時間換気が有効(ランプが点灯) ボタンを3秒以上押し続けると24時間低風量換気が無効(ランプが消灯)となります

換気ボタン☞P8

浴室を換気するとき
ボタンを押すごとに
急速→標準→停止⇒急速⇒…と切り替わります

浴室照明スイッチ☞P13

浴室の照明を
点灯⇒消灯します

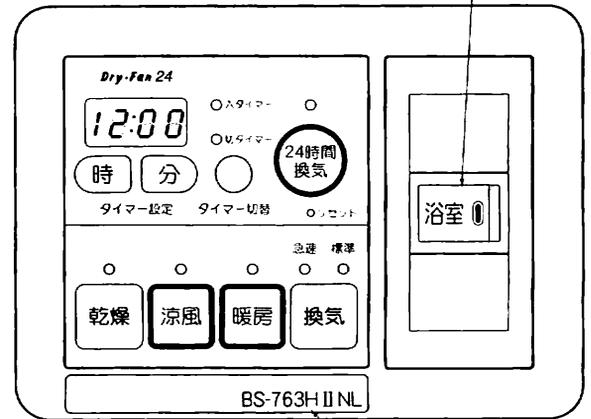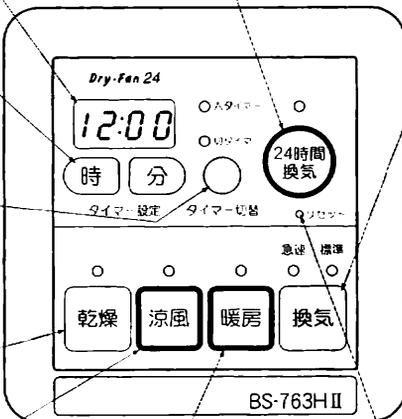

暖房ボタン☞P12

浴室を暖房するとき
ボタンを押すごとに
運転と停止が
交互に切り替わります

リセットボタン

16ページ参照


※注意書きシール
品番付き

3. 使用方法

換気扇としての使い方


● 浴室の換気・乾燥をします。

1 リモコンの換気ボタンを押します。
急速換気または標準換気運転が始まります。

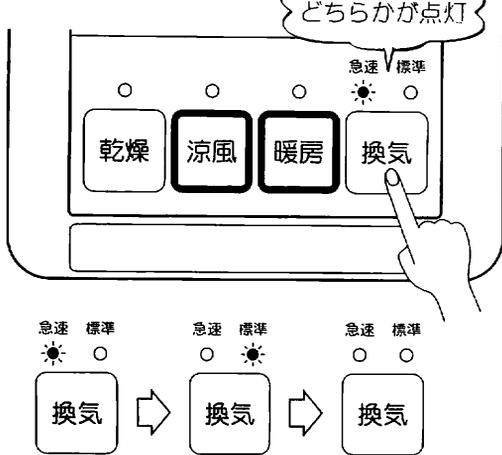


換気ボタンを押すごとに
「急速」⇒「標準」⇒「停止」⇒「急速」⇒…
と、運転が切り替わります。

2 タイマーを設定します。

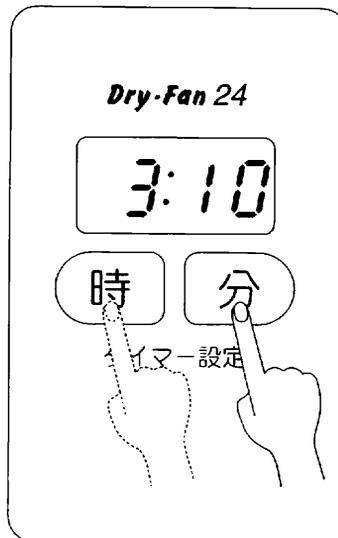

3 タイマーが終わるか、換気ボタンを押して、停止モードにすると運転が終了します。
但し、このとき24時間換気運転が有効な場合、24時間換気運転となります。
13ページの「24時間換気について」もお読みください。

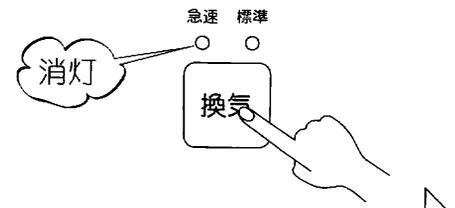

タイマー設定のしかた



- 「急速」運転で換気を行うと、早く浴室の換気が行えます。
- 「標準」運転で換気を行うと、静かな状態でご使用いただけます。

浴室乾燥のしかた

- 浴槽に、お湯または水のあるときは浴槽にふたをしてください。
- 換気運転を3時間以上行ってください。



ご注意

- 換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。
- 1日1回以上、換気運転を行ってください。
- 浴室乾燥は、床面などが一部乾きにくい場合があります。
- 「換気」運転から「乾燥」「暖房」「涼風」運転に切り替わる時、本体はファンが一旦停止し再度動作するのに十数秒かかります。


タイマー設定とタイマー切替のしかた

● 運転時間〈切タイマー〉の設定

切タイマー:本体の運転を設定時間後に自動的に停止させる機能です

「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」の各ボタンを押すと、最初は「☀切タイマー」になります。

タイマー設定「時」又は「分」ボタンを押し、運転時間を設定します。

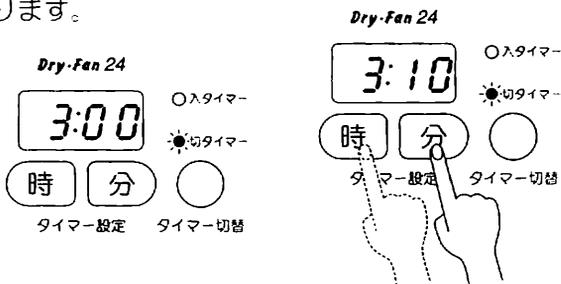

「時」ボタンは1時間単位で設定できます。
3 ⇨ 4 ⇨ 5 ⇨ 6 ⇨ …… 12 ⇨ 0 ⇨ 1 …

「分」ボタンは10分単位で設定できます。
00 ⇨ 10 ⇨ 20 ⇨ …… 50 ⇨ 00 ⇨ …

※ボタンを1秒以上押し続けると、連続で変化します。
※0:00時間の設定はできません。

12:00の次に「時」ボタンを押すと0:10になります。
0:50の次に「分」ボタンを押すと0:10になります。

● 運転が始まるまでの時間〈入タイマー〉(予約タイマー)の設定


入タイマー:本体の運転を設定時間後に自動的に開始する機能です。

予約したい機能のボタンを押します。「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」の各ボタンを押すと、最初は「☀切タイマー」になります。運転時間を設定します。

「切タイマー」設定後、タイマー切替ボタンを押し、「☀入タイマー」にします。

タイマー設定「時」又は「分」ボタンを押し、運転開始までの時間を設定します。

タイマー切替ボタンを押すごとに「☀入タイマー」と「☀切タイマー」が交互に切り替わります。「☀入タイマー」にしていないと、入タイマー動作になりません。

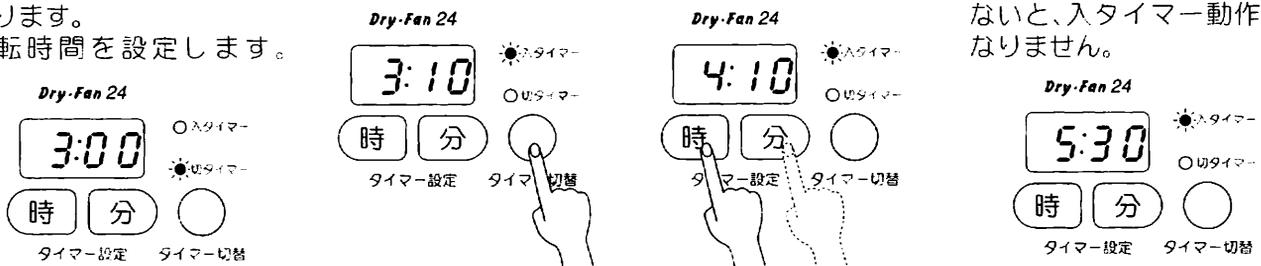


■ タイマー動作の説明とご注意

- タイマー表示は残り時間を1分ごとに減算して表示します。(時刻表示ではありません。) 設定と同時にカウントし始め、停止後再度運転すると、前回設定した時間を表示します。
- 入タイマーで設定しておいた時間が経過すると、自動的に切タイマーの設定時間に切り替わり、運転が始まります。
※入タイマー時間経過中に24時間換気が有効のときは、24時間換気動作になります。
- タイマー時間は、「乾燥」「暖房」「涼風」「換気」の各運転動作ごとに記憶しますから、別々に設定してください。
- 「乾燥」「暖房」「涼風」「換気」の各運転動作は、全て切タイマーで停止し、連続運転はできません。
- 24時間換気動作は連続運転のため、タイマー時間は表示されません。
但し、「乾燥」「暖房」「涼風」「換気」の入タイマーを設定している時は、「乾燥」「暖房」「涼風」「換気」の運転開始までの時間を表示しています。


3. 使用方法

乾燥機としての使い方

- 1 リモコンの乾燥ボタンを押します。乾燥運転が始まります。 2 タイマーを設定します。 3 タイマーが終わるか、乾燥ボタンを押すと、運転が終了します。但し、このとき24時間換気運転が有効な場合、24時間換気運転となります。13ページの「24時間換気について」もお読みください。

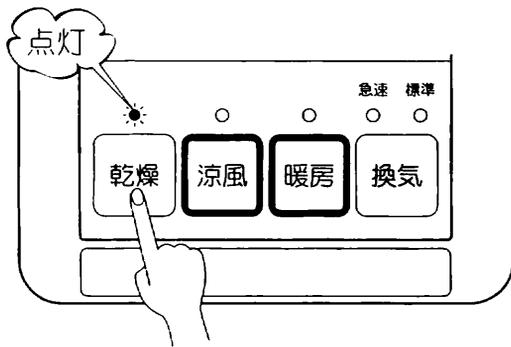

くわしいタイマーの設定方法は9ページを参照してください。

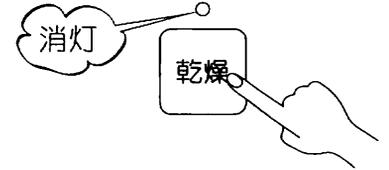

- 2回目以降は前回設定したタイマー時間を記憶しています。

アドバース

- 深夜電力(時間別電灯)などの低価格電力契約をされているお客様は、入タイマー(予約タイマー)で事前に契約時間から運転開始するように設定しておくことが可能です。
※時間別電灯制度については、各電力会社にお問い合わせください。

ご注意


- 「乾燥」運転から他の運転に切り替わる時、本体はファンが一旦停止し再度動作するのに十数秒かかります。

上手な衣類乾燥のしかた


- 洗濯物は十分(5分以上)脱水してください。




- 洗濯物に風が当たるように間隔を適度にあげてください。

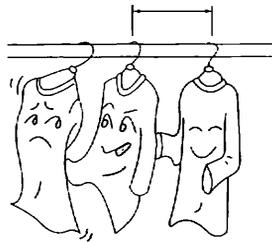


- 乾きにくい洗濯物(厚手の木綿類など)は温風吹出口の近くに吊してください。

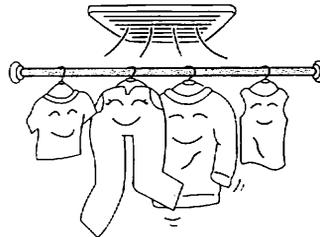


- 背丈の長い洗濯物は下の方が乾きにくいので、折り返して吊してください。

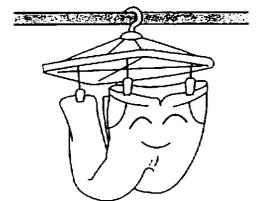

- 洗濯物の乾き具合により、途中で位置を入れ替えると効果的です。

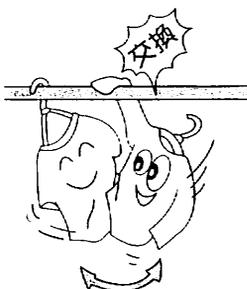

- 浴槽にはふたをしてください。

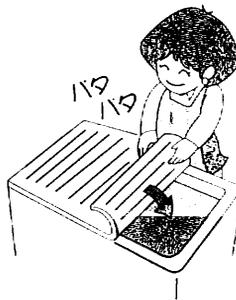

- 浴室内に水滴がある場合は、拭き取ると効果的です。




- 浴室のドアには必ず空気取入口を設けてください。空気取入口がない場合は、ドアを少しあけるとよい場合があります。




衣類乾燥時間の目安

衣類の重量と乾燥時間
浴室周辺温度：20℃ 浴室周辺湿度：60%

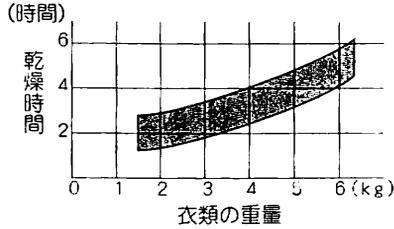


浴室周辺温度の変化と乾燥時間
洗濯物の重量：5kg 浴室周辺湿度：60%

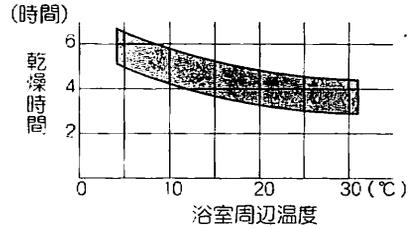

- 上記乾燥時間グラフは、洗濯物を2槽式洗濯機の脱水機にて5分間脱水、浴室内は水滴のない乾燥状態で、浴室の広さは、一坪浴室(1.6×1.6×2.18m)の広さの時の目安です。
- 乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。衣類の種類によっては若干の湿り気が残る場合があります。
- 乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・材質・形状、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化します。


洗濯物の乾燥範囲

- 洗濯物を乾燥させる場合は、右図の乾燥空間内に干してください。
乾燥空間の外では、乾燥時間が長くなります。

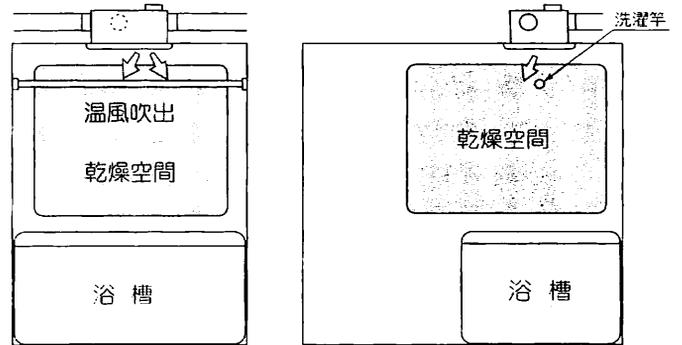

涼風機としての使い方

- 1 リモコンの涼風ボタンを押します。涼風運転が始まります。
- 2 タイマーを設定します。
- 3 タイマーが終わるか、涼風ボタンを押すと、運転が終了します。但し、このとき24時間換気運転が有効な場合、24時間換気運転となります。13ページの「24時間換気について」もお読みください。

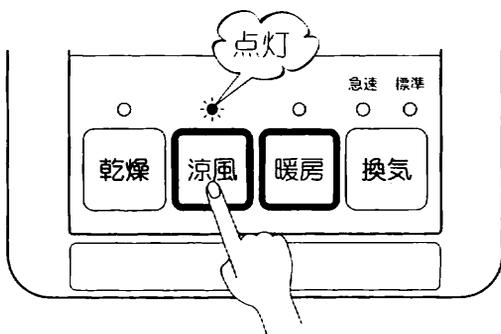

Dry-Fan 24

3:10

時 分
タイマー設定

くわしいタイマーの設定方法は9ページを参照してください。



- 2回目以降は前回設定したタイマー時間を記憶しています。

ご注意



- 「涼風」運転から「乾燥」「換気」「24時間換気」運転に切り替わる時、本体はファンが一旦停止し再度動作するのに十数秒かかります。

3. 使用方法

暖房機としての使い方

- 冬場など浴室が冷えているとき、入浴前に浴室を暖めておく「予備暖房」の機能です。

- 1 リモコンの暖房ボタンを押します。暖房運転が始まります。
- 2 タイマーを設定します。
- 3 タイマーが終わるか、暖房ボタンを押すと、運転が終了します。但し、このとき24時間換気運転が有効な場合、24時間換気運転となります。13ページの「24時間換気について」もお読みください。

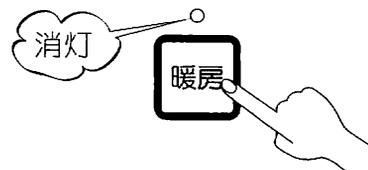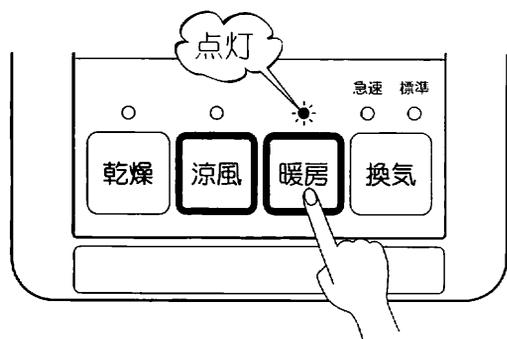

- 2回目以降は前回設定したタイマー時間を記憶しています。

アドバイス

- 浴室が冷えきっている時は、入浴される約30分前から予備暖房することをおすすめします。
- 入タイマー（予約タイマー）で、事前に暖房開始時間を設定しておくことができます。
- 浴室内が湯気でモヤモヤしている場合、暖房運転すると湯気のモヤモヤが少なくなります。

ご注意

- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。
- 入浴中に暖房した場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じる場合があります。
- 浴室の種類、大きさ、季節によって暖房効果は異なります。
- 暖房運転での室温設定はできません。
- 「暖房」運転から「乾燥」「換気」「24時間換気」運転に切り替わる時、本体はファンが一旦停止し再度動作するのに十数秒かかります。

24時間換気について

- この浴室換気・乾燥・暖房機は、浴室の機能「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」が停止しているときも「24時間換気」動作で常に浴室・洗面所・トイレの低風量換気を行っています。また、「乾燥」「涼風」「暖房」「急速換気」「標準換気」の各動作中も、洗面所とトイレから連続して換気を行っています。

1 リモコンの24時間換気ボタンを押します。
24時間換気ランプが点灯します。 →24時間換気有効

2 連続運転なのでタイマー設定はありません。

3 24時間換気ランプ点灯(24時間換気有効)中に「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」のどれかのボタンを押すと、その機能の切タイマー運転が始まり、設定された切タイマーが終わると24時間換気運転に戻ります。

入タイマー中は24時間換気運転になります。



★ 24時間換気を停止させる場合は…

リモコンの24時間換気ボタンを3秒以上押します。
24時間換気ランプが消灯します。

→24時間換気無効

他の運転モードが機能していない場合、停止します。



ご注意

- 「24時間換気」運転から「乾燥」「涼風」「暖房」運転に切り替わる時、本体はファンが一旦停止し再度動作するのに十数秒かかります。
- マンションでお使いの場合、気密性が高いので、浴室の空気取入口、及び外気取入口(給気口)等の目詰まりに注意して、清掃等をこまめに行ってください。
- 「24時間換気」は連続的に運転した場合に効果が発揮されます。停止した場合には、その効果が発揮されないことにご留意ください。

トイレの換気について

- トイレは「24時間換気」運転中は常に低風量の換気を行っています。
 - ・ 「24時間換気」運転中にトイレの換気スイッチを入れると、「トイレ換気」運転(☞P17仕様欄参照)となり風量が増加します。トイレの換気スイッチを切ると、「24時間換気」運転に戻ります。
 - ・ 「24時間換気」運転中に「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」ボタンのどれかを押し、押したボタンの動作になり風量が増加します。

ご注意

- 「停止」状態のとき、トイレの換気スイッチを入れると、「トイレ換気」運転となります。(このとき、リモコンには何も表示されません。)トイレの換気スイッチを切ると、停止します。

入浴換気について

- この浴室換気・乾燥・暖房機は、入浴中に換気風量が多いと寒く感じる場合があるので、それを防止するため浴室の照明スイッチを入れると、「入浴換気」運転(一番風量の少ない換気モード☞P17仕様欄参照)となり、「24時間換気」と「トイレ換気」の風量を低下させる機能を持っています。但し、「乾燥」「涼風」「暖房」「急速換気」「標準換気」各動作中は、この動作による風量の変化はありません。

4. 点検・お手入れなど

お手入れ

- お手入れの前には、必ずブレーカーを切り、停止していることを確認してください。

フロントパネル・リモコン・副吸込グリルのお手入れ


軽くはたくか掃除機でほこりを吸い取ってください。
 汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した布で拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、科学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使わないでください。

機器「フロントパネル、副吸込グリル」及びリモコンの色、表示ステッカーの文字が消える原因になります。

- リモコンには水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の原因になります。

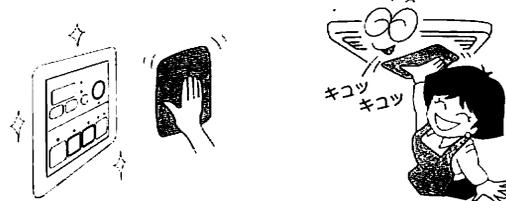


フィルターのお手入れ

運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的に（1ヶ月に1回程度）行ってください。

- 吸気グリルの取っ手を押して①、フックを外してください。②

- 吸気グリルを落とさないよう注意してください。
- 吸気グリルは、はずすことができますが、はずすときは無理な力を加えないでください。

損傷の原因になります。

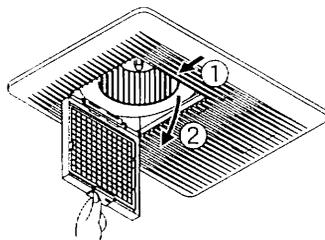


1

- フィルターについているほこりは掃除機を使って吸い取ってください。

- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液に浸してから軽く洗って乾かしてください。


- フィルターはよく乾かしてから取り付けてください。
- フィルターは直射日光に当てたり、火にあぶって乾かさなないでください。

機器の故障やフィルター損傷、変形の原因になります。



3

- フィルターの取っ手をひっぱって、フィルターを取り外してください。

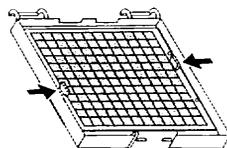

2

- フィルター及び吸気グリルの取り付けは、取り外しの逆の手順で行ってください。

- フィルターのお手入れの際は、顔、足元に十分注意してください。
- また、吸気グリル・フィルターを落とさないように注意してください。

破損する恐れがあります。

4


副吸込グリルのフィルターのお手入れ

運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的に（1ヶ月に1回程度）行ってください。

- 副吸込グリルフロントを取り外してください。
- 副吸込グリルフロントを落とさないよう注意してください。
- 副吸込グリルフロントをはずすときは無理な力を加えないでください。

損傷の原因になります。

1

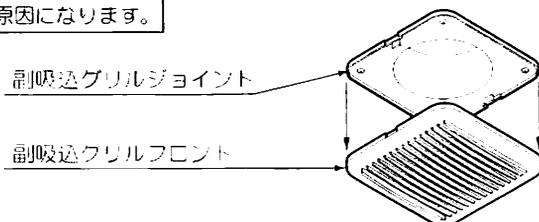

- フィルターについているほこりは掃除機を使って吸い取ってください。


- 汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液に浸してから軽く洗って乾かしてください。

- フィルターはよく乾かしてから取り付けてください。
- フィルターは直射日光に当てたり、火にあぶって乾かさなないでください。

機器の故障やフィルター損傷、変形の原因になります。

3

- 副吸込グリルフロント内のフィルターを取り外してください。

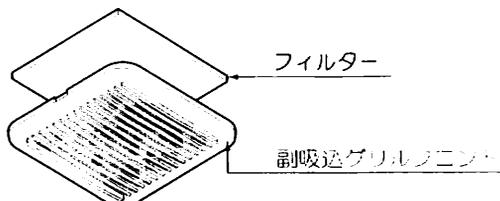

2

- 副吸込グリルフロント内にフィルターをセットし、副吸込グリルジョイントの凹部と副吸込グリルフロントの凸部が合う方向で取り付けてください。


- 副吸込グリル取り付けの際は、顔、足元に十分注意してください。
- 副吸込グリルフロントは取付方向が決まっています。
- 凹凸部を無視してむりやり取り付けることは絶対にしないでください。

グリルフロントが落下し、けがをする恐れがあります。

副吸込グリルジョイント凹部

4

副吸込グリルフロント凸部

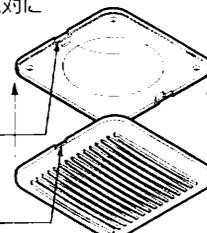

故障と思われたら

● 故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

症 状	★点検していただきたいこと	☆処置方法	参照ページ
リモコンが異常だと思われたら…	☆リセット操作をしてください。		16
リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない)	★停電していませんか？ ☆復帰した後、リセット操作をしてください。 ★分電盤のブレーカーが切れていませんか？ ☆分電盤のブレーカーを入れてください。		16
乾燥ランプが点滅している。(停電報知)	☆いずれかのモードボタンを押してください。 (停電があると、復帰した時に本体はリセットされた状態となっています。)		16
洗濯物の乾きが悪い。	★フィルターが目詰まりしていませんか？ ★洗濯竿が適正な位置についていますか？ ★浴室のドアのガラリは開いていますか？ ★「上手な衣類乾燥のしかた」を参照して点検してください。		10・11・14
換気しない。 浴室の乾きが悪い。	★フィルターが目詰まりしていませんか？ ★「浴室乾燥のしかた」を参照して点検してください。 ★浴室のドアのガラリは開いていますか？		8・14
運転時異常な音や振動がする。	★フロントパネル、吸気グリル、フィルターがはずれかかっていますか？		14
運転開始または停止時ミシッと音がする。	フロントパネルなどが温度変化して膨張し、相手部品とこすれる音で性能上問題ありません。		
タイマー表示部で数字が点滅している。(異常報知) ■機器に不具合が生じると、 リモコンのタイマー表示部に2桁の数字が点滅します。	表 示 11 22 33 44 55 77 88 ☆リセット操作をしてください。		16
リセットボタンを押した時、ブレーカーを入れた時、停電解除の時、リモコン操作していないのに本体が急に動き始めた。	約2分間調整運転を行います。異常ありません。		7・16
24時間換気が作動していない。	★24時間換気ランプが消灯していませんか？ ☆24時間換気ボタンを押し、24時間換気ランプを点灯させてください。		13
24時間換気ランプのみが点灯しているが、換気風量が多い。	★トイレの換気スイッチが入っていませんか？ ☆トイレの換気スイッチを切ってください。		13
リモコンの各表示ランプがどれも点灯していないのに本体が運転している。	★トイレの換気スイッチが入っていませんか？ ☆トイレの換気スイッチを切ってください。		13
24時間換気ランプが点灯している時、入/切タイマー時間が表示されている。	★他の機能ボタンの運転ランプが点灯していませんか？ 点灯している運転ランプの入/切タイマー表示ですので異常ではありません。		13
24時間換気ランプのみが点灯しているが、換気風量が少ない。	★浴室の照明スイッチが入っていませんか？ ☆浴室の照明スイッチを切ってください。		13
以前よりも換気運転(24時間換気も含めて)時、本体がうるさくなった。	★フィルターが目詰まりしていませんか？ ☆浴室・洗面所・トイレの各フィルターを掃除してください。		14
トイレの換気スイッチを切ってもトイレの副吸込グリルから風が吸込まれている。	★24時間換気ランプが点灯していませんか？ ★他の機能ボタンの運転ランプが点灯していませんか？ ☆トイレの副吸込グリルからの風を止めたい場合はすべての運転を停止させてください。		8・10・12・13

● 以上のことをお調べになっても、なお異常がある時や、不明の点がございましたらフリーダイヤル 0120-011-408 までご連絡ください。


不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客様自身でなさらないでください。

4. 点検・お手入れなど

故障と思われたら

リセット操作について

- ① 浴室、居室のドアと窓を閉め、浴室ドアの空気取入口と居室や台所の外気取入口等を開けた状態で、リモコンのリセット穴に先の細いもの（楊枝など）を入れ、中のリセットボタンを押すと乾燥ランプとタイマー時間表示が点滅し、本体は約2分間の調整運転を行います。
- ② 機能ボタンのいずれかを押すと乾燥ランプとタイマー時間表示の点滅が消え、押したボタンのランプが点灯し、調整運転終了後、押したボタンの運転が始まります。
- ③ 再度、それぞれの使用方法に従い操作をし、正常に動作するか確認してください。
- リセットボタン操作をすると、乾燥・涼風・換気の切タイマー時間は3:00になり、暖房の切タイマー時間は1:00になります。また、入タイマー時間は各モードとも4:00になります。各モードにてお好みの時間に設定しなおしてください。但し、24時間換気はタイマー設定がありませんので、ご注意ください。

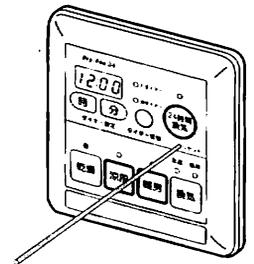

アフターサービス

サービスのお申し込み

- 15ページの「故障と思われたら」をご覧ください。もう一度確認してください。
 - 確認後も不具合な時、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずにフリーダイヤル 0120-011-408 までご連絡ください。
- なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

1. 品名 : 浴室換気・乾燥・暖房機
2. 品番 : BS-763H II / BS-763H II NL
3. 施工年月日
4. 故障または異常の内容（できるだけ詳しくお知らせください）
5. ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しくお知らせください）

保証・修理について

- 保証書に記載されているように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、または弊社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有料で修理をお受けいたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
（性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）
この期間は、経済産業省の指導によるものです。
この後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。

5. 仕 様

品 名	浴室換気・乾燥・暖房機
品 番	BS-763HII / BS-763HII NL
質 量 (kg)	9.1kg(天吊り金具を含む)
電 源	単相 AC100V 50/60Hz

運 転 モ ー ド	定格消費電力 (W)	換気風量(m ³ /h)			
		浴 室	洗 面 所	ト イ レ	合 計
乾 燥	1350/1350	40	30	30	100
暖 房	1400/1400	0	30	30	60
涼 風	35/35	0	30	30	60
標 準 換 気	18/18	60	30	30	120
急 速 換 気	28/28	80	40	40	160
24時間換気	7~18/7~18	30~60	15~30	15~30	60~120
ト イ レ 換 気	18/18	60	30	30	120
入 浴 換 気	6/6	20	10	10	40

保証書

品名	浴室換気・乾燥・暖房機	品番	BS-763HⅡ/BS-763HⅡNL
----	-------------	----	---------------------

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はおお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、施工説明書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売店、弊社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店または、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理が依頼できない場合には、弊社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (ニ) 施工説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
 - (ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。

お客様	お名前	☎
	ご住所 〒	

保証期間	お買い上げ	年	月	日から1年間
------	-------	---	---	--------

販売店	店名	☎
	住所 〒	

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

MAX マックスシンワ株式会社

〒333-0843 埼玉県川口市前上町18-20
TEL 048-266-3311(代) FAX 048-266-3792



0120-011-408