

# MAX

お問合せは、マックス株式会社へ

故障、修理

**0120-011-408**

マックス 修理受付窓口  
(マックスエンジニアリングサービス株式会社内)



使い方

**0120-228-428**

マックス 住環境機器お客様相談窓口



## 取扱説明書 (お客さま用)



DRYFAN



24時間換気機能付

# 浴室暖房・換気・乾燥機

**BRS-C102HR-CX** (2室換気タイプ)

品番 **BRS-C103HR-CX** (3室換気タイプ)

本書は、浴室換気扇の取扱説明書です。  
製品の品番は、リモコンの右下にも表示されています。

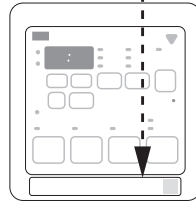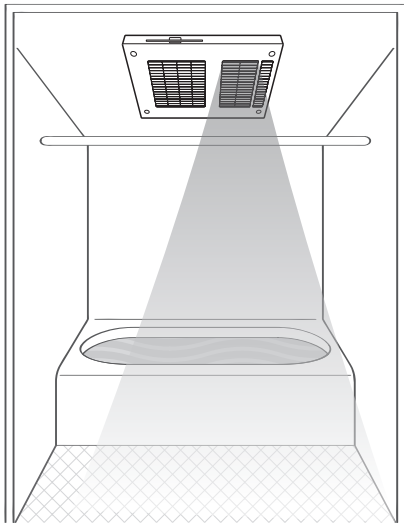

プラズマクラスター 7000\*

プラズマクラスターロゴおよび  
プラズマクラスター、Plasmaclusterは  
シャープ株式会社の登録商標です。

\*プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載の浴室暖房・換気・乾燥機を  
1600×1600mmサイズの浴室に設置し、最大风量運転時に浴室の  
隅を含む、11点で測定した空中に吹き出される1cm<sup>2</sup>当たりのイオン  
個数の平均値の目安です。

こんなことが  
できます **1~2**  
ページ

使いかたレシピ **3~4**  
ページ

知っておいて  
いただきたいこと **6**  
ページ

安全上の  
ご注意 **7~8**  
ページ

お手入れの  
しかた **22~24**  
ページ

故障かな？  
と思われたら **25~26**  
ページ

仕様・電気代の目安 **28**  
ページ

このたびは浴室暖房・換気・乾燥機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。7, 8ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。



- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- 保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売事業者名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
- この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、お買い求めの販売事業者または、当社にお問い合わせください。

取付業者の皆さまへ この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

JB38342(00/00)



# こんなことができます

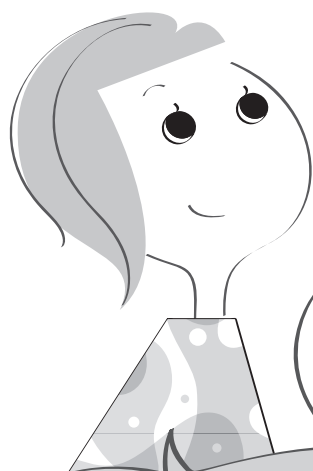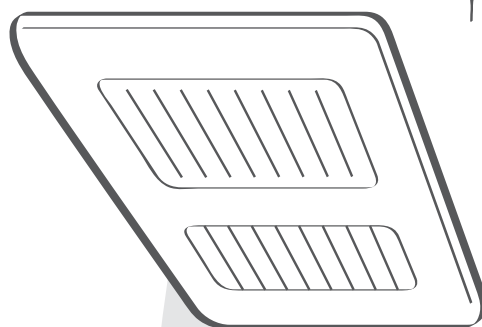

浴室をあたためる

## 暖房

寒い日もあったが  
ポカポカ 快適!

▶ P.13



蒸し暑さをやわらげる

## 涼風

暑い日も送風～  
爽やか 快適!

▶ P.16

# 浴室内を快適にする暖房換気乾燥機

換気以外の


## 3大機能

衣類を乾かす


# 乾燥

雨の日も安心  
カラッと 快適!

▶ P.14,15

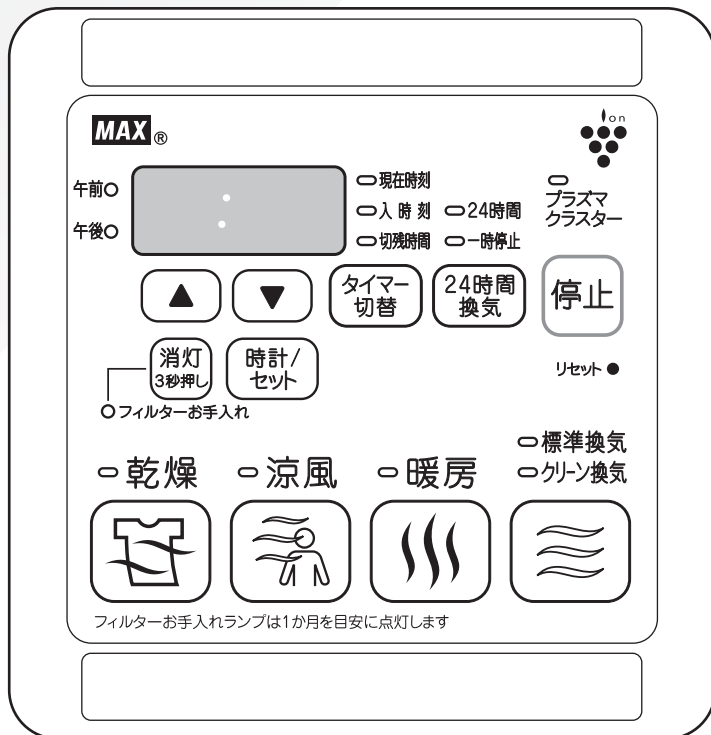

見やすいボタンで  
操作もラクラク  
快適!

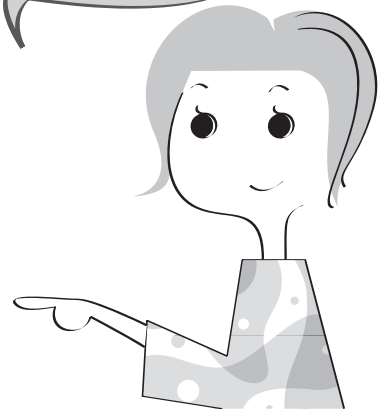

# 使いかたレシピ

浴室暖房・換気・乾燥機を上手に使おう

こちらから動画をご覧ください。➡



## レシピ1


お風呂に入る前に  
暖房をいれて…



※暖房

もっと知りたい!  
P.13 へ


しばらくたつと…  
ポカポカあったか  
お風呂の完成!

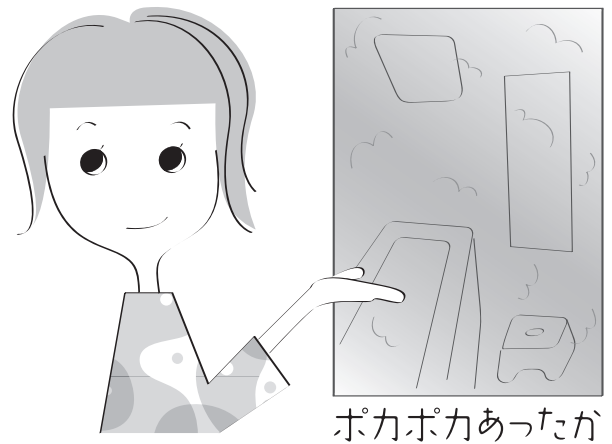

ポカポカあったか

## レシピ2


衣類の乾燥中に  
衣類の場所を入れ  
替えて…

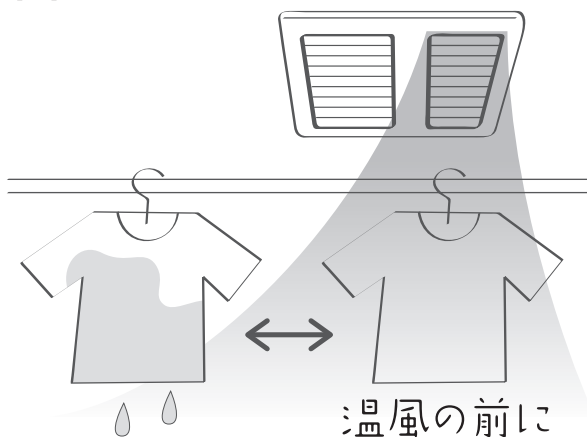

温風の前に

もっと知りたい!  
P.14, 15 へ

早く乾かす!  
上手に乾かす!!

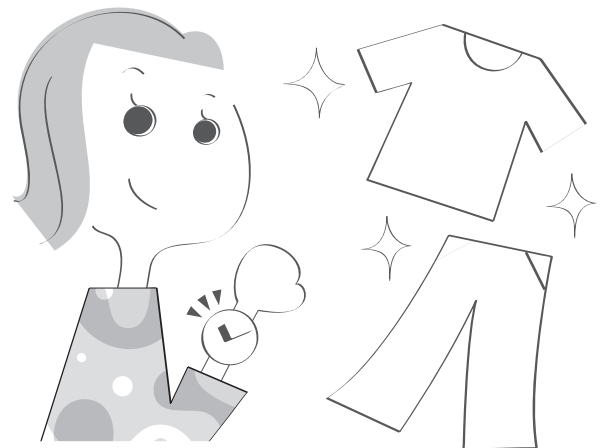

## レシピ3


もっと知りたい!  
P.16 へ

夏場の入浴…  
暑いときは、涼風。

入浴が快適に!

爽やか

爽快

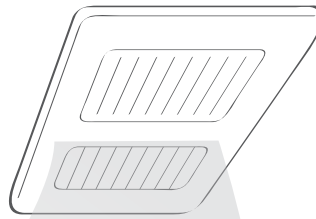

## レシピ4

もっと知りたい!  
P.13, 16 へ

浴室のお掃除…  
寒い時、暖房。  
暑い時、涼風。

お掃除が快適に!

快適空間



## プラスレシピ



もっと知りたい!  
P.22, 23, 24 へ

長くお使いいただくために…  
定期的にお手入れを!

フロントパネルの汚れ

ほこりを除去

フィルター汚れ

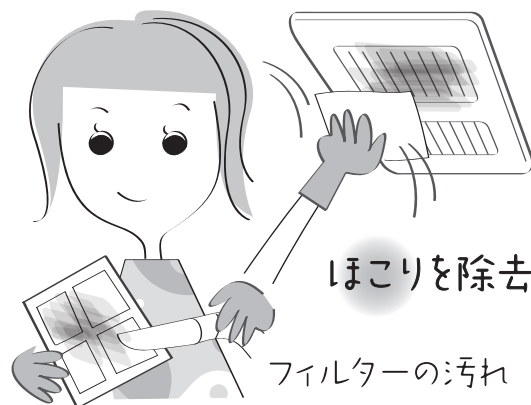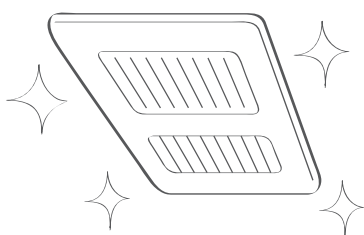

# もくじ

こんなことができます	1,2
使いかたレシピ	3,4
知っておいていただきたいこと	6
確認していただきたいこと	6
安全上のご注意(必ずお守りください)	7,8
各部の説明	9
各運転の空気の流れ	10
電源を入れたとき(停電から復帰したとき)	11
時刻を合わせる、修正する	11
24時間換気を使う(24時間換気の設定と解除)	12
浴室を暖める(暖房)	13
衣類を乾かす(乾燥)	14,15
浴室の蒸し暑さをやわらげる(涼風)	16
浴室を換気する(換気)	17
クリーン換気について	18
運転時間を設定する	19
運転時刻を予約する	19
各設定を変更する	20,21
フィルターお手入れランプについて	22
お手入れのしかた	22,23,24
故障かな?と思われたら	25,26
リセット操作	27
アフターサービスについて	27
消耗品	28
仕様・電気代の目安	28
長期使用製品安全表示制度に基づく製品表示について	29
保証書	裏表紙

**故障診断・お手入れ・使い方など  
お困りごとをサポートします。**

選択やフリーワード検索で操作も簡単!

チャットでの  
お問い合わせは  
こちら!



# 知っておいていただきたいこと

## 結露水について



冬場など寒い時期の入浴中に換気をする、本体内に結露が発生し本体から水滴が落ちる場合があります。故障ではありません。

入浴中の換気運転や24時間換気を一時停止してください。また、入浴前に乾燥または暖房運転を行い、浴室と本体内を事前に暖めておくこともおすすめします。

それでも頻繁に結露水が落下する場合は、本体内部に結露水が溜まっている可能性があります。2時間以上乾燥運転を行い、内部を乾燥させてください。

入浴剤（特に粉末状のもの）などを使用した場合、本体が吸引して、入浴剤の成分がパネルやフィルターに付着し、色の付いた結露水が落下することがあります。故障ではありません。

入浴剤がパネルに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。また、入浴剤を入れるときは、運転を停止（24時間換気運転は一時停止）させてください。

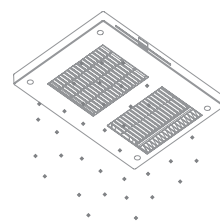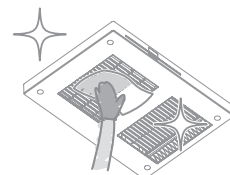

## ほこりの落下について

定期的にフィルターのお手入れをいただいている場合でも、フィルターで捕捉しきれない小さなほこりが内部に堆積して、稀に落下することがありますが故障ではありません。

製品の点検・清掃、アフターサービスをご利用される場合は、

マックス 修理受付窓口 **0120-011-408** までご連絡ください。

※点検・清掃、アフターサービスは有償となります。ご自身で分解を伴う清掃は感電や転倒などのけがのおそれがありますので行なわないでください。

## 暖房効果について

浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節により暖房効果は異なります。寒い時期は暖まりにくくなります。故障ではありません。

浴室が冷えきっているときは、入浴される約30分～1時間前から暖房することをおすすめします。

### 浴室乾燥について

浴室内に溜まった水滴や、結露により発生した水滴は一部乾きにくい場合もあります。故障ではありません。

### きしみ音について

フロントパネルが温度変化で膨張し、天井などとこすれて発生する音です。故障ではありません。

### 運転について

乾燥、暖房運転終了後、ファンが約10秒間まわり、停止します。ヒーター部冷却のための運転ですので、故障ではありません。

### ヒーター入切音について

乾燥・暖房運転時には、浴室の温度により自動的にヒーターを入切します。「カチッ」と動作音がしますが故障ではありません。

### 調整運転について

浴室暖房・換気・乾燥機専用ブレーカーを入れたとき、最初の運転ボタン操作で約90秒間の調整運転を行います。ファンが高速で回りますが異常ではありません。

### 浴室のお手入れについて

燻煙式の防カビ剤を使用する場合は、本機の内部に影響を及ぼさないようにすべての運転を停止して、フロントパネルをビニール等で覆ってから使用してください。

### 浴室乾燥機の排気口周辺の外壁の汚れについて

換気口から排出された空気と屋外の温度差で外壁に汚れが付着する場合があります。外壁の清掃等についてはハウスメーカー、工務店にご相談ください。



# 確認していただきたいこと

製品が正しく取付けられているかを確認します。

以下項目について確認してください。

- 点検口、空気取入口（ガラリ）は設けられていますか。
- 吹出口からの風の吹出し方向が洗い場側に向いていますか。
- リモコンが浴室の外に取付けられていますか。
- フロントパネルにねじ穴カバー4個が取付けられていますか。
- フィルターは洗い場側から出し入れできますか。

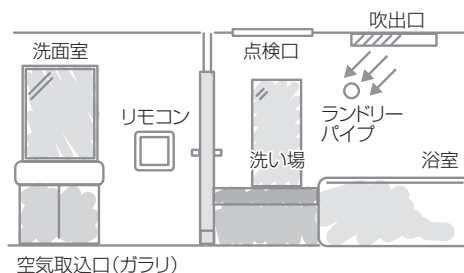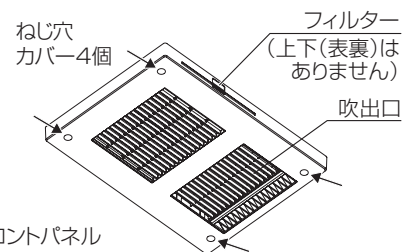

上記項目について不具合がひとつでもあった場合は、お買い上げの販売事業者またはお取付けの専門業者へご相談ください。








# 安全上のご注意（必ずお守りください）

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

▼ 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

▼ お守り頂く内容を図記号で説明しています。

 「禁止」	 「必ず行うこと」
 「分解禁止」	 「アース線をD種接地工事に基づいて必ず接続すること」
 「接触禁止」	

## 警告

 使用禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>■内釜式風呂を設置した浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこすおそれがあります。</li> <li>■運転中に機器から異常音や異臭、その他、運転が通常と違うことを感じたら、直ちに運転を停止し、分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切る</li> <li>※マックス 修理受付窓口 <b>0120-011-408</b> までご連絡ください。 賃貸にお住いの場合は、管理会社様へご連絡ください。 異常のまま運転を続けると火災や感電のおそれがあります。</li> <li>■単相交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障のおそれがあります。</li> <li>■ガス漏れに気付いたときは、リモコン・スイッチの操作をしない 爆発や引火のおそれがあります。窓がある場合は窓を開けて空気を入れ換えてください。</li> </ul>	
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>■設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分で行わない 発煙、発火、感電、けがなどのおそれがあります。</li> <li>■ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリン、アロマオイルなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させない 油の酸化熱による自然発火や、引火するおそれがあります。</li> <li>■本体各部やリモコンに直接水やお湯・洗剤等をかけない 火災・感電、故障や高温水の滴下によりやけどのおそれがあります。</li> <li>■フロントパネルに市販の換気扇用フィルターを取付けない 火災・故障のおそれがあります。</li> <li>■衣類乾燥時に可燃物（ポケットなどにライターやマッチ）を入れたままにしない 火災のおそれがあります。</li> <li>■フロントパネルは取外さない 火災・感電・けがのおそれがあります。</li> </ul>	
 接触禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>■乾燥・暖房運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れない やけどのおそれがあります。</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>■フロントパネル内に指や棒を入れない 感電・けが・やけど・故障のおそれがあります。</li> </ul> 
 分解・修理禁止	<ul style="list-style-type: none"> <li>■改造は行わない。また、修理技術者*以外の人は、分解したり修理は行わない 火災・感電・けがのおそれがあります。（*マックス メンテナンス登録員証を所持する技術者）</li> <li>修理は マックス 修理受付窓口 <b>0120-011-408</b> までご連絡ください。 賃貸にお住いの場合は、管理会社様へご連絡ください。</li> </ul>	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>■長時間にわたり直接温風や送風を身体にあてない 顔や頭部に温風を長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調悪化や健康障害のおそれがあります。 とくに次のような方が使用する場合は、入浴中は機器を停止するか、まわりの人が注意してください。</li> <li>●疲労の激しい方 ●温風が体にあたることを好まない方</li> <li>●サウナが体質的に合わない方 ●皮膚感覚の弱い方</li> <li>●皮膚の弱い方 ●乳幼児・お年寄り・病人など、自分の意志で体を動かさない方</li> <li>■乾燥・暖房運転時には、浴室にあるスプレー缶を浴室の外へ出す 熱でスプレー缶が破裂するおそれがあります。</li> </ul>	
 プレーカーを切る	<ul style="list-style-type: none"> <li>■お手入れは分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切ってから行う（ぬれた手で入/切しない） 感電のおそれがあります。</li> </ul>	
 アース接続	<ul style="list-style-type: none"> <li>■アースは、D種接地工事に基づいて確実に取付けられているか、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。</li> <li>※アースや漏電遮断器を取付ける電気工事は販売事業者にご相談ください。</li> </ul>	



# 注意




使用禁止

- お手入れの際は、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、塩素系洗剤等は使用しない  
フロントパネル、本体及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- 一般家庭用以外の目的に使用しない  
この製品は、浴室の換気・乾燥・暖房用です。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。また、食品・動植物・精密機器・美術品等の乾燥に使用しないでください。製品の品質が低下するおそれがあります。
- フィルターをはずしたまま運転をしない 火災、故障のおそれがあります。
- 動植物に温風・送風を直接あてない 動植物に悪影響をおよぼすおそれがあります。





禁止

- フロントパネルには、洗濯物などを直接かけない  
感電・けが、故障のおそれがあります。
- リモコンに水をかけない  
感電、故障のおそれがあります。  
普段のお手入れは乾拭きをしてください。  
汚れが気になる場合は、水を固く絞った布でやさしく拭き取ってください。
- 小さなお子さまに浴室暖房・換気・乾燥機を使用させない 思わぬ事故のおそれがあります。
- 温泉の浴室やプールなどでは使用しない。また、温泉水、温泉成分を含んだ入浴剤を使用しない  
フロントパネルの故障、変色、腐食のおそれがあります。
- フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさない  
損傷、変色や変形するおそれがあります。
- ねじ穴カバーは取外さない 落下、故障のおそれがあります。
- 吹出口や吸入口をふさがない けが、やけどのおそれがあります。
- お手入れの際にフロントパネルは外さない 故障のおそれがあります。  
内部清掃は マックス 修理受付窓口 **0120-011-408** までご連絡ください。  
賃貸にお住いの場合は、管理会社様へご連絡ください。

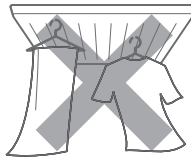

■ランドリーパイプにぶら下がったり、異常に重いものを干さない  
けが、故障のおそれがあります。

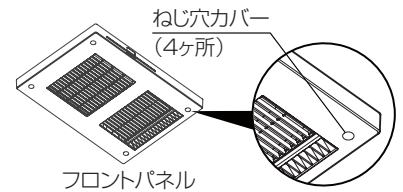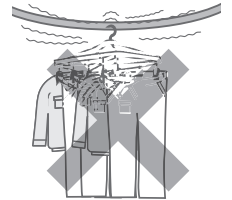

必ず守る

- フィルターのお手入れは定期的に行う  
フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障のおそれがあります。
- お手入れの際に、洗剤を使用する場合、中性洗剤を使用し、直接吹きつけない。  
また、洗剤が残らないように確実に拭き取る  
フロントパネル及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- 入浴後は換気運転を行う  
水滴がついたまま長時間運転しないと故障のおそれがあります。
- お手入れは本体が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う（すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は、危険なので行わない）  
けがをするおそれがあります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは浴室の外に出す  
暖房運転時は、浴室内が高温になるおそれがあります。
- 乾燥・暖房運転中は、金属製の物は熱くなるため、温風が直接あたる場所に置かない  
やけどのおそれがあります。



ブレーカーを切る

- 長時間使用しない場合は、分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切る 火災、漏電のおそれがあります。
- 雷が発生しているときは、すぐに使用を中止し分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機の専用ブレーカーを切る  
故障のおそれがあります。※雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。



取付注意

- お手入れの際、フィルターの取付けは、確実にを行う  
落下によりけがをするおそれがあります。



取付確認

- 本体とフロントパネルが浴室の天井に堅固に取付けられていることを確認する  
落下によりけがをするおそれがあります。
- リモコンが浴室の外に取付けられていることを確認する 感電、故障のおそれがあります。
- 天井取付部などが傷んでいないか、定期的に確認する  
取付部などが傷んでいると、火災、感電や機器の落下によるけがのおそれがあります。
- フロントパネルのねじ穴カバーが確実に取付けられていることを確認する  
取付けられていない場合、落下や故障のおそれがあります。

# 各部の説明

## 本体

本体は浴室の天井に取付けられています。また、細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

### フィルター


吸込口から吸込まれた空気に含まれるほこりを取り除きます。フィルターのお手入れは定期的に行ってください。

### 吸込口

浴室内の空気を吸込みます。

### 吹出口


吸込口から入った空気を吹出します。

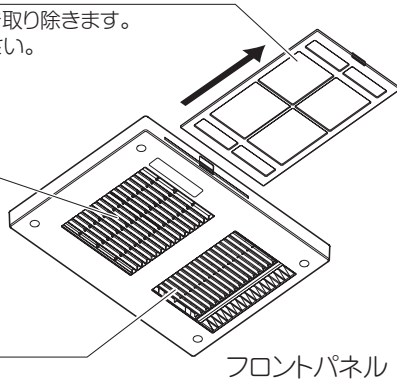

フロントパネル

## 副吸込グリル

トイレ・洗面室の天井に取り付けられています。(BRS-C102HR-CXは1ヶ所／BRS-C103HR-CXは2ヶ所)  
細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

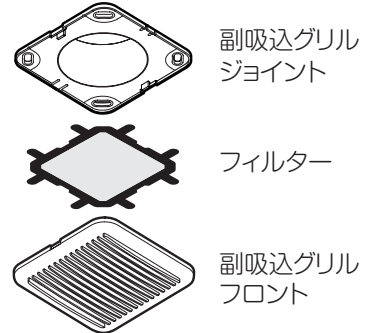

副吸込グリル  
ジョイント

フィルター

副吸込グリル  
フロント

## リモコン

リモコンは洗面室等の壁に取付けられています。また、細かい部分のデザインはイラストと異なる場合があります。

### 時刻・タイマー表示窓


現在時刻・入時刻・切残時間を表示します。  
※「:」コロンは印刷表示です。点灯点滅はしません。

### 時間設定ボタン

現在時刻・入時刻・切残時間・各設定を行うときに使用します。

### フィルターお手入れランプ (赤色)

フィルターのお手入れ時期をお知らせするために点灯します。

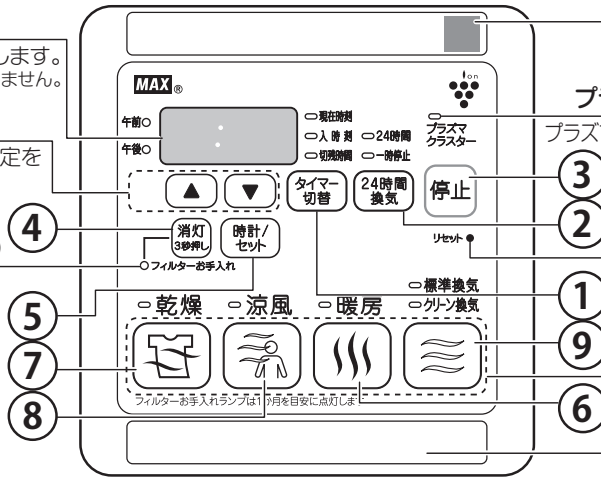

### 二次元コード

スマートフォン・タブレットから製品情報等が閲覧できます。

### プラズマクラスターランプ (青色)

プラズマクラスターイオン発生中に点灯します。  
P14、17、18参照

### リセットボタン

異常時リセットするときに使用します。

### 運転ボタン

品番: BRS-C102HR-CX  
またはBRS-C103HR-CX

本説明書のランプ点灯表示は 、点滅表示は となります。

リモコンを操作するときは、目的に合わせて正確にボタンを押し、ランプの点灯 (緑色) を確認してください。

番号	ボタン	はたらき	参照頁	番号	ボタン	はたらき	参照頁
①	<input type="checkbox"/> 現在時刻 <input type="checkbox"/> 入時刻 <input type="checkbox"/> 切残時間 タイマー切替	各運転(24時間換気以外)の運転時間、予約時刻を設定 各運転中、押す毎に「切残時間」⇔「入時刻」が切り替わります。	P19	⑤	時計/セット	現在時刻の表示・設定・修正をする	P11
				⑥	暖房	浴室を暖める	P13
②	<input type="checkbox"/> 24時間 <input type="checkbox"/> 一時停止 24時間換気	24時間換気する 押す毎に「24時間」⇔「一時停止」モードが切り替わります。	P12	⑦	乾燥	衣類を乾かす	P14 P15
③	停止	各運転(24時間換気以外)を停止	—	⑧	涼風	入浴中の蒸し暑さをやわらげる	P16
④	消灯 3秒押し	フィルターのお手入れが完了したときに押す(3秒以上)	P22	⑨	<input type="checkbox"/> 標準換気 <input type="checkbox"/> クリーン換気	浴室を換気する 押す毎に「標準」⇔「クリーン」モードが切り替わります。	P17 P18

# 各運転の空気の流れ



プラスマクラスターロゴ  
およびプラスマクラスター、  
Plasmacluster は  
シャープ株式会社の  
登録商標です。

矢印は風の流れを示します。 ⇨ は風(室温) ⇨ は温風

BRS-C102HR-CXは浴室と洗面室またはトイレの2室換気、  
BRS-C103HR-CXは浴室と洗面室とトイレの3室換気となります。

\* プラスマクラスターイオンは、空中の浮遊菌などに対して効果があります。壁などに固着したカビに対しての効果はありません。

24時間  
換気

## 24時間換気

P12

浴室と洗面室とトイレ内の空気を24時間低风量  
排出します。

**入浴換気**※ [ 入浴中(浴室照明スイッチを入れた状態)に  
風にあたって寒くなるのを防ぐ為の機能です。 ]



連動仕様として設置された場合は『24時間換気』運転中  
に浴室照明スイッチを入れると、入浴中の寒さをやわら  
げるため、入浴中に換気を止める機能です。

※単独仕様の場合は、24時間換気は停止しません。

※連動仕様:浴室照明スイッチに連動して一時停止します。

単独仕様:浴室照明スイッチと連動しません。

設置後、仕様の変更はできません。

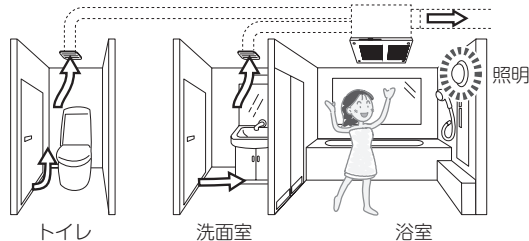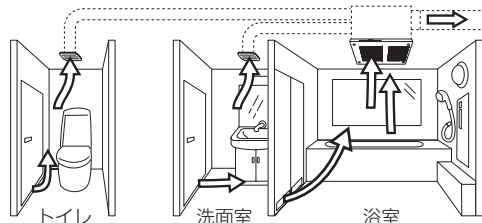


## 暖房

P13

浴室内空気を暖めます。

※イラストは24時間換気中の暖房運転の空気の流れを示して  
おります。24時間換気を停止すると、トイレ、洗面室から  
の換気運転は停止します。

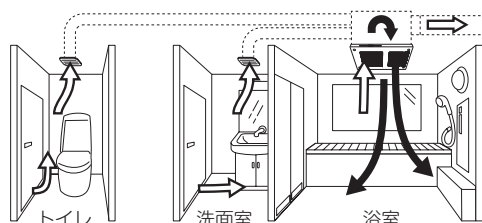

## 乾燥

P14, 15


浴室内空気を暖め、湿気を排出します。



## 涼風

P16

浴室内空気の循環と低风量排出を同時に行います。

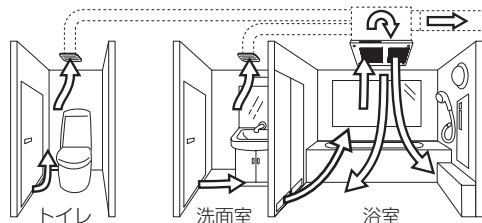


## 換気

**標準換気**

P17


浴室と洗面室とトイレを換気します。

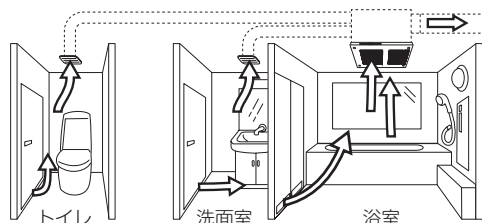

**クリーン換気**



P18

浴室を乾かします。浴室を換気した後、カビの発生  
を抑制するプラスマクラスターイオン\*の含まれた  
循環風を送風します。

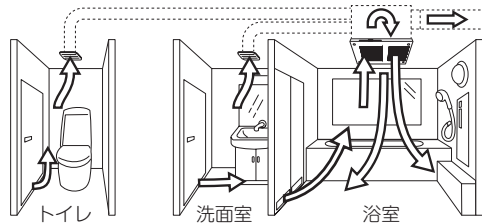

# 電源を入れたとき (停電から復帰したとき)

- ① 分電盤内の浴室暖房・換気・乾燥機用のブレーカーを入れると、乾燥ランプと午後ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **12:00** が点滅表示します。
- ② 時計の時刻合わせを行ってください。
- ③ 居室や台所等に設置されている外気取入口 (給気口) を開け、浴室および居室のドアと窓を閉めて、浴室ドアの空気取入口を開けてください。
- ④ **24時間換気** ボタンを押してください。24時間換気ランプが点灯し、約90秒調整運転を行なったあと24時間換気運転を開始します。

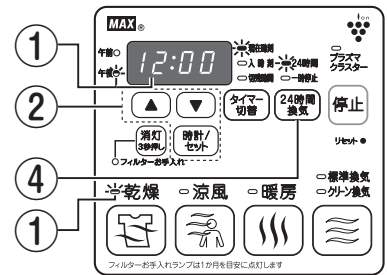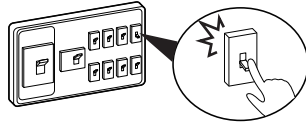


**メモ** ◇その他のランプ表示をして動作しない場合は、P25、26の「故障かな?と思われたら」を参照してください。  
◇調整運転は、「電源を入れた時」、「停電復帰後」、「リセットボタンを押した時」の最初の運転時のみ行います。

# 時刻を合わせる、修正する


## 現在時刻を合わせる

- ① 電源を入れたとき、またはリセットボタンを押したとき、乾燥ランプと午後ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓の **12:00** が点滅表示します。
  - ② **▲ ▼** を押し、現在時刻に合わせます。  
1分単位で変化します。押し続けると、連続して変化します。  
10秒以上押し続けると、1時間単位で変化します。
  - ③ **時計/セット** を押します。  
時計がスタートします。時刻の設定が完了しました。
- ※ **時計/セット** ボタンを押さないと、時刻が設定されません。

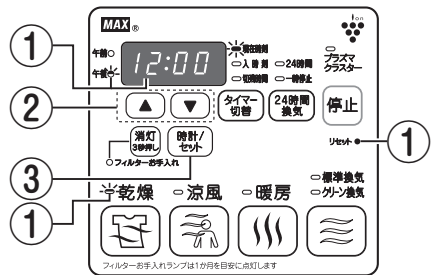

## 現在時刻を修正する

- ① **時計/セット** を3秒以上押し続けると時刻・タイマー表示窓の時間が点滅します。  
この状態になると、時刻合わせができます。
  - ② **▲ ▼** を押し、現在時刻に合わせます。
  - ③ **時計/セット** を押します。  
時計がスタートします。時刻の修正が完了しました。
- ※ **時計/セット** ボタンを押さないと、時刻が修正されません。

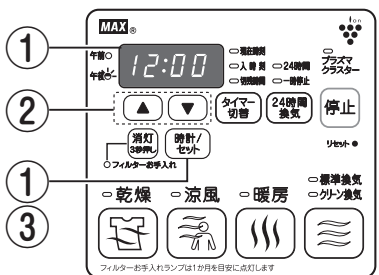

**メモ** ◇あやまって時計/セットボタンを3秒以上押ししてしまったときや時刻を修正しないで元の表示に戻りたいときは、24時間換気以外の運転ボタンを押すか、そのまま90秒放置してください。  
◇各運転(24時間換気以外)が停止しているとき、時刻・タイマー表示窓には現在時刻が表示されています。  
◇入時刻ランプ(切残時間ランプ)が点灯している場合は時刻・タイマー表示窓には、点灯している運転ランプ(24時間換気以外)の入時刻(切残時間)が表示されています。  
◇切残時間、入時刻が表示されている時に、現在時刻を確認したいときは、時間/セットボタンを押すと10秒間表示されます。10秒以内にもう一度時計/セットボタンを押すと切残時間、入時刻表示に戻ります。

# 24時間換気を使う (24時間換気の設定と解除)

「24時間換気」は止めることができますが、住宅の全般換気(計画換気)の為に必要ですのでできるだけ停止させないでください。ただし、住宅によっては本機の24時間換気機能を建築基準法が定める全般換気(計画換気)として使用しない場合もあります。

## 24時間換気の運転(設定)

リモコンの  ボタンを押し、24時間換気ランプを点灯させてください。

24時間換気運転を行います。


## 24時間換気の一時的停止

リモコンの  ボタンを押し、一時停止ランプを点灯させてください。

換気が1時間止まります。1時間が経過すると自動的に24時間換気運転に戻ります。

※トイレの換気スイッチが入っている場合、トイレの換気は止まりません。(BRS-C103HR-CXは洗面室の換気も止まりません)

## 24時間換気の停止(解除)

リモコンの  ボタンを3秒以上押し、24時間換気ランプを消灯させてください。

24時間換気が止まります。

**浴室照明スイッチについて…** 連動仕様として設置された場合は、『24時間換気』運転中に浴室照明スイッチを入れると、入浴中の寒さを和らげるため、浴室の換気を止める機能です。

※製品取付時、結線図を参考に浴室照明回路を製品に接続していただく必要があります。

入浴中は洗面室・トイレからの換気風量が増加します。

**トイレの換気について…** 『24時間換気』『乾燥』『涼風』『暖房』『換気』運転中、常にトイレを換気しています。

※BRS-C102HR-CXの場合、「浴室とトイレ」の2室換気扇(親子扇)として設置されている場合の動作です。

**洗面室の換気について…** 『24時間換気』『乾燥』『涼風』『暖房』『換気』運転中、常に洗面室を換気しています。

※BRS-C102HR-CXの場合、「浴室と洗面室」の2室換気扇(親子扇)として設置されている場合の動作です。



### アドバイス

- ◆入浴換気は入浴中(浴室照明スイッチを入れた状態)に風にあたって寒くなるのを防ぐ為の機能です。
- ◆24時間換気運転中は、浴室のドア、窓は閉めてご使用ください。浴室ドアに空気取入口の開閉機構がある場合には、必ず開にして空気を取入口から吸い込むようにしてください。浴室ドアに空気取入口がない場合は、浴室ドアを少し開けてください。
- ◆浴室ドアの空気取入口、及び居室や台所の外気取入口(給気口)等の目詰まりに注意して、清掃等をこまめに行ってください。
- ◆浴室にいるときや、洗面室で着替え中、寒いときなど、換気を止めたい場合は、リモコンの24時間換気ボタンを押し、一時停止にしてください。ただし、トイレのスイッチでトイレの換気を行っているときも洗面室の換気は止まりません。
- ◆入浴中に換気したい場合は「換気」ボタンを押し換気運転をしてください。
- ◆冬場など寒い時期の入浴中に換気すると、本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。入浴中は換気運転や24時間換気運転を一時停止にしてください。

### メモ

- ◇シックハウス症候群の軽減を目的に、建築基準法の改正で、平成15年7月1日より居室を有する全ての建築物に、24時間機械換気設備の設置が義務付けられています。
- ◇住宅により本機の24時間換気機能を建築基準法が定める全般換気(計画換気)として使用しない場合もあります。
- ◇24時間換気は連続運転ですのでタイマー設定はありません。
- ◇リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、各運転ボタンを押すと、自動的に「24時間換気設定」となります。各運転が終了した後は24時間換気運転を継続します。
- ◇24時間換気運転中にトイレのスイッチを入れると、トイレの換気風量が増加します。また、トイレのスイッチを切ると、24時間換気運転に戻ります。\*
- ◇リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、トイレのスイッチを入れても動作しませんので、24時間換気ボタンを押してください。\*
- ◇トイレの換気を行っている場合、必ず洗面室の換気も行います。(BRS-C103HR-CXのみ) \*
- ◇「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」の各機能は、浴室照明スイッチの入/切に関係なく使用することができます。
- ◇本体(浴室)および副吸込グリル(洗面室・トイレ)からの換気は、本体内部の1つの換気用ファンで行っています。
- ◇入浴換気運転中、換気用ファンの運転は継続し、洗面室・トイレからの換気風量は増加します。\*
- ◇単独仕様の場合において、入浴中に風が体にあたり寒いと感じたときには「一時停止」をご利用ください。
- ※連動仕様:浴室照明スイッチに連動して一時停止します。  
単独仕様:浴室照明スイッチと連動しません。  
設置後、仕様の変更はできません。

# 浴室を暖める(暖房)


浴室に温風を送ります。浴室が冷えて寒いときなどに使用してください。ただし、浴室内の温度や浴室が暖まるまでの時間は、季節、室温、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室内の乾燥状態などによって変化します。状況によっては浴室内温度が十分に上昇しにくい場合や、浴室が暖まるまでの時間が長くなる場合があります。

## ① 暖房を運転する

リモコンの  ボタンを押し、暖房ランプを点灯させてください。

吹出口から温風が吹出します。

※濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる場合があります。

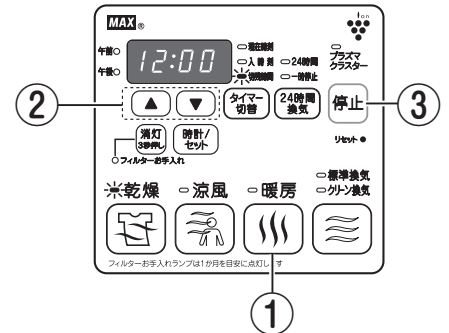

## ② 運転時間を設定する

リモコンの   ボタンで運転時間を設定してください。

設定した時間のあいだ運転します。

設定した運転時間が経過すると、暖房運転が終了します。

予約運転については、P19を参照してください。

※暖房運転時間の初期設定は1時間となっています。24時間換気運転を使用中は、1時間を超える設定はできません。

1時間を超える設定を行う場合は、24時間換気運転を解除してください。(P12)

※2回目以降は、前回設定した運転時間が記憶されています。ただし、1時間を超える設定は記憶されません。(1時間となります)

## ③ 暖房を停止する(途中で止めるとき)

リモコンの  ボタンを押し、暖房ランプを消灯させてください。

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切替わります。



アドバイス

◆浴室が冷えきっているときは、**入浴される約30分～1時間前から暖房**することをおすすめします。

メモ

◇温度設定はできません。

◇24時間換気を設定している場合は、暖房機能を使うために24時間換気ボタンを操作する必要はありません。運転が終了すると自動的に24時間換気に戻ります。

◇温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、温風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。

◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。(切替える運転モードの組み合わせによって切替え動作の所要時間は異なります)

◇浴室内の温度や浴室が暖まるまでの時間は、浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室内の湿気、室温、季節などによって変化します。状況によっては浴室内温度が十分に上昇しにくい場合や、浴室が暖まるまでの時間が長くなる場合があります。

◇天井からの温風吹き出し方式のため、足下が寒く感じる場合があります。

◇濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる場合があります。風が寒く感じる場合は、停止してください。(24時間換気も一時停止してください)

◇運転中は、浴室内の温度が上がりすぎるのを防止するため、途中でヒーターを切り、風(室温)を吹出す場合があります。温風⇄風(室温)を吹出す動作を繰り返します。



注意

暖房運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れないやけどのおそれがあります。


# 衣類を乾かす (乾燥)

洗濯物を温風で乾燥させます。  
乾燥運転終了後、プラスマクラスターイオンを浴室内に循環させます。



プラスマクラスターロゴ  
およびプラスマクラスター、  
Plasmacluster は  
シャープ株式会社  
の登録商標です。

## ① 乾燥を運転する

リモコンの  ボタンを押し、乾燥ランプを点灯させてください。  
吹出口から温風が吹出します。

## ② 運転時間を設定する

リモコンの   ボタンで運転時間を設定してください。

設定した時間の間、運転します。設定した運転時間が経過すると、乾燥運転が終了します。

その間、プラスマクラスターランプが点滅します。

その後プラスマクラスターランプとクリーン換気ランプが点灯し、プラスマクラスターイオンを放出しながら、吹出口から風(室温)が吹出します。30分または60分後、運転が終了します。


予約運転については、P19を参照してください。

※運転時間の初期設定は、3時間となっています。

※2回目以降は、前回設定した運転時間が記憶されています。

運転時間は各運転モードごとに記憶します。

※プラスマクラスターイオンを浴室内に循環する時間は切タイマーには含まれておりません。

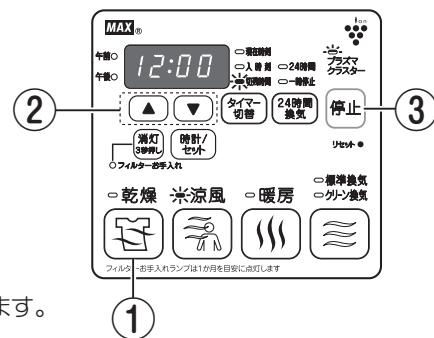

## ③ 乾燥を停止する(途中で止めるとき)

リモコンの  ボタンを押し、乾燥ランプを消灯させてください。

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切替わります。



### アドバイス

◆衣類乾燥の手順は次頁の「上手な衣類乾燥のしかた」を参照してください。

◆乾燥終了後は早めに洗濯物を取り込むことをおすすめします。

長い時間そのままにしておくと洗濯物が湿ってくる場合があります。

◆取り込むときに洗濯物が少し湿っていたときには、30分乾燥運転させますとヒーターからの温風でふっくら仕上がります。

### メモ

◇温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、吹き出す風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。

◇温度設定はできません。

◇乾燥時間は、季節、室温、浴室の大きさ・材質・形状、浴室窓の有無、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化します。状況によっては十分乾燥しない場合があります。設定した乾燥時間で乾燥が不十分な場合は、さらに必要時間を設定し、乾燥運転をしてください。

◇暖房運転で衣類乾燥はしないでください。浴室内に湿気が残り、衣類が乾燥しづらくなります。

◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。(切替える運転モードの組み合わせによって切替え動作の所要時間は異なります)

◇プラスマクラスターイオンは、空中の浮遊菌などに対して効果があります。壁などに固着したカビに対しての効果はありません。



### 注意

■乾燥運転中や停止直後はフロントパネルやランドリーパイプなどの金属部には触れないやけどのおそれがあります。

■樹脂ハンガーまたは洗濯竿を使用する際は注意する変形するおそれがあります。

### プラスマクラスターイオンの放出時間設定について

本機はプラスマクラスターイオン放出時間の設定を行なうことができます。

初期は30分に設定されています。設定を変更したい場合は、P20 **各設定を変更する** を参照し、「プラスマクラスターイオンの放出時間設定」を行なってください。

# 上手な衣類乾燥のしかた

## ステップ1 ランドリーパイプに衣類を吊るす前に行うこと

洗濯物は十分脱水  
しましょう。

十分脱水



壁面などに水滴が付着して  
いる場合、拭き取る。




浴槽にはふたをする。

ふたを  
開めましょう




フィルターの汚れをチェックする。  
フィルターが汚れている場合は、  
お手入れをする。

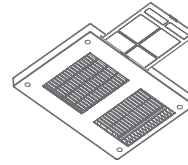


浴室のドアと窓を開める。  
空気取入口がない場合は、  
ドアを少し開ける。  
洗面室のドアも開ける。

## ステップ2 ランドリーパイプへの衣類の吊るしかた


洗濯物に風が当たるように  
間隔を適度にあげる。



乾きにくいものは中央の温風が  
当たる範囲へ干す。


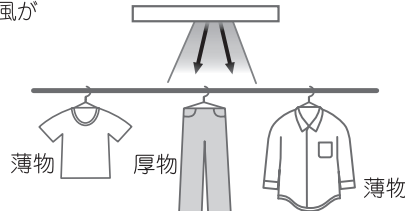


背丈の長い洗濯物は  
下の方が乾きにくい  
ので、折り返して吊るす。  
ただし折り返し部が  
重ならないようにする。

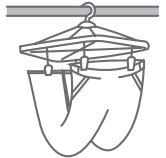


## ステップ3 衣類乾燥範囲の確認

吊した洗濯物が右図の乾燥空間内  
に入っているか確認してください。  
乾燥空間の外では、洗濯物が乾き  
にくくなります。

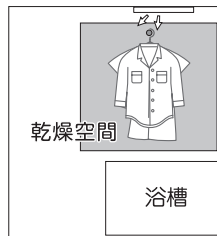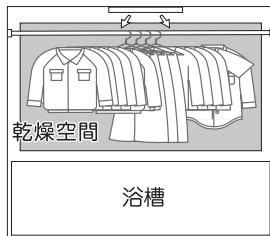

## ステップ4 衣類乾燥中の確認

洗濯物の乾き具合に  
より、途中で位置を  
入れ替える。

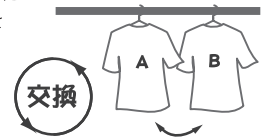

# 衣類乾燥時間のめやす

### 衣類重量約5kgの衣類のうちわけ



作業服  
(1枚/綿)



長袖シャツ  
(8枚/綿)



トレーナー  
(1枚/綿)



Gパン  
(3枚/綿)



Tシャツ  
(1枚/綿)



Yシャツ  
(1枚/綿)




バスタオル  
(1枚/綿)

※乾燥運転で、1時間あたり約40円程度です。  
(電気代31円/kWhで算出しています。)

### 衣類の重量と乾燥時間

乾燥時間は目安です。浴室の種類、浴室の大きさ、  
材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節、  
洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置など  
によって変化し、乾きにくい場合があります。  
浴室周辺温度:20℃

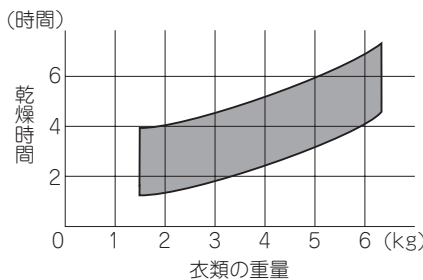


### 測定条件

- 浴室周辺湿度:60%
- 浴室は1.6m×1.6m×2.1mサイズのシステムバス(保温材あり)
- 洗濯物は全自動洗濯機にて8分間脱水
- ランドリーパイプは当社推奨位置(取付説明書を参照)
- ※乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間
- ※浴室内は水滴のない乾燥状態
- ※お湯はりなし、ふたあり

### 浴室周辺温度の変化と乾燥時間

乾燥時間は目安です。浴室の種類、浴室の大きさ、  
材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節、  
洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置など  
によって変化し、乾きにくい場合があります。  
衣類の重量:5kg

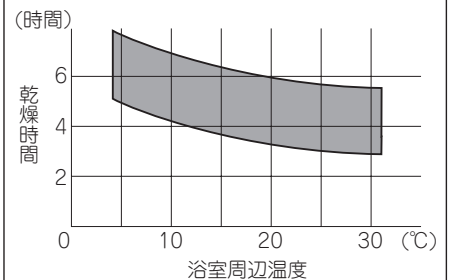


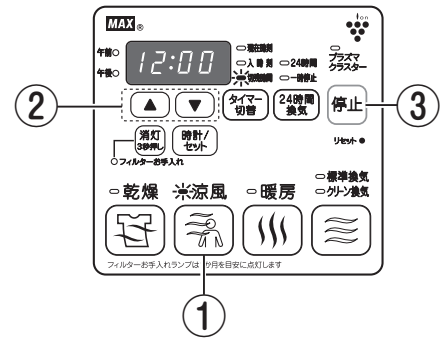


# 浴室の蒸し暑さをやわらげる（涼風）

浴室に風を送ります。夏場など、浴室が暑く蒸しているときに、扇風機代わりに使用してください。

## ① 涼風を運転する

リモコンの  ボタンを押し、涼風ランプを点灯させてください。  
吹出口から風（室温）が吹出します。



## ② 運転時間を設定する

リモコンの   ボタンで運転時間を設定してください。

設定した時間のあいだ運転します。

設定した運転時間が経過すると、涼風運転が終了します。


予約運転については、P19を参照してください。

※運転時間の初期設定は3時間となっています。

※2回目以降は、前回設定した運転時間が記憶されています。

運転時間は各運転モードごとに記憶します。

## ③ 涼風を停止する（途中で止めるとき）

リモコンの  ボタンを押し、涼風ランプを消灯させてください。

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切替わります。

### メモ

◇温度設定はできません。

◇涼風機能は、浴室内の空気を循環する機能で、冷風を出す機能ではありません。

◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。（切替える運転モードの組み合わせによって切替え動作の所要時間は異なります）


# 浴室を換気する（換気）






プラズマクラスターロゴ  
およびプラズマクラスター、  
Plasmacluster は  
シャープ株式会社の  
登録商標です。

浴室の湿気をとるため換気します。入浴後など浴室を使用した後に運転してください。

## ① 換気を運転する

リモコンの  ボタンを押し、換気ランプを点灯させてください。

## ② 運転モードを選ぶ



リモコンの  ボタンを押し毎に、 標準  クリーン と切替わります。

標準換気の場合、吸込口から浴室内の空気が吸込まれ屋外へ排出されます。

クリーン換気の場合、吸込口から屋外へ排出し、吹出口から風（室温）が吹出します。

※2回目以降は、前回設定した運転モードが記憶されています。

## ③ 運転時間を設定する

リモコンの   ボタンで運転時間を設定してください。設定した時間のあいだ運転します。設定した運転時間が経過すると、換気運転が終了します。

クリーン換気の場合、設定した時間のあいだ浴室内空気を循環させながら排気を行う運転をします。

その間、プラズマクラスターランプが点滅します。その後、プラズマクラスターランプが点灯し、プラズマクラスターイオンが所定時間（30分または60分）浴室内に循環します。

予約運転については、P19を参照してください。


※運転時間の初期設定は3時間となっています。

※2回目以降は、前回設定した運転時間が記憶されています。


運転時間は各運転モードごとに記憶します。

※プラズマクラスターイオンを浴室内に循環する時間は切残時間には含まれておりません。


## ④ 換気を停止する（途中で止めるとき）

リモコンの  ボタンを押し、換気ランプを消灯させてください。

停止後、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切替わります。

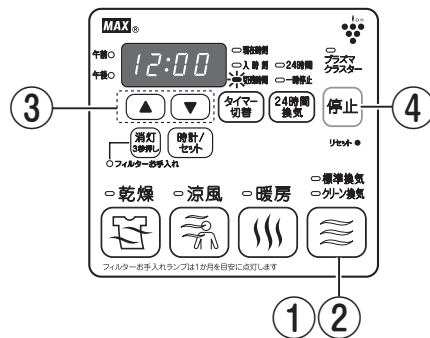


標準換気

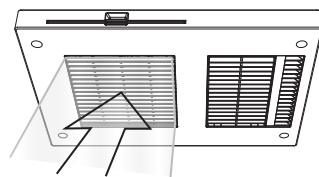

浴室の湿気をとるため換気します。

クリーン換気

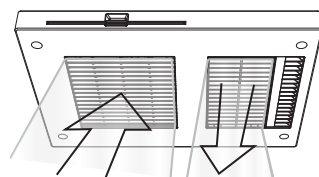


標準換気よりも吸込量を増やし、浴室内の空気を循環させながら換気します。

## 上手な浴室の乾かしかた

1. 浴槽に、お湯または水があるときは浴槽にふたをする。
2. 壁面などに水滴が付着している場合は、拭き取る。
3. ご使用時は浴室のドアと窓は閉めてお使いください。浴室のドアに空気取入口の開閉機構がある場合には、必ず開にして空気取入口から吸い込むようにしてください。空気取入口がない場合は、浴室ドアを少し開けてください。
4. 換気運転で3時間以上運転する。

※換気時間の目安は3時間以上ですが、浴室の種類、浴室の大きさ、材質、形状、浴室窓の有無、浴室の湿気、室温、季節によって異なります。使用状況にあわせ運転時間を設定してください。

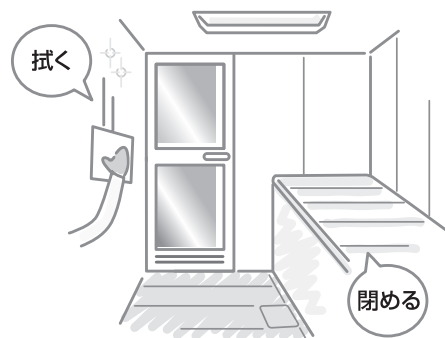

# クリーン換気について



プラズマクラスターロゴおよびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。


浴室内空気を循環させながら排気を行う運転をした後、カビの発生を抑制するプラズマクラスターイオンを所定時間（30分または60分）浴室内に循環させます。

## クリーン換気運転3時間運転設定時の本体動作とリモコンの表示

本体動作


本体動作浴室空気循環+排気

3時間（設定変更可能）

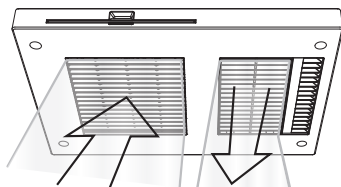

プラズマクラスターイオン循環

30分または60分（設定変更可能）

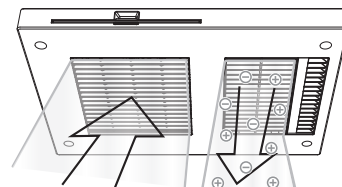

リモコン表示

プラズマクラスターランプが点滅します。



※プラズマクラスターイオン循環の時間はクリーン換気運転時間に含まれていません。  
トータルの運転の時間は、クリーン換気運転時間+プラズマクラスターイオン循環時間となります。

プラズマクラスターランプが点灯します。



## プラズマクラスターイオンの放出時間設定について

本機はプラズマクラスターイオン放出時間の設定を行なうことができます。

初期は30分に設定されています。設定を変更したい場合は、P20 **各設定を変更する** を参照し、「プラズマクラスターイオンの放出時間設定」を行なってください。



### アドバイス

- ◆入浴後は換気運転をおすすめします。浴室の乾燥効果が高まるとともに、においの排出効果があります。
- ◆冬場など寒い時期の入浴中に換気すると、本体内に結露が発生し、本体から水滴が落ちる場合があります。結露の落下が気になる場合は、換気運転を停止し、24時間運転を一時停止してください。

### メモ

- ◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、機器内部の風路切替動作に数秒から数十秒の時間を必要とします。（切替える運転モードの組み合わせによって切替え動作の所要時間は異なります）
- ◇天井、壁、カウンターなどの水滴は乾きにくい場合があります。
- ◇プラズマクラスターイオンは、空中の浮遊菌などに対して効果があります。壁などに固着したカビに対しての効果はありません。

# 運転時間を設定する

切残時間の設定（各モードの運転時間の設定）を行います。切残時間とは、設定した時間が経過すると、自動で運転を停止する機能です。

## ① 運転モードを選ぶ



使いたい機能のボタンを押してください。

切残時間ランプが点灯し、運転が始まります。

## ② 運転時間を設定する

リモコンの ボタンで運転時間を設定してください。

10分単位で変化します。押し続けると連続して変化します。

※時間の切替について 12:50のときに を押すと0:10となり、


0:10のときに を押すと12:50となります。

設定した時間のあいだ運転します。設定した運転時間が経過すると、運転が終了します。


メモ

- ◇24時間換気以外では連続運転はできません。
- ◇運転時間は12時間50分まで設定できます。
- ◇0:00の設定はできません。
- ◇切残時間の初期設定は、「乾燥」「涼風」「標準換気」「クリーン換気」は3時間、「暖房」は1時間となります。
- ◇「24時間換気」運転は、切残時間の設定ができません。

- ◇切残時間表示は、残り時間を1分ごとに減算して表示します（時刻表示ではありません）。設定と同時にカウントし始め、停止後、再度運転すると、前回設定した時間を表示します。
- ◇切残時間は「乾燥」「涼風」「暖房」「標準換気」「クリーン換気」各運転ごとに記憶します。別々に設定してください。

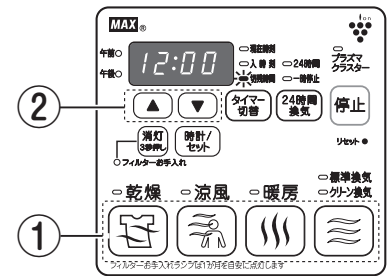

表示例

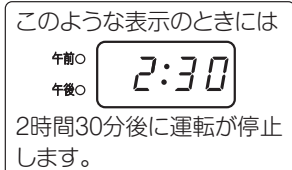

# 運転時刻を予約する

入時刻は、現在時刻が設定されていないと設定できません。最初に現在時刻が設定されていることを確認してください。入時刻の設定（各モードの運転開始時刻の設定）を行います。入時刻とは、設定した時刻になると、自動で各モードの運転を開始する機能です。

## ① 運転モードを選ぶ



使いたい機能のボタンを押してください。

切残時間ランプが点灯し、運転が始まります。

## ② 運転時間を設定したのち、 を押します

入時刻ランプが点灯し、運転が停止します。

## ③ 運転時刻を予約する

リモコンの ボタンで運転時間を設定してください。

10分単位で変化します。押し続けると連続して変化します。


※時間の切替について 12:50のときに を押すと1:00となり、

1:00のときに を押すと12:50となります。


入時刻の設定が終わりましたら完了です。入時刻ランプが点灯していることを再度確認してください。

メモ

- ◇「24時間換気」運転は、入時刻の設定ができません。
- ◇入時刻は「乾燥」「涼風」「暖房」「標準換気」「クリーン換気」各運転ごとに記憶します。
- ◇入時刻の初期設定は、午後11時となります。

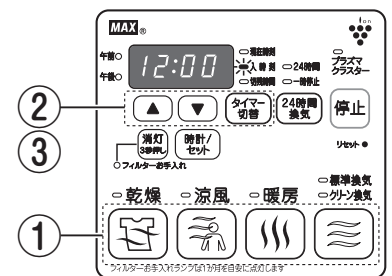

表示例

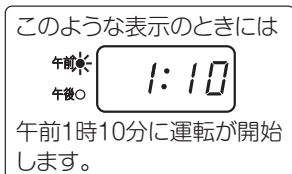

# 各設定を変更する

本製品は各項目設定を状況に応じて変更することができます。

## 1. プラズマクラスターイオンの放出時間の設定

① 停止 ボタンを押す

② ▲ ▼ ボタンを同時に3秒以上押す


プラズマクラスターランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **30** が点滅表示されます。



③ プラズマクラスターイオンの放出時間を変更する

▲ ▼ ボタンで表示を切り替え、設定したいプラズマクラスターイオン放出時間を表示し、時計/セット ボタンを押してください。

設定を完了する場合は 停止 ボタンを押してください。

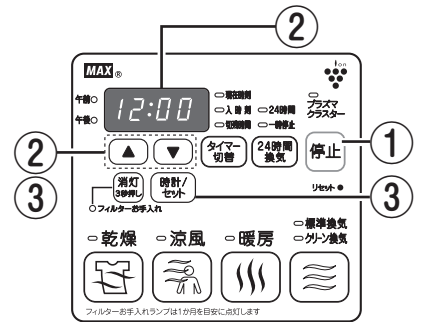

設定順番	項目	内容	項目表示	設定表示	設定	工場出荷時設定
1	プラズマクラスターイオンの放出時間設定	プラズマクラスターイオンの放出時間を設定する。	 プラズマ クラスター	00	放出なし	30分
				30	30分	
				60	60分	

## 2. 24時間換気風量の設定

24時間換気風量の設定を行う場合は、下記の手順で行ってください。

※工場出荷時は24時間換気風量設定が「弱」設定になっています。


- ① 分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機専用ブレーカーを入れ、リセットボタンを押してください。乾燥ランプと午後ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **12:00** が点滅表示してから、**3秒以内に** **24時間換気** ボタンと **停止** ボタンを同時に長押ししてください。24時間換気ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **50** が点滅表示されます。



- ② **▲** **▼** ボタンで24時間換気風量設定を行ってください。
- ③ 設定したい風量を表示し、**時計/セット** ボタンを押してください。設定した風量が点灯し、24時間換気のランプの点滅が残ります。
- ④ **停止** ボタンを押してください。

すべての表示が消え、乾燥ランプと午後ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **12:00** が点滅表示します。

24時間換気の風量の設定が終了しました。設定風量を確認したい場合は、**24時間換気** ボタンを押した後、**停止** ボタンを長押ししてください。時刻・タイマー表示窓に設定風量が表示されます。

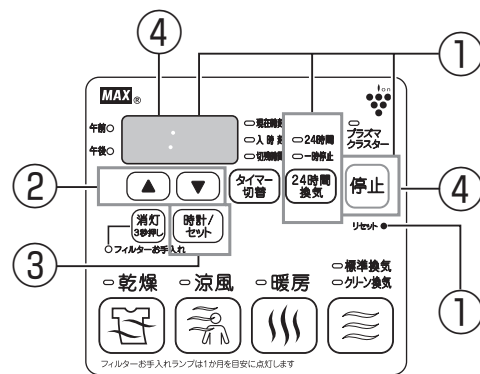

設定風量表

設定	風量(m <sup>3</sup> /h)	時刻・タイマー表示窓
微弱	30	30
弱	50	50
中	75	75
強	100	100

## 3. トイレ換気遅延時間の設定

トイレ換気遅延時間の設定を行う場合は、下記の手順で行ってください。

※工場出荷時はトイレ換気遅延時間の設定が「なし」設定になっています。


- ① 分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機専用ブレーカーを入れ、リセットボタンを押してください。乾燥ランプと午後ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **12:00** が点滅表示してから、**3秒以内に** **停止** ボタンと **換気** ボタンを同時に長押ししてください。標準換気ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **0** が点滅表示されます。



- ② **▲** **▼** ボタンでトイレ換気遅延時間の設定を行ってください。
- ③ 設定したい遅延時間を表示し、**時計/セット** ボタンを押してください。設定した遅延時間が点灯し、標準換気ランプの点滅が残ります。
- ④ **停止** ボタンを押してください。

すべての表示が消え、乾燥ランプと午後ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **12:00** が点滅表示します。

トイレ換気遅延時間の設定が終了しました。

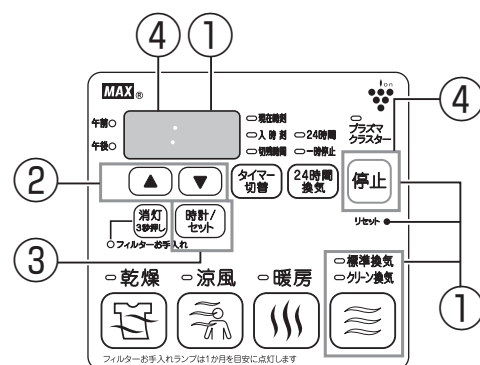

設定遅延時間表

設定	遅延時間(分)	時刻・タイマー表示窓
なし	0	0
あり	1	1
	2	2
	3	3
	ジェット	4

トイレ換気はリモコンで遅延運転無し。  
1分、2分、3分間(40m<sup>3</sup>/h)の遅延運転と「ジェット換気」(70m<sup>3</sup>/h・1分間遅延運転)の選択が可能です。  
ジェット換気は短時間に大風量で臭気を排気します。動作音が大きく感じる場合があります。  
同居人がトイレを続けて利用する機会が想定される場合に選択してください。



# お手入れ用具の準備

中性洗剤



やわらかい  
スポンジ



やわらかい布



掃除機






**!** 注意

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤は使用しない
- 金属タワシ、化学雑巾は使用しない

## フロントパネル・リモコンのお手入れ

定期的にお手入れしてください。

- ① 運転を停止し、分電盤の専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
- ③ ほこり等を掃除機で吸取ります。
- ④ フロントパネルやリモコンの汚れを、ぬるま湯に浸してかたく絞った布でやさしく拭き取ります。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。  
フィルターに上下(表裏)はありません。

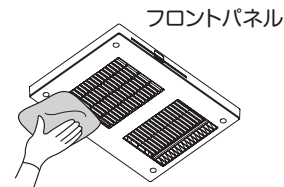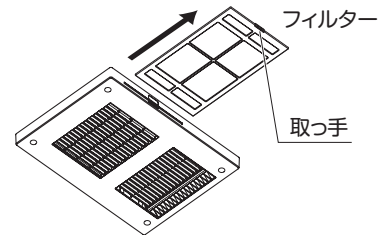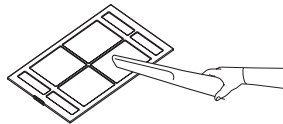


**!** 注意

- フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさない
- リモコンの水拭きは行わない

## 汚れが目立ってきたら

- ① 運転を停止し、分電盤の専用ブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。
- ② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。
- ③ 中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗います。フィルターは布で押さえる等をして、水分を取り乾かしてください。濡れた状態で取付けますと、水滴が落ちる場合があります。  
  
※お手入れをしても汚れが落ちない場合や、やぶれたりした場合は、新しいものを購入してください。(購入方法はP28消耗品を参照してください)
- ④ フロントパネルやリモコンの汚れを、適量に薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布でやさしくふき取ります。
- ⑤ フィルターを元通りに取付けます。

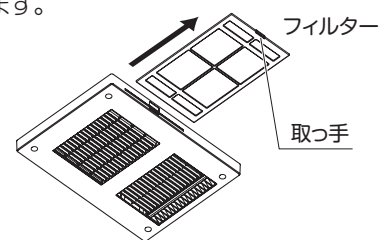

**!** 注意

- フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさない
- 洗剤は直接吹きつけない
- リモコンの水拭きは行わない




# 副吸込グリルのお手入れ **定期的にお手入れしてください**


① 副吸込グリルフロントを外してください。

※副吸込グリルフロント凹部に指を掛け、下に引張って取外してください。

副吸込グリルフロント凹部

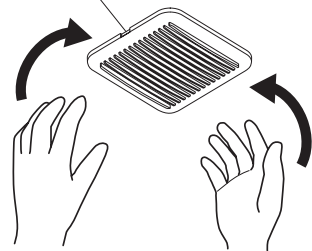

② 副吸込グリルフロント内のフィルターを取外し、フィルターについているほこりを掃除機で吸い取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗ってください。

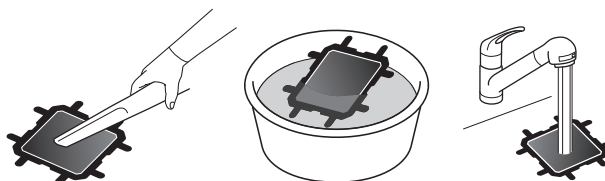


③ 布で乾拭きするなど、フィルターをよく乾かしてください。濡れたまま取付けると水滴が落下してくる場合があります。



**!** 注意

■フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさな


④ 副吸込グリルフロント内のツメにフィルターをセットしてください。

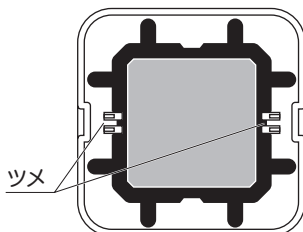

⑤ 副吸込グリルジョイントの凹部と副吸込グリルフロントの凸部が合う方向で取付けてください。

※副吸込グリル取付けの際は、顔、足元にじゅうぶん注意してください。

※副吸込グリルフロントは取付方向が決まっています。凹凸部を無視してむりやり取付けることは絶対にしないでください。

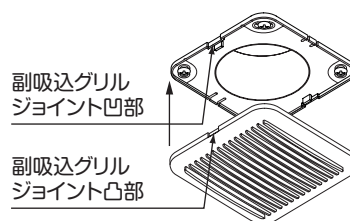

# 故障かな?と思われたら

故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

	エラー表示 (時刻・タイマー表示部)	原因	対処方法	参照項
リモコンの表示	「11」が点滅	フィルターの目詰まり	フィルターを清掃後、リセットしてください。解消できない場合は修理が必要となります。	27
	「22」が点滅	位置センサー異常	修理が必要です。	27
	「33」が点滅	リモコン通信異常		
	「44」が点滅	温度センサー異常		
	「55」が点滅	ヒーター異常	点検・修理が必要です。	27
	「66」が点滅	リモコンボタン異常	何かのボタンが押された状態が続いていませんか?該当しない場合は修理が必要となります。	27
	「77」が点滅	モーター故障	修理が必要です。	27
	標準乾燥ランプと「12:00」が点滅	停電があった。	「電気を入れたとき」を参照してください。	11

	症状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
リモコンの表示	時刻・タイマー表示窓に何も表示されていない。	停電していませんか?	復帰した後、リセット操作をしてください。	27
		分電盤のブレーカーが切れていませんか?	分電盤のブレーカーを入れてください。	11
	乾燥ランプと午後ランプと、時刻・タイマー表示窓に午後12:00が点滅表示されている。	—	「電源を入れたとき」を参照し、時計の時刻合わせを行い、24時間換気ボタンを押してください。(停電があると、復帰した時に本体はリセットされた状態となっています。)	11
	24時間換気ランプが点灯している時、タイマーが表示されている。	24時間換気以外の運転ランプが点灯していませんか?点灯しているランプのタイマー表示です。異常ではありません。	停止ボタンを押すと、24時間換気運転となります。	—
	時刻・タイマー表示窓に午後12:00が点滅表示されている。	—	「時刻を合わせる、修正する」を参照し、現在時刻を合わせてください。	11
	フィルターのお手入れランプが点灯している。	フィルターが汚れていませんか?	フィルターのお手入れを行い、終了後、消灯ボタンを3秒以上押し続けてください。	22
動かない	リモコンを操作しても動かない。(ランプが点灯しない)	停電していませんか?	復帰した後、リセット操作をしてください。	27
		分電盤のブレーカーが切れていませんか?	分電盤のブレーカーを入れてください。	11
	24時間換気が作動していない。	24時間換気ランプが消灯していませんか?	24時間換気ボタンを押し、24時間換気ランプを点灯させてください。	12
音	運転時、異常な音や振動がする。	フィルターがはずれかかっていますか?	フィルターをしっかりと取り付けてください。	22,23,24
		フロントパネルがはずれかかっていますか?	フリーダイヤル 0120-011-408 までご連絡ください。	—
		本体から発生していますか?	24時間換気も含めてすべての運転を停止させてください。音や振動が鳴り止んだ場合、フリーダイヤル 0120-011-408 までご連絡ください。鳴り止まない場合、別の機器からの音や振動の可能性があります。発生元を確認してください。	—
	運転開始または停止時「ミシッ」などと音がする。	浴室天井やフロントパネルなどが温度変化にて膨張し、周囲部品とこすれる音であり性能上問題ありません。	—	6
	「乾燥」「暖房」運転時に、「カチッ」音がする。	運転開始時または運転途中で、ヒーターの入切動作を行い、動作音がしますが、故障ではありません。	—	6
	以前より運転音が大きくなった。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターのお手入れを行ってください。	22,23,24
	本体から小さな運転音がする。	24時間換気ランプが点灯していませんか?	24時間換気運転は少ない風量を換気するため動作中は小さな運転音がします。	12
「ウォーン」などの音がする。	本体内部の風路を切り替えるダンパーの動作音です。故障ではありません。	—	—	

	症 状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
暖房・乾燥	暖房があたたく感じない。	濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる場合があります。温風は運転開始後、徐々に温度が上昇します。浴室が寒い場合、温度が上昇するまで少し時間がかかる場合があります。	—	13
	「暖房」運転時、吹出口からあたたくない風(室温)が出てくる。	2,3分経つと、温風は吹出しますか?	「暖房」運転中は浴室の温度により自動的にヒーターを入切します。このため、温風⇄風(室温)を吹出す動作を繰り返します。あたたくない風(室温)のみが出続けている場合、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。	13
	「暖房」「乾燥」運転開始後、すぐに温風が出ない。	温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。	—	13,14,15
	洗濯物の乾きが悪い。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターのお手入れを行ってください。	22,23,24
		「上手な衣類乾燥のしかた」を参照してください。	不足項目について実施してください。	15
	浴室の乾きが悪い。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターのお手入れを行ってください。	22,23,24
「上手な浴室の乾かしかた」を参照してください。		手順に従い操作・実施してください。	17	
どの運転モードを使用していますか?		「24時間換気」運転は風量が少ないため、浴室を乾燥させる運転に適しません。浴室の乾燥は「クリーン換気」または「標準換気」運転を使用してください。	17,18	
その他	リセットボタンを押したとき、ブレーカーを入れたとき、最初の運転ボタン操作で、ファンが高速で回り始めた。	約90秒間の調整運転を行います。異常ではありません。	—	6
	リモコンの各表示ランプがどれも点灯していないのに本体が運転している。	トイレの換気スイッチが入っていませんか?	トイレの換気スイッチを切ってください。	12
	トイレの換気スイッチを切ってもトイレの副吸込グリルから空気が吸込まれている。(BRS-C102HR-CXの場合、浴室とトイレの2室換気扇として設置したときの症状となります) ※仕様によっては、設定されていない場合もあります。	24時間換気ランプが点灯していませんか?	24時間換気運転を停止させればトイレの副吸込グリルからの空気の吸込みは止まりますが、「24時間換気」は住宅の全般換気として使用する場合、必要です。できるだけ停止させないでください。	12
		「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」ランプのいずれかが点灯していませんか?	運転を停止させてください。	—
	焦げくさい。	—	直ちに運転を停止し、分電盤のブレーカーを切ってください。 下記フリーダイヤルまでご連絡ください。	7
	運転中に本体から異常音や異臭、その他運転が通常と違うことを感じたら。	—	—	—
	本体から水滴が落下する。	入浴中に換気を行っていませんか?	換気を停止してください。	6
		—	入浴前に「暖房」や「乾燥」運転して浴室内部と本体を暖めてください。 それでも落下する場合は2時間以上の「乾燥」運転を行ってください。	6
	本体から色水が落下する。	入浴剤などを使用した場合、入浴剤の成分がパネルフィルターに付着し、色の付いた結露水が落下することがあります。故障ではありません。	入浴剤がパネルに付着した場合はぬれた布でよくふき取り、フィルターに付着した場合は軽く洗ってください。また、入浴剤を入れるときは、運転を停止(24時間運転は一時停止)させてください。	6
	本体からほこりが落ちてくる。	フィルターが目詰まりしていませんか?	フィルターのお手入れを行ってください。改善されない場合、本体内部にほこりが付着している可能性があります。下記フリーダイヤルまでご連絡ください。 ※点検・清掃は有償となります。	6
—		フィルターでは捕捉できない小さなほこりが本体内部に付着したものであり異常ではありません。	6	

以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、ご不明の点がございましたら





マックス 修理受付窓口 **0120-011-408** (マックスエンジニアリングサービス株式会社) までご連絡ください。


賃貸住宅にお住まいの場合は、管理会社様へ連絡してください。

不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさないでください。

# リセット操作

リモコンを操作しても動作しないときや、異常だと思われたときに使用します。

- ① リモコンのリセット穴に先の細いもの（楊枝など）を入れ、中のリセットボタンを押してください。  
乾燥ランプと午後ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に **12:00** が点滅表示します。（P11参照）
- ②   ボタンを押して、現在時刻に合わせます。  
1分単位で変化します。押し続けると連続で変化します。  
10秒以上押し続けると1時間単位で変化します。
- ③  ボタンを押します。  
時計がスタートします。時計の設定が完了しました。
- ④ 居室や台所等に設置されている外気取入口（換気口）を開けて、浴室および居室のドアと窓を閉めて、浴室ドアの空気取入口を開けてください。
- ⑤  ボタンを押してください。24時間換気ランプが点灯し、調整運転（約90秒）を行います。調整運転が終了しますと24時間換気運転を自動で開始します。（P12参照）
- ⑥ それぞれの運転モードの使用方法に従い、正常に動作するかご確認ください。  
異常が解消されない場合や、ご不明の点がございましたら、**お客様相談窓口 0120-228-428** までご連絡ください。

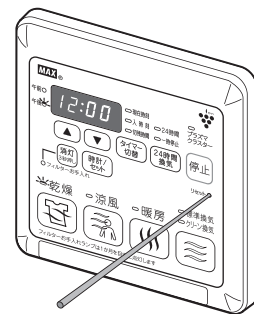

# アフターサービスについて

## 修理

修理を依頼される前に、P25、26の「故障かな?と思われるら」をもう一度ご確認ください。

### 修理のお申し込み

確認後も異常があるとき、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに、マックス修理受付窓口へフリーダイヤルまたはインターネットでご連絡ください。

なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

賃貸住宅にお住まいの場合は、管理会社様へご連絡ください。

ホームページ:

<https://www.max-ltd.co.jp/support/repair/dry-fan/>

**マックス 修理受付窓口**  
**0120-011-408**



リモコン

1. 品 名:浴室暖房・換気・乾燥機
2. 品 番:BRS-C102HR-CX / BRS-C103HR-CX  
(リモコンの右下に表示されています)
3. 取付年月日
4. 故障または異常の内容（できるだけ詳しくお知らせください）
5. ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しくお知らせください）

### 補修用性能部品・整備用部品の保有期間

補修用性能部品・整備用部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。保有期間後の修理・整備は部品がなく、できない場合がありますので、ご了承ください。（補修用性能部品・整備用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

### 標準修理料金

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。標準修理料金は『技術料』+『出張料』+『部品代』で構成されています。

### 保証・修理について

●本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されていますように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の修理については、当社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有償で修理をお受けいたします。

# 消耗品

交換用フィルターのご用命は下記で受け付けております。

ネットからも  
らくらく注文!



住環境店舗MAX

検索





スマホ、  
タブレットで  
アクセス!



消耗品  
トップページ

<https://www.jyukan-shop-max.com/>

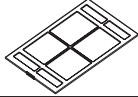住環境店舗MAX 0120-631-722

名 称	フィルター(本体)	フィルター(副吸込グリル)
商 品 名	フィルター (BS151FP)	フィルター (BS113FG)
商品番号	JG90259	JD93120
入 数	1 	1 
商 品 ペ ー ジ		

## 仕様・電気代の目安

品 名	浴室暖房・換気・乾燥機			
品 番	BRS-C102HR-CX		BRS-C103HR-CX	
質 量	8.0kg		8.1kg	
電 源	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	
運転モード	定格消費電力 *1 (50/60Hz) (W)	電気代(1時間運転) *2 (50/60Hz) (円)	定格消費電力 *1 (50/60Hz) (W)	電気代(1時間運転) *2 (50/60Hz) (円)
24時間換気	3.5~8/3.5~8	約0.2~0.3/約0.2~0.3	3.5~8/3.5~8	約0.2~0.3/約0.2~0.3
暖房	1250/1260	約39/約40	1250/1260	約39/約40
標準換気	10.5/10.5	約0.4/約0.4	13/13	約0.5/約0.5
クリーン換気	41/46	約2/約2	43/50	約2/約2
乾燥	1260/1270	約40/約40	1260/1270	約40/約40
涼風	38/43	約2/約2	39/46	約2/約2

\*1 静圧0Paでの値です。 \*2 電気代31円/kWhで換算しています。

24時間換気の1ヶ月の電気代 約79~179円/約79~179円 \*3


\*3 1ヶ月は30日で計算しています。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく製品表示について

## ■製品への表示内容

本製品の設計上の標準使用期間は10年です。経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右記の内容表示を製品に行っています。

**【設計上の標準使用期間】10年**  
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。

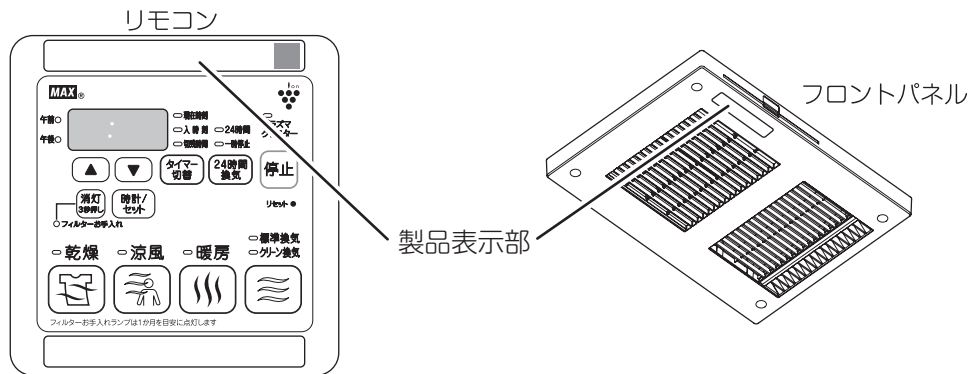

## ■設計上の標準使用期間とは

運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保障するものでもありません。

## ■設計上の標準使用期間の算出の根拠

本製品の設計上の標準使用期間は、製造年月を始期とし、以下の標準的な使用条件、日本産業規格JIS\_C\_9920-2に基づいて経年劣化により安全上支障が生じるおそれが著しく少ないことを確認した時期を終期として、算出しています。

表1-標準使用条件

環境条件	電 圧	単相100V又は単相200V	製品の定格電圧による
	周波数	50Hz及び／又は60Hz	
	温 度	20℃	
	湿 度	65%	
	設 定	標準設置	製品の取付説明書による
負荷条件		定格負荷（浴室の広さ、乾燥する衣類の量など）	製品の取扱説明書による
想定時間	1年間の使用時間	換気時間 a) (局所換気) 1,460時間／年 乾燥時間 650時間／年 暖房時間 b) 302時間／年	

注記 表1の温度20℃、湿度65%は、JIS C 9603の試験状態を参考としている。

注 a) 常時換気(24時間連続換気)のものは、8760時間／年とする。

b) 暖房機能のないものは、適用しない。

## ■経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

## ■点検に関して

10年を超えて使用されますと、経年劣化による発火、けが等の事故に至るおそれがあります。長期使用により安全性の支障がないかを確認する有償の点検をお申し込みいただけます。点検を希望される場合は、お電話にてお申し込みください。

マックス点検受付窓口 0120-017-680

故障診断・お手入れ・使い方など  
お困りごとをサポートします。

選択やフリーワード検索で操作も簡単!

チャットでの  
お問い合わせは  
こちら!



YouTube「DRYFAN専用チャンネル」

- 商品の特長や使い方を、  
動画でわかりやすくご紹介!!



マックス住宅設備機器公式ウェブマガジン  
「DRYFAN Times」

- 意外と知らない便利な知識など、  
公式ならではの記事をラインナップ!!



「ドライファン専用サイト」

- リモコンからも入れる専用サイト!!  
ちょっとした疑問を解消します。



# 保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。  
この保証書はお客さまの正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、  
本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

お客さま	お名前	品名	浴室暖房・換気・乾燥機
	〒 ご住所 TEL		
販売事業者名	お名前	品番	BRS-C102HR-CX BRS-C103HR-CX
	〒 ご住所 TEL		
保証期間	お買い上げ 年 月 日から1年間		

## 【無料修理規定】

- 取扱説明書、取付説明書に従った正常な使用状態で、上記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売事業者、当社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売事業者または、当社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。  
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売事業者にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売事業者に修理が依頼できない場合には、当社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
  - お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
  - 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
  - 取付説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
  - 業務用の場所でご使用になられた場合。
  - 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
  - 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
  - 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
  - 本書の提示がない場合。
  - 本書にお買い上げの年月日、お客さま名、販売事業者名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
  - 消耗部品の取替および保守などの費用。
  - 水道に関する国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。

\*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

\*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは修理欄をご覧ください。

## 【お客さまの個人情報のお取り扱いについて】

当社は、お客さまの個人情報を当社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客さまの個人情報を開示することがありますが、当社と同等の管理を行わせます。

## 愛情点検

長年ご使用の浴室暖房・換気・乾燥機の点検を!



このような  
症状はあり  
ませんか?

- 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、電源を切り、マックス 修理受付窓口へご連絡ください。

故障・修理に関するご相談・お問い合わせは



**0120-011-408**

マックス 修理受付窓口

(マックス エンジニアリングサービス株式会社内)

ホームページでも受け付けております。

<https://www.max-ltd.co.jp/support/repair/dry-fan/>



製品の使い方に関するご相談・お問い合わせは



**0120-228-428**

マックス 住環境機器お客様相談窓口

ホームページでも受け付けております。

<https://www.max-ltd.co.jp/support/dry-fan/>



消耗品（フィルター）についてのお問い合わせは



**0120-631-722**

住環境店舗MAX

ホームページでも受け付けております。

<https://www.jyukan-shop-max.com/>

