

MAX

取扱説明書 (お客さま用)

お問合せは、マックス株式会社へ

使い方

0120-228-428

マックス 住環境機器お客様相談窓口



故障、修理

0120-011-408

マックス 修理受付窓口





電気式洗面室暖房機

浴室換気乾燥暖房機連動対応

品番

SH-4A

本書は、洗面室暖房機の取扱説明書です。
製品の品番は、リモコンの下部にも表示されています。

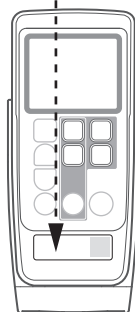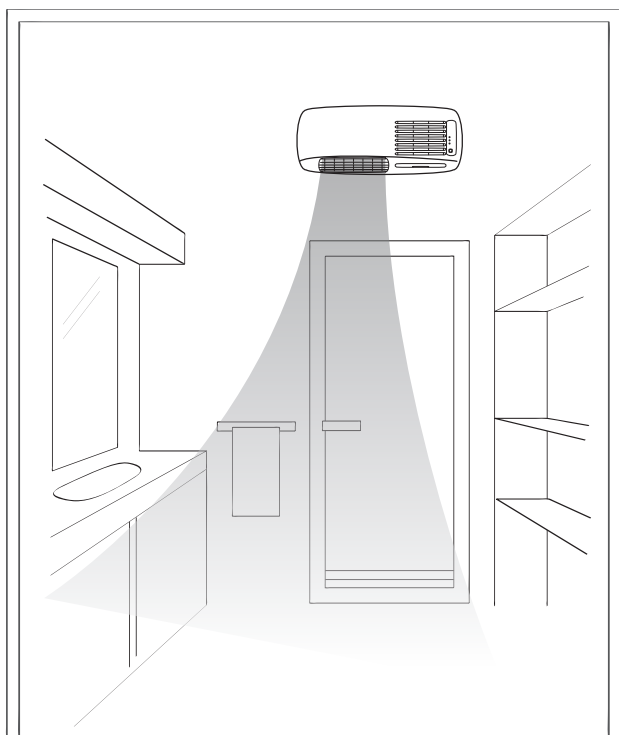

こんなことが
できます **1**
ページ

使いかたレシピ **2~3**
ページ

安全上のご注意 **5~6**
ページ

お手入れの
しかた **17~18**
ページ

故障かな？
と思われたら **19~20**
ページ

仕様・電気代の目安 **22**
ページ

このたびは洗面室暖房機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。5~6ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- 保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売事業者名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
- この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、お買い求めの販売事業者または、当社にお問い合わせください。


※仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

取付業者の皆さまへ この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。



こんなことができます

洗面室を **快適** にする暖房機

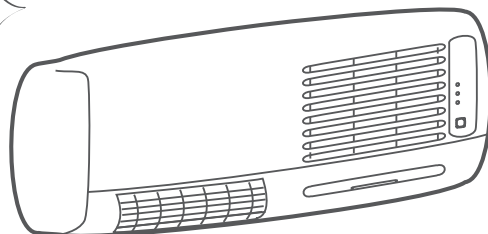


寒い日もあったが
ポカポカ 快適!

洗面室をあたためる

暖房

▶ P.11

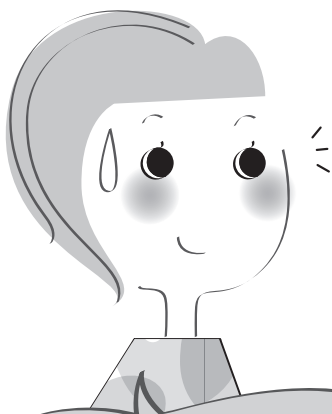

暑い日も送風~
爽やか 快適!

蒸し暑さを和らげる

涼風


▶ P.13

使い方レシピ

洗面室暖房機を上手に使う


レシピ1

洗面室を使う前に
暖房をいれて…

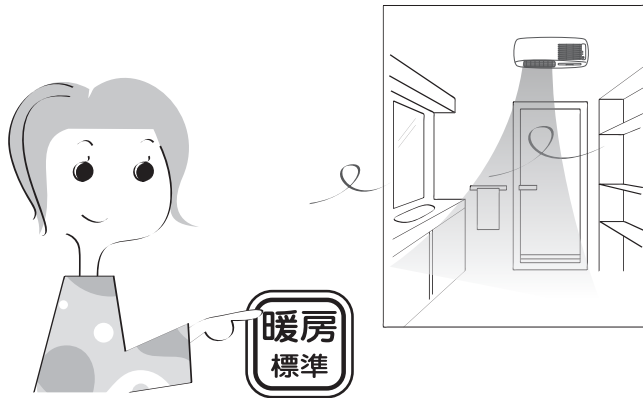

もっと知りたい!
P.11へ

しばらくたつと…
ポカポカあったか
洗面室の完成!

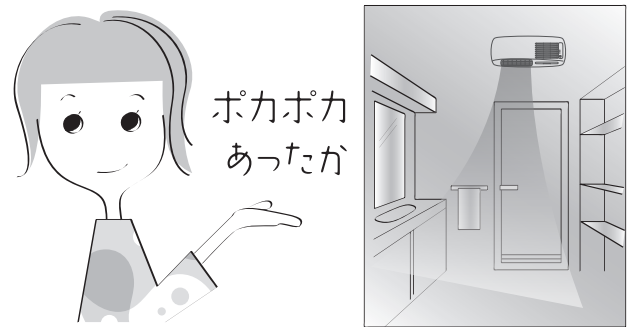

レシピ2

夏場の暑いときは、
涼風。



レシピ3


洗面室のお掃除…
寒い時、暖房。暑い時、涼風。



お掃除が
快適に!

プラスレシピ

長くお使いいただくために…
月一回の
お手入れを!

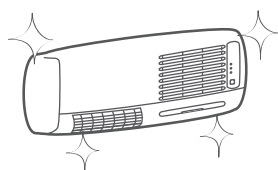

スマートフォンで操作できます

浴室換気乾燥暖房機と接続することで、Life Assist2 アプリ(株式会社 LIXIL)を使って、暖房運転、浴室温度の確認ができます。

※洗面室暖房機単独では、スマートフォンで操作できません。

① 外出先から浴室温度の確認ができます。



浴室温度の表示

LIXIL LIFE ASSIST2
入浴前ヒートショック予防通知
浴室の室温が低くなっています。このまま入浴するとヒートショックの危険があります。

ヒートショック予防の通知


アプリでは12℃以下になると、ヒートショック予防の通知ができます。

※スマートフォンに表示される温度はあくまで目安にしてください。

※仕様は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。


※洗面室の温度を表示する場合は、温湿度センサ(株式会社 LIXIL)が必要です。

② 外出先から浴室暖房運転ができます。

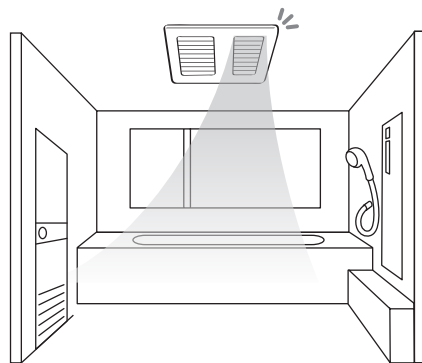

帰宅前に操作をすれば、帰宅時にポカポカ快適!

③ 外出先から洗面室暖房機の暖房運転ができます。

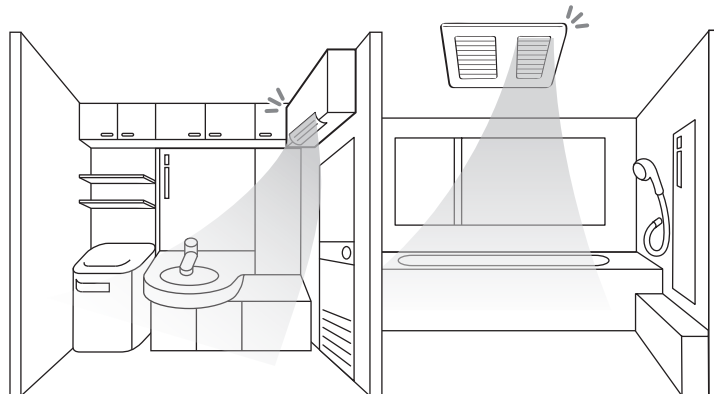

浴室換気乾燥暖房機(UFD-112PWA、UFD-112PWA-BK、UFD-212PWA、UFD-212PWA-BK)と連動すれば洗面室の暖房・洗面室と浴室の同時運転をすることができます。

もくじ



こんなことができます	1
使い方レシピ	2,3
安全上のご注意(必ずお守りください)	5,6
各部の説明	7,8
各運転の空気の流れ	9
リモコンの電池交換	10
時刻の合わせ方	10
初めて電源を入れたとき	10
リモコンの操作について	10
洗面室を暖める(暖房)	11
毎日同じ時刻に洗面室を暖める(毎日暖房)	12
洗面室の蒸し暑さをやわらげる(涼風)	13
入タイマーについて(予約運転)	14
スマートフォンから操作する	15,16
お手入れのしかた	17,18
故障かな?と思われたら	19,20
アフターサービスについて	21
消耗品	21
仕様・電気代の目安	22
保証書	裏表紙






安全上のご注意 (必ずお守りください)

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

▼ 誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を次の区分で説明しています。

▼ お守り頂く内容を図記号で説明しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

 「禁止」	 「必ず行うこと」
 「分解禁止」	 「アース線をD種接地工事に基づいて必ず接続すること」
 「接触禁止」	

警告

 使用禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 運転中に機器から異常音や異臭、その他、運転が通常と違うことを感じたら、直ちに運転を停止し、分電盤のブレーカーを切る ※ マックス 修理受付窓口 0120-011-408 までご連絡ください。 異常のまま運転を続けると火災や感電のおそれがあります。 ■ 交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障のおそれがあります。 ■ ガス漏れに気付いたときは、リモコン・スイッチの操作をしない 爆発や引火のおそれがあります。窓がある場合は窓を開けて空気を入れ換えてください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 設置工事・移動再設置・分解・修理・改造は、自分で行わない 発煙、発火、感電、けがなどのおそれがあります。 ■ 本体各部やリモコンに直接水やお湯・洗剤等をかけない 火災・感電、故障や高温水の滴下によりやけどのおそれがあります。 ■ フロントパネルに市販のフィルターを取付けない 火災・故障のおそれがあります。 ■ フロントパネルは取外さない 火災・感電・けがのおそれがあります。 ■ 本製品を衣類などの乾燥に使用しない
 接触禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 暖房運転中や停止直後はフロントパネルには触れない やけどのおそれがあります。 ■ フロントパネル内に指や棒を入れない 感電・けが・やけど・故障のおそれがあります。
 分解・修理禁止	<ul style="list-style-type: none"> ■ 改造は行わない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理は行わない 火災・感電・けがのおそれがあります。 修理は マックス 修理受付窓口 0120-011-408 までご連絡ください。
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ■ 長時間にわたり直接温風や送風を身体にあてない 顔や頭部に温風を長時間あてるとのぼせたり、脱水症状や低温やけど、体調悪化や健康障害のおそれがあります。とくに次のような方が使用する場合は、機器を停止するか、まわりの人が注意してください。 <ul style="list-style-type: none"> ● 疲労の激しい方 ● 温風が体にあたることを好まない方 ● 皮膚感覚の弱い方 ● 皮膚の弱い方 ● 乳幼児・お年寄り・病人など、自分の意志で体を動かさない方 ■ 暖房運転時には、洗面室内にあるスプレー缶を洗面室の外へ出す 熱でスプレー缶が破裂するおそれがあります。
 ブレーカーを切る	<ul style="list-style-type: none"> ■ お手入れは分電盤のブレーカーを切ってから行う (ぬれた手で入/切しない) 感電のおそれがあります。 
 アース接続	<ul style="list-style-type: none"> ■ アースは、D種接地工事に基づいて確実に取付けられているか、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。 ※ アースや漏電遮断器を取付ける電気工事は販売事業者にご相談ください。

注意





使用禁止

- お手入れの際は、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤、塩素系洗剤等は使用しない
フロントパネル、本体及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- 一般家庭用以外の目的に使用しない
この製品は、洗面室の暖房用です。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。
- フィルターをはずしたまま運転をしない
火災、故障のおそれがあります。
- 動植物に温風・送風を直接あてない
動植物に悪影響をおよぼすおそれがあります。



禁止

- フロントパネルには、洗濯物などをかけない 感電・けが・故障のおそれがあります。
- リモコンは水拭きしない 感電、故障のおそれがあります。
- 小さなお子さまに暖房機を使用させない 思わぬ事故のおそれがあります。
- フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさない
損傷、変色や変形するおそれがあります。
- ねじ穴カバーは取外さない
落下、故障のおそれがあります。
- 吹出口や吸込口をふさがない
けが、やけどのおそれがあります。
- リモコンを破棄する場合は、乾電池を抜いてください。
入れたまま破棄すると火災のおそれがあります。
- リモコンに異なる種類の電池を併用しないでください。
電池からガスが発生したり、破裂するおそれがあります。

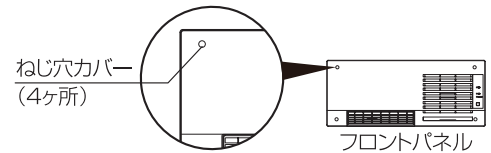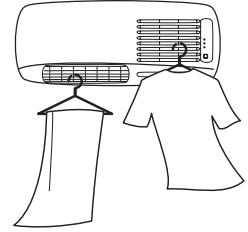

必ず守る

- フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行う
フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障のおそれがあります。
- お手入れの際に、洗剤を使用する場合、中性洗剤を使用し、直接吹きつけない。
また、洗剤が残らないように確実に拭き取る
フロントパネル及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- 熱により変形・損傷しやすいものは洗面室の外に出す
暖房運転時は、洗面室内が高温になるおそれがあります。
- お手入れは暖房機本体が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う(すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業は、危険なので行わない)
けがをするおそれがあります。
- 暖房運転中は、金属製の物は熱くなるため、温風が直接あたる場所に置かない
やけどのおそれがあります。



換気

- 入浴後、または洗面室でお湯を使用した後は換気を行う
水滴がついたまま長時間運転しないしていると故障のおそれとなります。



ブレーカーを切る

- 長時間使用しない場合は、分電盤のブレーカーを切る 火災、漏電のおそれがあります。
- 雷が発生しているときは、すぐに使用を中止し分電盤のブレーカーを切る 故障のおそれがあります。
※雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。



取付注意

- お手入れの際、フィルターの取付けは、確実にを行う
落下によりけがをするおそれがあります。




取付確認

- 本体とフロントパネルが洗面室の壁に堅固に取付けられていることを確認する
落下によりけがをするおそれがあります。
- リモコンが洗面室の壁に取付けられていることを確認する 感電、故障のおそれがあります。
- 取付部などが傷んでいないか、定期的に確認する
取付部などが傷んでいると、火災、感電や機器の落下によるけがのおそれがあります。
- フロントパネルのねじ穴カバーが確実に取付けられていることを確認する
取付けられていない場合、落下や故障のおそれがあります。

各部の説明

本体

本体は洗面室の壁に取付けられています。
また、細かい部分の実際のデザインはイラストと異なる場合があります。

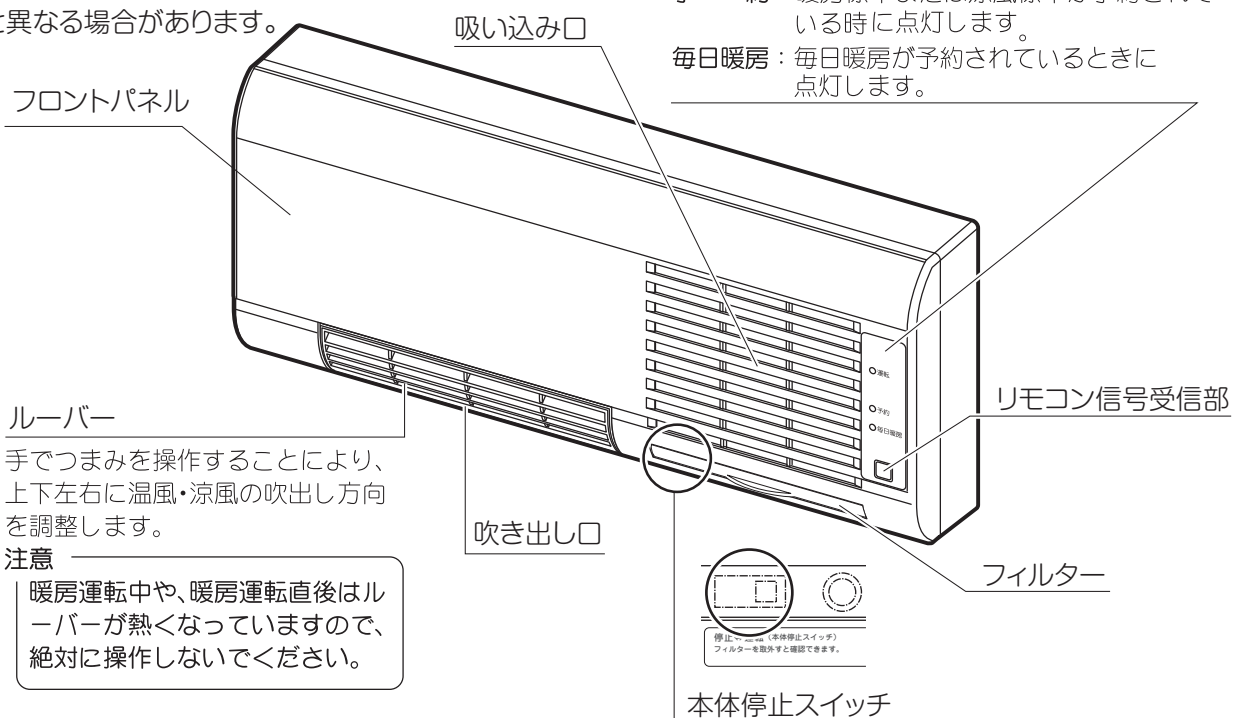

運転：運転中に点灯します。
予約：暖房標準または涼風標準が予約されている時に点灯します。
毎日暖房：毎日暖房が予約されているときに点灯します。


リモコンの電池切れなどで運転停止できなくなった場合に使用します。
※フィルターを外すと内部にあります。

リモコン

リモコンは洗面室等の壁に取付けられています。
また、細かい部分の実際のデザインはイラストと異なる場合があります。

※リモコンはリモコンホルダーから、上方に向けて抜き取ってください。

※リモコンをリモコンホルダーにおさめるときは、真上または、正面からおさめてください。

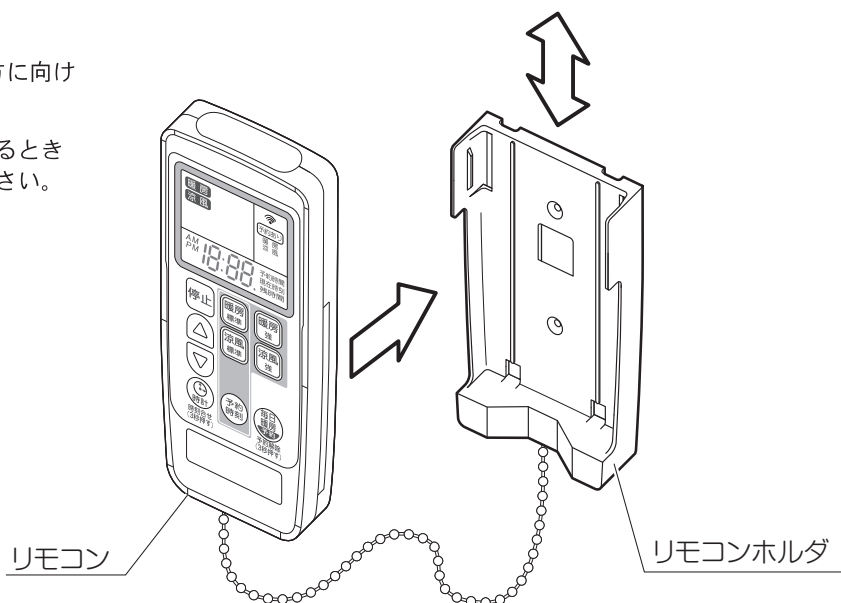

リモコン各部の名称とはたらき

発信部

運転指示や時間設定などの信号がここから発信されます。

※発信中は液晶右上の
Wi-Fiマークが点灯します。

運転モード表示

設定した運転モードを表示します。

時間表示

現在時刻、残時間、予約時刻を表示します。

停止ボタン

運転停止や設定の解除をします。

時間設定ボタン

現在時刻、残時間、予約時刻を設定するときに使用します。

時計ボタン

現在時刻を表示するとき、設定・修正するときに使用します。

リモコンくさり

万一、リモコンを落としてしまったとき、破損を防止するためのくさりです。

予約モード表示

予約設定した運転モードを表示します。

暖房標準ボタン

洗面室内を暖房するとき
に使用します。

暖房強ボタン

洗面室内を早く暖房する
ときに使用します。

涼風強ボタン

扇風機代わりとして使用
します。

涼風標準ボタン

扇風機代わりとして使用
します。

毎日暖房予約ボタン

毎日暖房の予約、予約解除
をするときに使用します。

予約時刻ボタン

予約したい運転モードの
ボタンを押した後に押す
ことで予約時刻設定のモ
ードになります。



※リモコンを手にとって、暖房機のリモコン信号受信部(本体)に向けて操作してください。

※途中に信号をさえぎるものがないようにしてください。

※投げたり、落としたり、水につけたりしないでください。

※リモコンは洗面室に取り付けてください。

※リモコン操作時は本体の着信音を確認してください。


各運転の空気の流れ

矢印は風の流れを示します。 ◀ は風(室温) ▶ は温風

暖房標準 (予備暖房)

P11

洗面室が寒いとき、洗面室を暖めます。

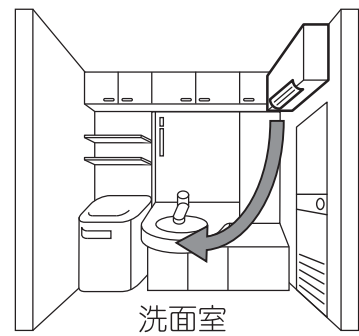


洗面室

暖房強 (予備暖房)

P11

洗面室が寒いとき、大風量の温風で洗面室をすばやく暖めます。

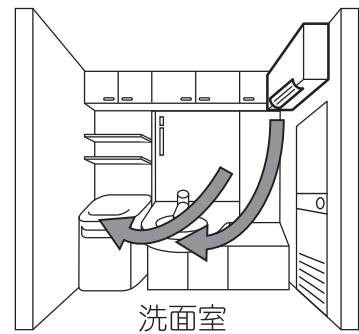

洗面室

毎日暖房 (予備暖房)

P12

毎日同じ時刻に洗面室を暖めます。




洗面室

涼風標準

P13

洗面室が暑いとき、扇風機として使用します。

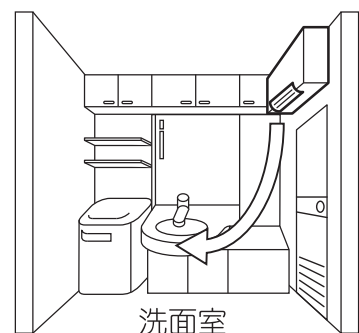


洗面室

涼風強

P13

洗面室が暑いとき、大風量の扇風機として使用します。

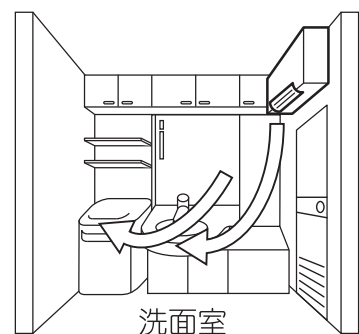


洗面室

リモコンの電池交換


- ・電池は単4形電池(2ケ)をお使いください。
- ・リモコンを操作しても本体が反応しなくなったとき、またリモコンの表示がうすくなったときや表示しないときは早めに電池を交換してください。
- ・電池を交換する場合は、2ケとも新しい電池と交換してください。
- ・交換するときは、裏ぶた内部に水が入らないようにしてください。
- ・約15秒以内に電池を交換するとリモコンの設定内容は保持されます。それ以上時間がかかった場合はリモコンは初期設定に戻り、時刻設定も戻ります。リモコンが初期設定に戻った場合、本体は確認のための『ピッ』という着信音が鳴ります。
- ・本体に、予約または毎日暖房が設定されている(LED点灯している)場合は、電池交換後、再度それらの予約を設定し直してください。

各モードの初期設定


	残時間	予約時刻	初期現在時刻
暖房標準	1:00	PM11:00	—
暖房強	1:00	—	—
涼風標準	3:00	PM11:00	—
涼風強	3:00	—	—
毎日暖房	1:00	AM6:00	—
現在時刻	—	—	PM0:00

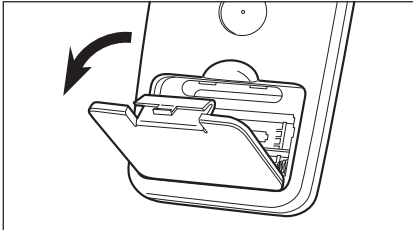

1. うら蓋を開けます。

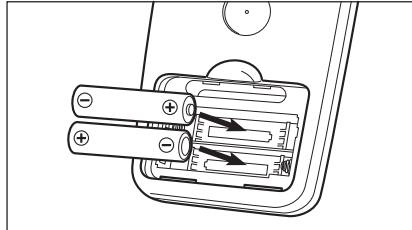

2. 乾電池(単4乾電池2本)を入れます。
乾電池はマンガン電池を使用し、
⊕⊖を正しく入れてください。

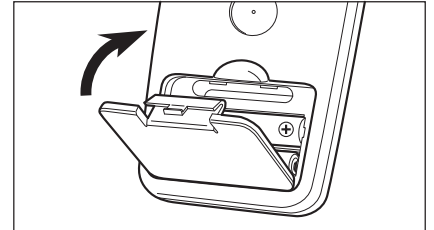

3. うら蓋を閉めます。

時刻の合わせ方


- ① 時計ボタンを3秒以上押してください。表示窓の時計・タイマー時間表示が点滅します。
- ② △(進む) ▽(戻る) ボタンを押して、時刻を合わせてください。
- ③ 時計ボタンを押してください。同時に時計がスタートします。これで設定完了です。

- メモ** ◇△▽ ボタンは、押し続けると連続して時刻が変わります。
△▽ ボタンを押して時刻を合わせた後、時計ボタンを押さないでいる場合は、90秒で修正前の時刻に戻り、設定されません。
◇各モード(暖房、涼風)運転中または、予約中は時刻合わせができません。停止ボタンを押して運転を停止、または予約を解除してから時刻合わせを行ってください。
◇本機の運転の予約設定は、リモコン内の時計に従います。運転の予約前に時刻が合っているか確認し、大きく狂っているときは時刻合わせを行ってください。

初めて電源を入れたとき

- ① 分電盤のブレーカー、または本体の電源スイッチを入れたとき、本体が『ピッ』と鳴って本体のリモコン信号受信部の運転ランプ(緑ランプ)が点滅します。
- ② リモコンの各モード(暖房標準、暖房強、涼風標準、涼風強)いずれかのボタン、または停止ボタンを押してください。各モードのボタンの場合は運転ランプが点灯して運転が始まり、停止ボタンの場合は運転ランプの点滅が消えます。

『ピッ』を確認!

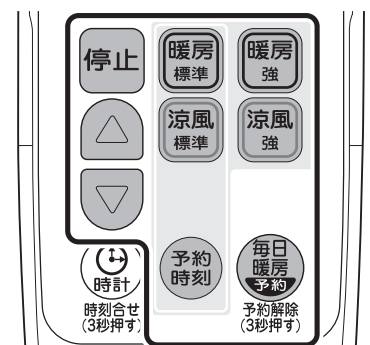

リモコンの操作について

- ・右図のボタンを押した際は、必ず本体の『ピッ』という着信音を確認してください。
- ・ボタンを押しても本体の着信音が鳴らない場合、リモコンの信号が本体に伝わっていないため、リモコンの表示通りに本体が作動しませんのでご注意ください。
- ・リモコンを手にとって、暖房機のリモコン信号受信部に向けて操作してください。

洗面室を暖める(暖房)


洗面室に温風を送ります。洗面室が冷えて寒いときなどに使用してください。ただし、洗面室内の温度や洗面室が暖まるまでの時間は、季節、室温、洗面室の大きさ、材質、形状、洗面室内の乾燥状態などによって変化します。状況によっては洗面室内温度が十分に上昇しにくい場合や、洗面室が暖まるまでの時間が長くなる場合があります。

① 暖房を運転する

暖房ボタン(暖房標準または暖房強)を押します。
表示窓に**暖房**と**標準**または**強**と残時間が表示されます。
本体が『ピッ』と鳴って運転を開始します。このとき本体の運転ランプが点灯します。

② 運転時間(切タイマー)を設定する

△▽ ボタンを押して残時間を設定します。
本体は時間の変更を受け付けると『ピッ』と鳴ります。
※**△▽** ボタンを押すごとに10分単位で設定時間が切替わります。
最大12時間まで設定できます。
※一度設定した残時間は各運転モード毎に記憶されます。次に運転を行う場合は **△▽** ボタンを押さなくても、前回の設定時間が表示されます。
設定時間を変える場合は、再度 **△▽** ボタンを押してください。
残時間が無くなると、本体が『ピッ』と鳴って運転を停止します。
このとき本体の運転ランプが消灯します。
任意に運転を停止するとき、停止ボタンを押します。
※暖房運転時間の初期設定は1時間となっています。
※2回目以降は、前回設定した運転時間が記憶されています。

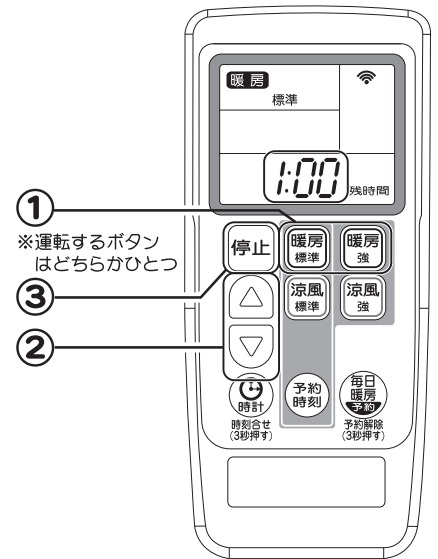

③ 暖房を停止する

途中で停止させる場合は、停止ボタンを押してください。本体が『ピッ』と鳴って運転を停止します。
このとき本体の運転ランプが消灯します。

メモ

- ◇濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる場合があります。
- ◇温風は、運転開始後、徐々に温度が上昇します。洗面室が寒い場合、温風の温度が上昇するのに少し時間がかかる場合があります。
- ◇暖房運転の温度設定はできません。
- ◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、運転が動作するまでに数秒~数十秒間かかる場合があります。
- ◇冬場など洗面室の周辺温度が低い場合は、十分に暖まらない場合があります。
- ◇壁からの温風吹出し方式のため、足下が寒く感じる場合があります。
- ◇運転中は、洗面室内の温度が上がりすぎるのを防止するため、途中でヒーターを切り、風(室温)を吹出す場合があります。温風⇄風(室温)を吹出す動作を繰り返します。



アドバイス

◆お客さまのお好みにより標準/強を選んでください。

注意

暖房運転中や停止直後はフロントパネルには触れないやけどのおそれがあります。

毎日同じ時刻に洗面室を暖める(毎日暖房)

毎日同じ時刻に洗面室を暖めるための機能です。

① 毎日暖房予約ボタンを押す

※他のモードが運転している場合、または予約時刻の設定されている場合は、停止ボタンを1、2回押して全ての設定を解除してから行ってください。

② 本体の毎日暖房ランプが点灯し、リモコンには「予約あり」が点滅表示され、


毎日暖房の開始時刻が約10秒間表示されます。

開始時刻の変更は、このときに行ってください。

△ または ▽ ボタンを押して変更してください。

※初期設定値はAM6:00です。

※時刻設定の動作中、他の動作は受け付けません。

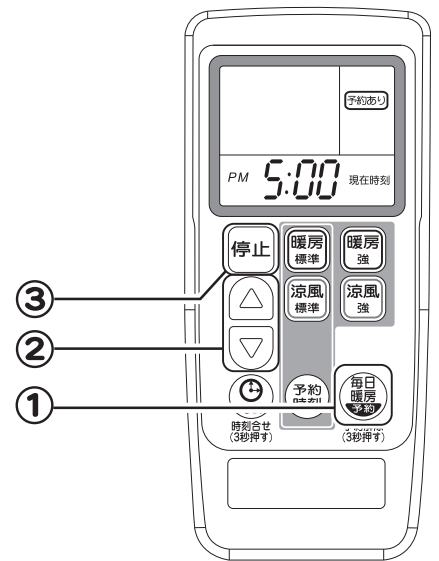

③ リモコンには「予約あり」の点滅表示と現在時刻の表示になり設定されます。

このとき本体の毎日暖房ランプが点滅します。

運転を開始した毎日暖房を停止させるときは、停止ボタンを押してください。

■「毎日暖房」の予約時刻タイマーの解除、変更について

「毎日暖房」の予約時刻タイマーを設定した場合、リモコンは右上のような表示になります。

「毎日暖房」の予約時刻タイマーを解除したいとき

- ① 各モード運転中は停止ボタンを押し、各運転を停止させてください。
- ② 毎日暖房予約ボタンを3秒以上押してください。リモコンの「予約あり」の点滅表示が消えます。このとき本体の毎日暖房ランプが消灯します。

「毎日暖房」の予約時刻タイマーを変更したいとき

- ① 各モード運転中は停止ボタンを押し、各運転を停止させてください。
- ② 毎日暖房予約ボタンを押してください。
- ③ △▽ ボタンで運転を開始させたい時刻を設定してください。

「毎日暖房」の運転時間を変更したいとき

毎日暖房運転中に △▽ ボタンで運転時間を変更してください。

※毎日暖房運転の初期設定時間は1時間となっています。

×モ ◇洗面室上部からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じることがあります。

◇入浴後、身体が濡れた状態で暖房した場合、温風が直接身体にあたると肌寒く感じることがあります。

◇暖房運転中での室温設定はできません。

◇「毎日暖房」の入時刻タイマー中に、暖房または涼風運転を行った場合、あらかじめ設定してある時刻になると毎日暖房運転切替わります。

◇毎日暖房予約中に予約を行うと、「予約あり」の点滅表示と暖房または涼風と予約時刻が点滅表示されます。

予約表示一覧

	「予約あり」の表示	「暖房」または「涼風」の表示
予約	点灯表示	点灯表示
毎日暖房予約	点滅表示	—
予約+毎日暖房予約	点滅表示	点灯表示

洗面室の蒸し暑さをやわらげる（涼風）

洗面室に風を送ります。夏場など、洗面室が暑く蒸しているときに、扇風機代わりに使用してください。

① 涼風を運転する

涼風ボタン（涼風標準または涼風強）を押します。

表示窓に **涼風** と標準または強と残時間が表示されます。

本体が『ピッ』と鳴って運転を開始します。

このとき本体の運転ランプが点灯します。

② 運転時間（切タイマー）を設定する

△▽ ボタンを押して残時間を設定します。

本体は時間の変更を受け付けると『ピッ』と鳴ります。

※△▽ ボタンを押すごとに10分単位で設定時間が切替わります。

最大12時間まで設定できます。

※一度設定した残時間は各運転モード毎に記憶されます。次に運転を行う場合は △▽ ボタンを押さなくても、前回の設定時間が表示されます。

設定時間を変える場合は、再度 △▽ ボタンを押してください。


残時間が無くなると、本体が『ピッ』と鳴って運転を停止します。

このとき本体の運転ランプが消灯します。

任意に運転を停止するとき、停止ボタンを押します。

※運転時間の初期設定は3時間となっています。

※2回目以降は、前回設定した運転時間が記憶されています。

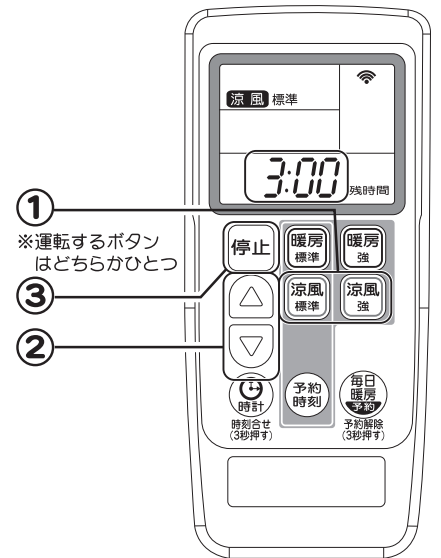

③ 涼風を停止する

途中で停止させる場合は、停止ボタンを押してください。本体が『ピッ』と鳴って運転を停止します。

このとき本体の運転ランプが消灯します。



アドバイス

◆お客さまのお好みにより標準／強を選んでください。

メモ

◇温度設定はできません。

◇涼風機能は、洗面室内の空気を循環する機能で、冷風を出す機能ではありません。

◇他の運転から切替えるとき、ランプはすぐに切替わりますが、運転が動作するまでに数秒～数10秒間かかる場合があります。

入タイマーについて（予約運転）

入タイマーとは設定した時間が経過すると自動で各モードの運転を開始する予約運転の機能です。

① 運転したいモードのボタンを押す

本体が『ピッ』と鳴って、運転を開始します。

※予約が可能なのは暖房標準か涼風標準のみです。

② 必要に応じて ボタンを押して残時間を設定する

本体は時間の変更を受け付けると『ピッ』と鳴ります。

③ 予約時刻ボタンを押す

本体が『ピッ』と鳴って、運転を停止します。

このとき本体の予約ランプが点灯します。表示窓に **予約あり** と暖房または涼風と予約時刻の表示が点灯します。

④ ボタンを押して運転を開始したい時刻を設定する

※AM、PMの表示をよく確認して間違えないようにしてください。


※初期設定値は、涼風標準、暖房標準ともにPM11:00です。

⑤ 予約した時刻になると本体が『ピッ』と鳴って運転を開始する

このとき、本体の予約ランプが消灯し、運転ランプが点灯します。

リモコンには予約した運転モードと残時間が表示されます。

予約を解除するとき、停止ボタンを押します。このとき本体の予約ランプが消灯します。

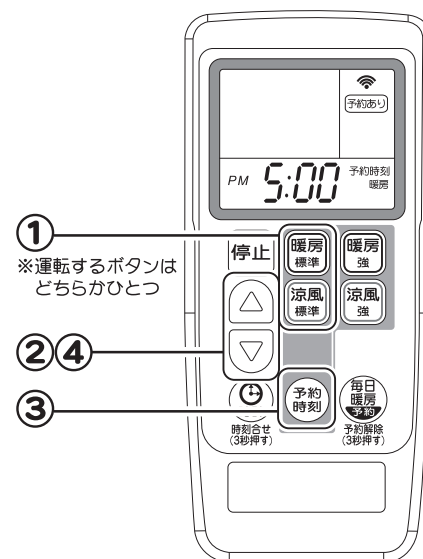


① ※運転するボタンはどちらかひとつ

② ④

③

- メモ**
- ◇予約時刻が設定されているときに、通常の運転をできますが、予約時刻になると予約した運転モードが優先されます。（右図参照）
 - ◇予約時刻が設定されており、かつ通常の運転をしているとき、停止ボタンを押すと、通常の運転が停止します。再び停止ボタンを押すと、予約が解除されます。
 - ◇予約中に、毎日暖房予約はできません。
 - ◇毎日暖房予約中に予約を行うと、**予約あり** の点滅表示と暖房または涼風と予約時刻が点滅表示されます。

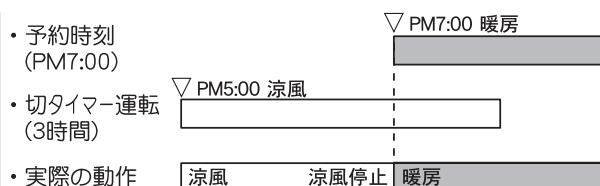

予約表示一覧

	「予約あり」の表示	「暖房」または「涼風」の表示
予約	点灯表示	点灯表示
毎日暖房予約	点滅表示	—
予約+毎日暖房予約	点滅表示	点灯表示

スマートフォンから操作する

本製品は浴室換気乾燥暖房機と接続することで、「Life Assist2」アプリ(株式会社LIXIL)で、スマートフォンから暖房運転を行うことができます。洗面室暖房機単独では、スマートフォンで操作できません。

Life Assist2 ホームデバイス商品のご購入・使い方などのご相談は、以下の株式会社LIXIL Life Assist2サポートサイトを参照、または株式会社LIXIL Life Assist お問い合わせ窓口にご相談ください。

Life Assist2 サポートサイト：<https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja>
株式会社LIXIL Life Assist お問い合わせ窓口：TEL. 0120-694-614



■「Life Assist2」アプリを使用できること

① 外出先から浴室温度の確認

アプリで浴室の温度が確認できます。

② 外出先から浴室をあたためる

アプリで暖房運転ができます。

③ 外出先から洗面室をあたためる

浴室換気乾燥暖房機と洗面室暖房機の同時運転をすることができます。

※アプリで操作する場合はインターネット環境が必要になります。
インターネットに関わる料金はおお客様のご負担となります。



■アプリ操作でできる運転

アプリで操作できる運転は製品リモコンで操作できる運転の差異は以下となります。

浴室換気乾燥暖房機

運 転		操 作	
		付属リモコン	アプリ
暖 房	入浴前暖房	○	○(※)
	入浴中暖房	○	○(※)
乾 燥	強乾燥	○	×
	弱乾燥	○	×
	かぜ乾燥	○	×
涼 風	強涼風	○	×
	弱涼風	○	×
換 気	標準	○	×
	クリーン	○	×
衣類クリーン		○	×
24時間換気	運転、一時停止、停止	○	×

洗面室暖房機(本製品)

運 転		操 作	
		付属リモコン	アプリ
暖 房	暖房標準	○	○(※)
	暖房強	○	×
	毎日暖房	○	×
涼 風	涼風標準	○	×
	涼風強	○	×


※アプリ操作での切タイマ時間は1時間固定です。入タイマ運転はできません。

浴室換気乾燥暖房機と洗面室暖房機の連動運転

運 転		操 作		
		浴換換気乾燥暖房機 付属リモコン	洗面室暖房機 付属リモコン	アプリ
連動暖房	浴室換気乾燥暖房機:入浴前暖房 洗面室暖房機:暖房標準	×	×	○(※)

※アプリ操作での切タイマ時間は1時間固定です。
入タイマ運転(浴室換気乾燥暖房機)、予約運転(洗面室暖房機)はできません。

■構成

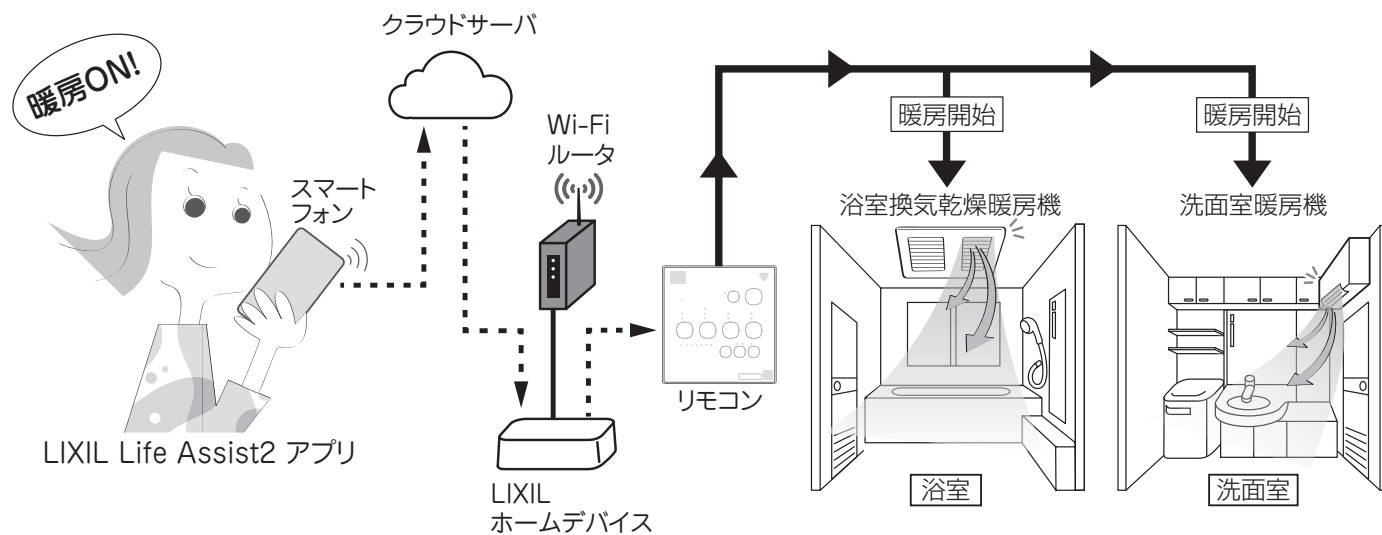

■「Life Assist2」アプリで操作するための準備、Wi-Fiルーターとの接続、操作方法などは、浴室換気乾燥暖房機の取扱説明書(GPU-0527)を参照してください。

お手入れのしかた

警告


- 本体各部やリモコンに直接水やお湯・洗剤等をかけない
火災・感電、故障や高温水の滴下によりやけどのおそれがあります。
- フロントパネルに市販のフィルターを取付けない
火災・故障のおそれがあります。
- フロントパネルは取外さない
火災・感電・けがのおそれがあります。
- フロントパネル内に指や棒を入れない
感電・けが・やけど・故障のおそれがあります。
- お手入れは分電盤のブレーカーを切ってから行う（ぬれた手で入／切しない）
感電のおそれがあります。

注意

- お手入れの際は、アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、カビ取り剤、塩素系洗剤等は使用しない
フロントパネル、本体及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- フィルターのお手入れは定期的に（1ヶ月に1回程度）必ず行う
フィルターが目詰まりすると、運転効率の低下や故障のおそれがあります。
- お手入れの際に、洗剤を使用する場合、中性洗剤を使用し、直接吹きつけない。
また、洗剤が残らないように確実に拭き取る
フロントパネル及びリモコンの故障、変色や変形、落下、表示シールの文字が消えるおそれがあります。
- ねじ穴カバーは取外さない
落下、故障のおそれがあります。
- お手入れは暖房機本体が確実に停止してから行う。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行う（すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業は、危険なので行わない）
けがをするおそれがあります。
- お手入れの際、フィルターの取付けは、確実に行う
落下によりけがをするおそれがあります。

お手入れ用具の準備

掃除機

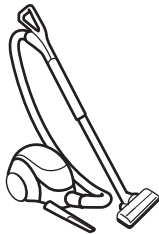


スポンジ




中性洗剤



やわらかい布

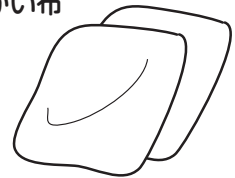

金属タワシ、
化学雑巾は
使用しない

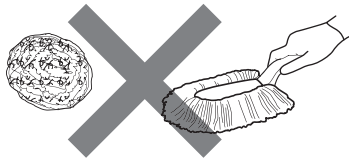

アルコール、ベンジン、
シンナー、みがき粉、アルカリ
性洗剤、酸性洗剤、カビ取り剤
は使用しない



月に1回 必ずお手入れしてください。


① 運転を停止し、分電盤のブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。

② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。

③ ほこり等を掃除機で吸取ります。

④ フロントパネルやリモコンの汚れを、ぬるま湯に浸してかたく絞った布でやさしく拭き取ります。

⑤ フィルターを元通りに取付けます。

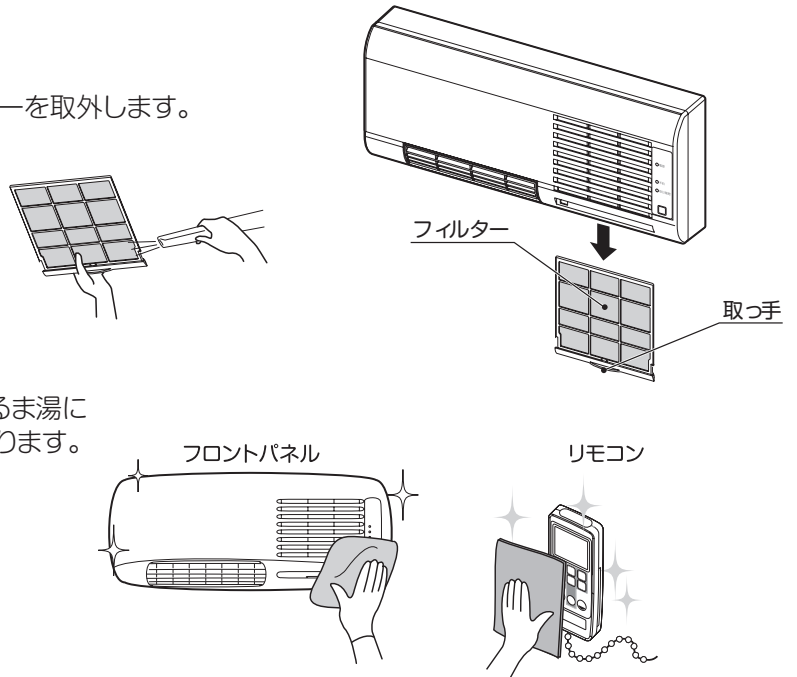

汚れが目立ってきたら

① 運転を停止し、分電盤のブレーカーを切り、吹出口周辺が十分冷めるまで待ちます。


② フィルターの取っ手を引っ張り、フィルターを取外します。

③ 中性洗剤を適量に薄め、フィルターを浸してスポンジ等やわらかいものでやさしく洗います。

※お手入れをしても汚れが落ちない場合や、やぶれたりした場合は、P21の購入方法で購入してください。

④ フロントパネルやリモコンの汚れを、適量に薄めた中性洗剤を含ませ、かたく絞った布でやさしくふき取ります。

⑤ フィルターを元通りに取付けます。

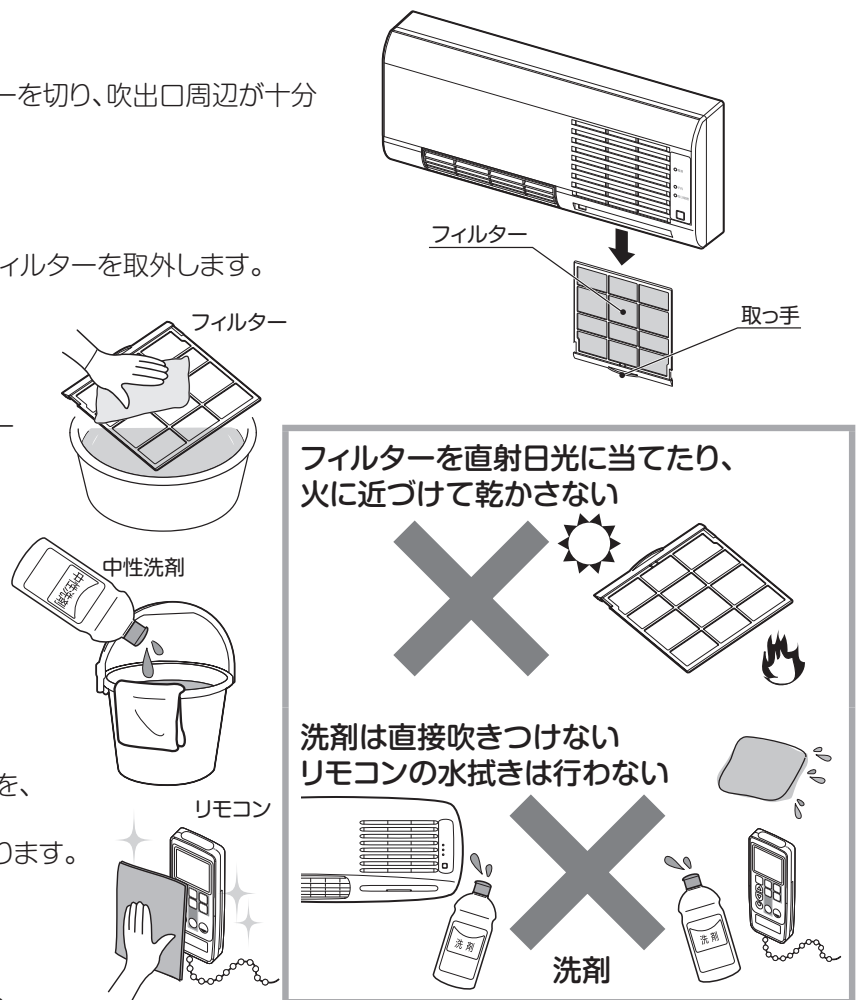

故障かな?と思われたら

故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

	症 状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
リモコンの表示	リモコンの表示がうすい、またはボタンを押しても変化しないと思われたら。	—	リモコンの電池を交換してください。	10
	運転中にリモコンの電池が切れて操作できなくなった。	—	本体のフィルターを外し、本体内部の電源スイッチを切るか、分電盤のブレーカーを切ってください。	7
	リモコンの運転ランプは切替わるが、本体が動作しない。	—	運転モードを切替えたとき、ランプはすぐに切替わりますが、本体は切替えるモードによって、多少時間が掛かる場合があります。 時間が経過しても動作しない場合は、本体のフィルターをはずし、本体内部の電源スイッチを一度切って入れ直すか、分電盤のブレーカーを一度切って入れ直してください。	7,10
	アプリで動作中にリモコンの表示と運転が違う	—	アプリで本製品の暖房標準運転や連動運転を行った場合は、本製品のリモコンに表示されている運転モードや残時間表示と実際の運転が異なります。実際の運転モードはアプリの画面で確認してください。	—
動かない	リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない)	停電していませんか?	復帰した後、分電盤のブレーカーを「切」→「入」してください。	7,10
		分電盤のブレーカーが切れていませんか?	分電盤のブレーカーを入れてください。	
		リモコンの電池が消耗していませんか?	リモコンの電池を交換してください。	
		本体内部の電源スイッチが切れていませんか?	本体のフィルターを外し、本体内部の電源スイッチを入れてください。	
	アプリで操作できない (アプリ画面で、換気乾燥暖房機、洗面室暖房機が「機器に接続されていません」とメッセージが出る)	アプリで本製品を動かす準備ができていますか?	浴室換気乾燥暖房機の取扱説明書 (GPU-0527) を参照し、必要な機器を準備してください。ホームデバイスやアプリの準備については、株式会社LIXIL Life Assist2サポートページを参照、または 株式会社LIXIL LifeAssist お問い合わせ窓口 TEL. 0120-694-614 にご相談ください。	—
		Wi-Fiランプが消灯していませんか?	浴室換気乾燥暖房機の取扱説明書 (GPU-0527) を参照し、必要な機器を準備してください。 解消されない場合は、 マックス 修理受付窓口 0120-011-408 へご連絡ください。	—
		本製品以外のLife Assist2機器は動作していますか?	本製品以外の機器も動作しない場合、ホームデバイスの故障、または、クラウドサーバが停止している可能性があります。株式会社LIXIL Life Assist2サポートページを参照、または 株式会社LIXIL LifeAssist お問い合わせ窓口 TEL. 0120-694-614 にご相談ください。	—

	症 状	点検していただきたいこと	処置方法	参照頁
音	運転時、異常な音や振動がする。	フィルターがはずれかかっていますか？	フィルターをしっかりと取り付けてください。	17,18
		フロントパネルがはずれかかっていますか？	下記フリーダイヤルまでご連絡ください。	—
		暖房機本体から発生していますか？	すべての運転を停止させてください。音や振動が鳴り止んだ場合、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。鳴り止まない場合、別の機器からの音や振動の可能性があります。発生元を確認してください。	—
	運転開始または停止時「ミシッ」などと音がする。	(フロントパネルなどが温度変化にて膨張し、周囲部品とこすれる音であり性能上問題ありません。)	—	—
	以前より運転音が大きくなった。	フィルターが目詰まりしていませんか？	フィルターのお手入れを行ってください。	17,18
暖房	暖房があたたかく感じない。	(濡れた体に直接温風が当たると寒く感じる場合があります。)(温風は運転開始後、徐々に温度が上昇します。洗面室が寒い場合、温度が上昇するまで少し時間がかかる場合があります。)	—	—
	「暖房」運転時、吹出口からあたたかくない風(室温)が出てくる。	2,3分経つと、温風は吹出しますか？	「暖房」運転中は洗面室の温度により自動的にヒーターを入切します。このため、温風⇄風(室温)を吹出す動作を繰り返します。あたたかくない風(室温)のみが出続けている場合、下記フリーダイヤルまでご連絡ください。	—
その他	焦げくさい。	—	直ちに運転を停止し、分電盤のブレーカーを切ってください。 マックス 修理受付窓口 0120-011-408までご連絡ください。	
	運転中に暖房機本体から異常音や異臭、その他運転が通常と違うことを感じたら。			
	本体のランプが点滅している。	—	本体のフィルターをはずし、本体内部のスイッチを一度切って入れ直すか、分電盤のブレーカーを一度切って、入れ直してください。	7
	アプリで操作すると反応がおそい場合がある。	本製品、操作するスマートフォンやWi-Fiルータの近くで電子レンジが動作していませんか。 本製品は電子レンジやコードレス電話、Bluetooth機器と同じ周波数帯の電波を使用しているため、電波障害が発生し通信速度が遅くなる場合があります。	—	—
	本製品や洗面室暖房機以外のLife Assist2対応製品が動作しない。	—	マックス製品以外の機器については、各機器メーカーの問合せ窓口にご連絡ください。	—

以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、ご不明の点がございましたら

マックス 修理受付窓口 までご連絡ください。 **0120-011-408**

不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客さま自身でなさないでください。

アフターサービスについて

修理

修理を依頼される前に、P19, 20の「故障かな?と思われたら」をもう一度ご確認ください。

修理のお申し込み

確認後も異常があるとき、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに、マックス修理受付窓口へフリーダイヤルまたはインターネットでご連絡ください。
なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

マックス 修理受付窓口
0120-011-408



PCサイトが表示されます

ホームページ：<https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/>



リモコン

- 品名：洗面室暖房機
- 品番：SH-4A (リモコンの右下に表示されています)
- 取付年月日
- 故障または異常の内容 (できるだけ詳しくお知らせください)
- ご住所・お名前・電話番号・道順 (できるだけ詳しくお知らせください)

標準修理料金

修理により商品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理させていただきます。
標準修理料金は『技術料』+『出張料』+『部品代』で構成されています。

保証・修理について

●本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されていますように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の修理については、当社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有償で修理をお受けいたします。

補修用性能部品・整備用部品の保有期間

補修用性能部品・整備用部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。保有期間後の修理・整備は部品がなく、できない場合がありますので、ご了承ください。(補修用性能部品・整備用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)

消耗品

交換用フィルターのご用命は下記で受け付けております。

0120-631-722

住環境店舗MAX

ネットからも受付可能!



住環境店舗MAX

検索

スマホ・タブレットでアクセス



<https://www.jyukan-shop-max.com/>

名称	フィルター	
商品名	SH-3、SH-4用フィルター	
商品番号	JG90238	
入数	1	
商品ページ		

仕様・電気代の目安

品名	洗面室暖房機
品番	SH-4A
質量	5.4 kg
電源	AC100V 50/60Hz

運転モード	定格消費電力 *1 (50/60Hz) (W)	電気代 (1時間運転) *2 (50/60Hz) (円)
暖房強	1350/1350	約37/37
暖房標準	1250/1250	約34/34
涼風強	58/65	約1.6/1.8
涼風標準	45/47	約1.2/1.3
毎日暖房	1250/1250	約34/34

*1 静圧0Paでの値です。 *2 電気代27円/kWhで換算しています。

保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客さまの正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、
本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

お客さま	お名前 〒 ご住所 TEL	品名 洗面室暖房機
販売事業者名	お名前 〒 ご住所 TEL	品番 SH-4A
保証期間	お買い上げ 年 月 から2年間	

無効

〔無料修理規定〕

- 取扱説明書、取付説明書に従った正常な使用状態で、上記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売事業者、当社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売事業者または、当社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売事業者にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売事業者に修理が依頼できない場合には、当社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (ニ) 取付説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
 - (ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客さま名、販売事業者名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。
 - (ロ) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは修理欄をご覧ください。

〔お客さまの個人情報のお取扱いについて〕

当社は、お客さまの個人情報を当社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客さまの個人情報を開示することがありますが、当社と同等の管理を行わせています。

愛情点検



長年ご使用の洗面室暖房機の点検を！

このような
症状はあり
ませんか？

- 運転開始後回転音が不規則に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、運転を停止し、電源を切り、必ずお買い上げの販売事業者または取付店に点検・修理を依頼してください。

Life Assist 商品のご購入・使い方などのご相談は



0120-694-614

株式会社LIXIL Life Assist お問い合わせ窓口

受付時間 / 月～金 9:00～18:00 (土日、祝日、年末年始、夏季休暇等を除く)

Life Assist2 サポートサイト

<https://lifeassist-support.lixil.co.jp/hc/ja>



故障、修理に関するご相談・お問い合わせは



0120-011-408

マックス 修理受付窓口

(マックス エンジニアリングサービス株式会社内)

ホームページでも受け付けております。

<https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/>



PCサイトが表示されます

製品の使い方に関するご相談・お問い合わせは



0120-228-428

マックス 住環境機器お客様相談窓口

ホームページでも受け付けております。

<https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/support.html>



PCサイトが表示されます

消耗品(フィルター)についてのお問い合わせは



0120-631-722

住環境店舗MAX

ホームページでも受け付けております。

<https://www.jyukan-shop-max.com/>



初版 2022年 2月