

Dry-Fan 24

常時換気機能付

電気式換気乾燥暖房機

保証書付

取扱説明書

このたびは換気乾燥暖房機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

- この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。
- 保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売店・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。
- この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、弊社にお問い合わせください。

施工者の皆様へ

この取扱説明書は必ずお客さまにお渡しください。

品番

UFD-14B

お買い上げいただいた商品の品番は、リモコンの右下に表示されています。


お客様用





モクジ

| | |
|--------------------------|----|
| 1. 特に注意していただきたいこと | |
| 安全にご使用いただくために必ずお守りください… | 2 |
| お願い… | 5 |
| 2. 使用前に… | |
| 特長と機能… | 6 |
| 各部の名称とはたらき… | 7 |
| リモコン各部の名称とはたらき… | 8 |
| 3. 使用方法 | |
| 24時間換気の使い方… | 9 |
| 換気の使い方… | 10 |
| ブロー換気の使い方… | 11 |
| 乾燥の使い方… | 12 |
| 上手な衣類乾燥のしかた… | 13 |
| 衣類乾燥時間の目安… | 13 |
| 洗濯物の乾燥範囲… | 13 |
| 涼風の使い方… | 14 |
| 暖房の使い方… | 15 |
| 4. 点検・お手入れなど | |
| お手入れ… | 16 |
| 故障かな？と思われたら… | 17 |
| リセット操作について… | 18 |
| アフターサービス… | 18 |
| 保証・修理について… | 18 |
| 補修用性能部品の最低保有期間… | 18 |
| 5. 仕様 | 19 |

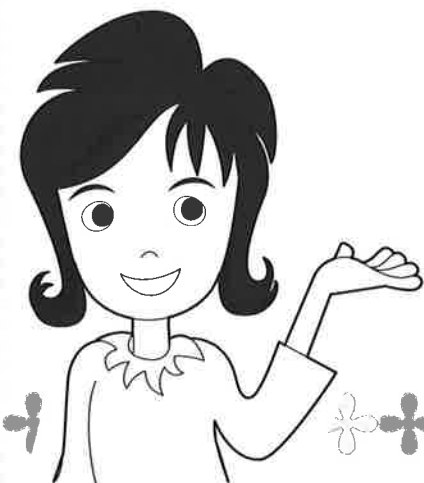

1. 特に注意していただきたいこと

▶安全にご使用いただくために必ずお守りください

○ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

○この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

○ここでの『人』とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。

▼表示の意味は次のとおりになっています。



警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

▼図記号の意味は次のとおりになっています。



「禁止」

を表します



「分解禁止」

を表します



「接触禁止」

を表します



「必ず行うこと」

を表します



「D種接地工事によるアース線を必ず接続すること」

を表します

警告

内釜式風呂を設置した浴室では使用できません。



使用禁止



排気ガスが浴室に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす恐れがあります。

改造は行わないでください。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理は行わないでください。



分解・修理禁止




火災・感電・けがの恐れがあります。

修理はフリーダイヤル **0120-011-408** までご連絡ください。

運転中に機器から異常音や異臭が感じられたら、使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。



使用禁止

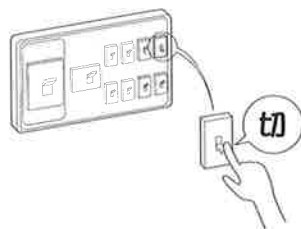

異常のまま運転を続けると火災や感電の恐れがあります。
※原因がわからない場合は、フリーダイヤル **0120-011-408** までご連絡ください。

アースをD種接地工事に基づいて確実に取り付け、漏電遮断器を設置してください。



D種接地工事による
アース線を必ず接続すること

アース



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。


※アースや漏電遮断器を取り付ける電気工事は販売店にご相談ください。

警告

ドライクリーニング油、ベンジンやシンナー、ガソリンなどの付着した衣類は、洗濯後でも絶対に乾燥させないでください。



乾燥禁止

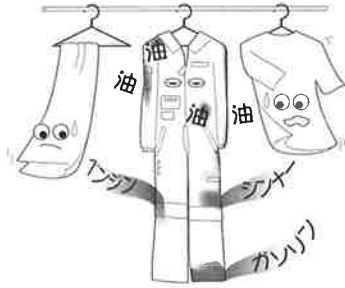

油の酸化熱による自然発火や、引火する恐れがあります。

交流100V以外では使用しないでください。



使用禁止

指定電圧 単相AC100V

火災・感電や故障の恐れがあります。

注意

本体が浴室の天井に堅固に取り付けられていることを確認してください。



取付注意




落下によりけがをする恐れがあります。

お掃除は分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。(ぬれた手で入/切しないでください。)



ブレーカーを切る

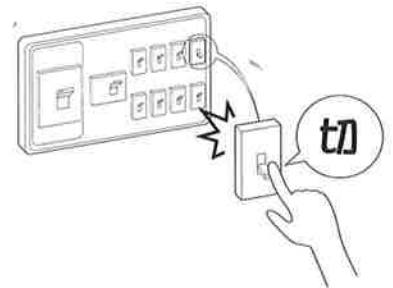

感電の恐れがあります。

リモコンが浴室の外に取り付けられていることを確認してください。



取付注意



感電及び故障の恐れがあります。

お掃除の際、フィルターや部品などの取り付けは、確実に行ってください。



取付注意



落下によりけがをする恐れがあります。

1. 特に注意していただきたいこと

▶安全にご使用いただくために必ずお守りください

⚠注意

運転中や停止直後はフロントパネルや本体内部には触れないでください。



接触禁止



やけどの恐れがあります。

フロントパネルをはずしてファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。



接触禁止



パネルは外さないこと!

感電、けが、やけどの恐れがあります。

フィルターをはずしたまま運転をしないでください。



使用禁止



火災や故障の恐れがあります。

天井取付部などが痛んでいないか、定期的に確認してください。



取付確認



取付部などが痛んでいると、感電や機器の落下により、火災、けがの恐れがあります。

本体各部やリモコンに直接水やお湯、かび取り剤等をかけないでください。



水かけ禁止



感電、故障や高温水の滴下によりやけどの恐れがあります。

乾燥運転や暖房運転を行った場合、ランドリーパイプが高温になっている場合があるため、触らないでください。



接触禁止



やけどの恐れがあります。

フロントパネルには、洗濯物などを直接かけないでください。



ぶさぐこと禁止



感電、けがや故障の恐れがあります。

長時間、温風や涼風を身体にあてないでください。特に次のような方が使用の場合は、まわりの人が注意してあげてください。



使用禁止

- ・乳幼児、お年寄り、病人など自分の意志で身体を動かさない方
- ・皮膚の弱い方
- ・疲労の激しい方、深酒された方

脱水状態や体調悪化になる恐れがあります。

フィルターのお手入れは定期的に(1ヶ月に1回程度)必ず行ってください。



取付確認




フィルターが目詰まりしますと、運転効率の低下や故障の恐れがあります。

▶お願い

長時間使用しない場合は、分電盤のブレーカーを切っておいてください。



ブレーカーを切る

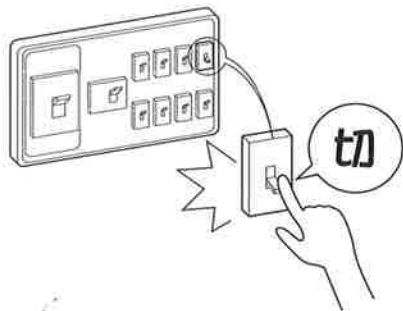

火災や漏電の恐れがあります。

入浴後は換気運転を行ってください。

換気



換気



水滴がついたまま長時間運転しないと故障の恐れがあります。

雷が発生しているときは、すぐに使用を中止し分電盤のブレーカーを切ってください。



ブレーカーを切る



故障の恐れがあります。

※ 雷が遠ざかったことを確認してから分電盤のブレーカーを入れてください。

本体やランドリーパイプにぶら下がったり、異常に重いものを干さないでください。



禁止



けがや故障の恐れがあります。

一般家庭用以外の目的に使用しないでください。



使用禁止



この商品は、浴室の換気・乾燥・暖房用です。業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。また、食品・動植物・精密機器・美術品等の乾燥に使用しないでください。商品の品質が低下する恐れがあります。

お手入れは機械が確実に停止してから行ってください。すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行ってください。(すべりやすいスリッパなどをはいた状態での作業や、不安定な台での作業、浴槽の縁や風呂のふたの上での作業は危険ですので、行わないでください。)



注意




けがをする恐れがあります。

2. 使用前に・・・

▶ 特長と機能

24時間換気

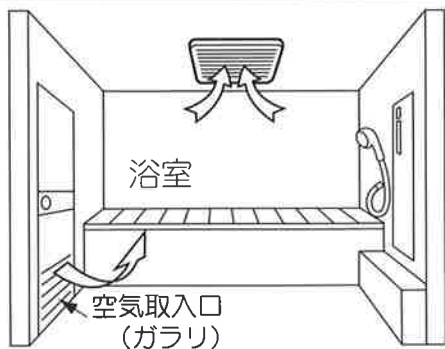

室内の汚れた空気を24時間排出し、室内を快適に保ちます。

☞ 9ページ


換気



浴室の湯気や湿気を排出して、結露などを抑制します。

☞ 10ページ


ブロー換気

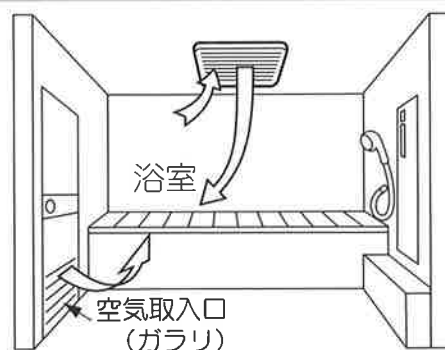

浴室に風を送りながら、浴室の湯気や湿気を排出して結露などを抑制します。

☞ 11ページ


乾燥

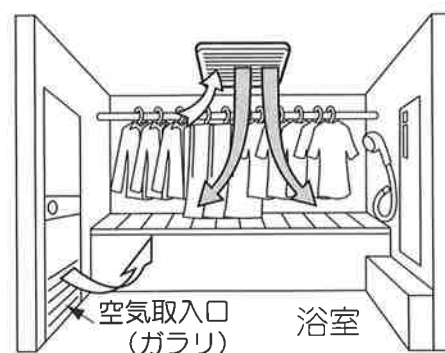

衣類を乾燥させます。

☞ 12ページ

涼風

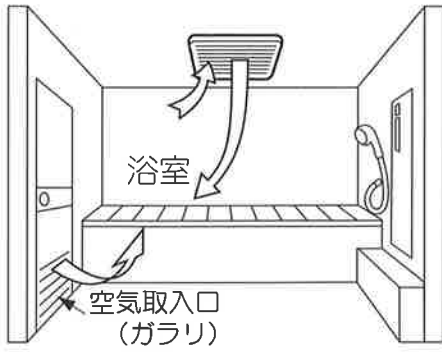

浴室が暑いとき、入浴中に扇風機として使用します。

☞ 14ページ

暖房 (予備暖房)




浴室が寒いとき、入浴前に浴室を暖めて快適に入浴できます。

☞ 15ページ

各部の名称とはたらき

本体

※浴室に設置されています。
※細かい部分のデザインは異なる場合があります。

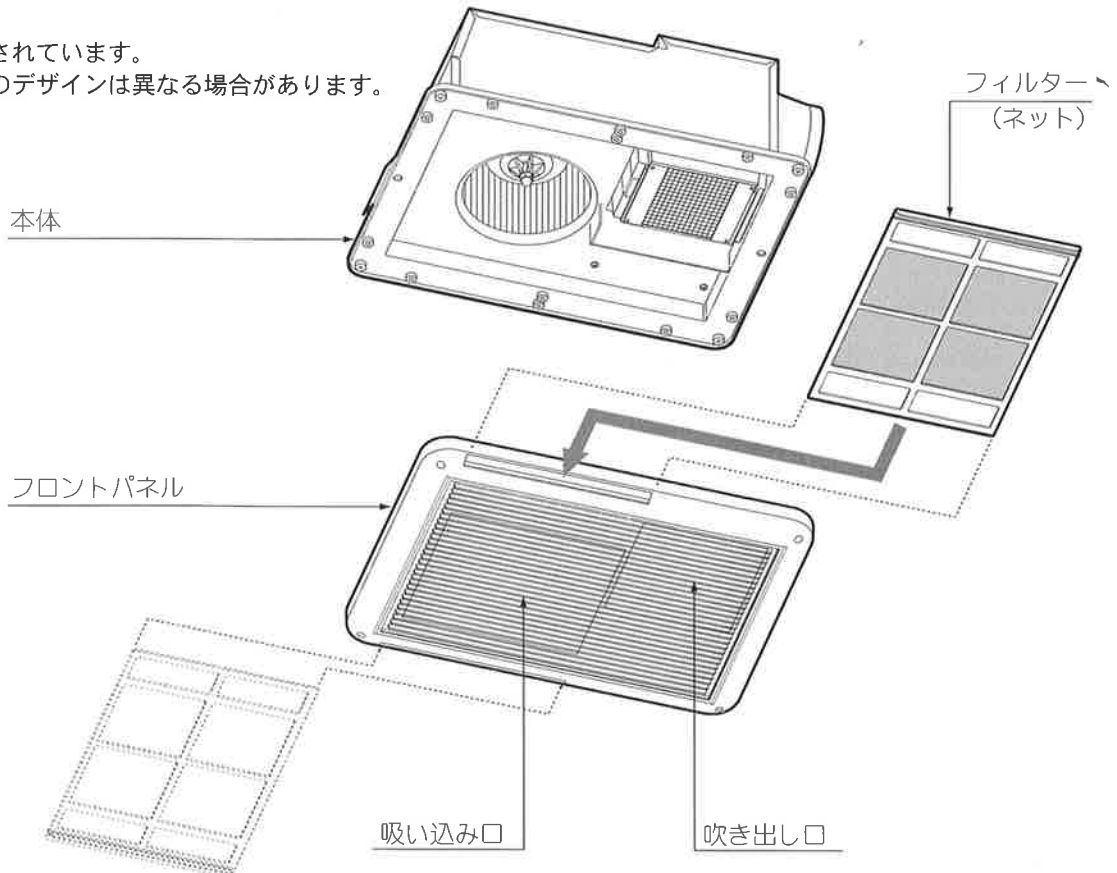

2. 使用前に・・・

リモコン各部の名称とはたらき

24時間換気ランプ

乾燥ランプ

涼風ランプ

暖房ランプ

時間表示ランプ

ブロー換気ランプ

換気ランプ


時間設定ボタン

運転時間を設定するときに使用します。ボタンを押すごとに、時間表示ランプが点灯して行きます。
3→4→6→8→0.5→1→2→3→・・・

運転切替ボタン

運転を切り替えるときに使用します。ボタンを押すごとに、ランプが切り替わります。

→乾燥→涼風→暖房
←換気←ブロー換気←

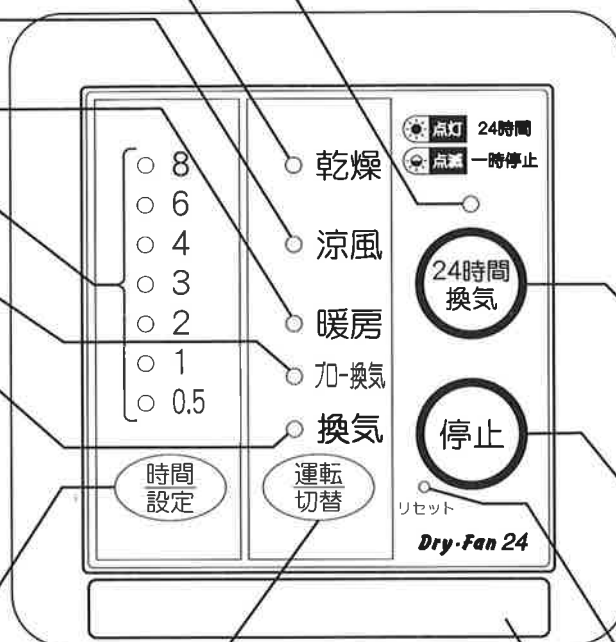

24時間換気ボタン

24時間換気運転をするとき、24時間換気運転を一時停止するときに使用します。ボタンを押すごとに24時間換気ランプが点灯→点滅します。

ボタンを3秒以上押し続けると24時間換気ランプが消灯し停止します。

停止ボタン

乾燥、涼風、暖房、ブロー換気、換気の各運転を停止させるときに使用します。

リセットボタン

異常時やすべての設定をリセットするときに使用します。

注意書きシール

注意事項が表示されています。

初めて電源を入れる場合の注意

- ① 分電盤内の換気乾燥暖房機用のブレーカーを入れてください。このとき運転切替ランプのすべてが点滅します。
- ② 停止ボタンを押してください。運転切替ランプのすべてが消灯し、24時間換気ランプが点灯し、24時間換気運転が開始します。

※換気乾燥暖房機の「24時間換気」は換気を連続して行います。24時間換気は住宅の全般換気の為に必要ですので、すぐに運転を開始し、できるだけ停止させないでください。また、全般換気をスムーズに行う為に、浴室ドアの空気取入口、居室や台所に設置されている外気取入口(給気口)を開いてください。

お願い！ ● リモコンが浴室の外に取り付けられていることを確認してください。洗面所側の壁が正しい取り付け位置です。
● リモコンを操作する場合は、目的に合わせて正確にボタンを押し、ランプの点灯を確認してください。

3. 使用方法

▶ 24時間換気の使い方

♣ この換気乾燥暖房機は「24時間換気」動作で常に浴室の換気を行います。24時間換気は住宅の全般換気の為に必要ですので、できるだけ停止させないでください。

※24時間換気運転中は浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。空気取入口がない場合は、ドアを少し開けてください。

● 24時間換気を運転するためには…

① リモコンの24時間換気ボタンを押します。

24時間換気ランプが点灯します。 → 24時間換気設定

※「乾燥」「涼風」「暖房」「ブロー換気」「換気」運転をしているときは、24時間換気ボタンは操作できません。停止ボタンを押し、運転を停止させてください。


※「乾燥」「涼風」「暖房」「ブロー換気」運転から切り替わるとき、ファンが一旦停止し、再度動作をするまでに数秒～10数秒間かかります。

② この機能は連続運転ですので時間設定はありません。

③ 運転切替ボタンを押し、他の運転モードを選択すると、選択したモードの動作になります。

点灯のまま…但し、「暖房」運転のときは点滅
選択した運転モードの運転時間が点灯します。

24時間換気 設定!

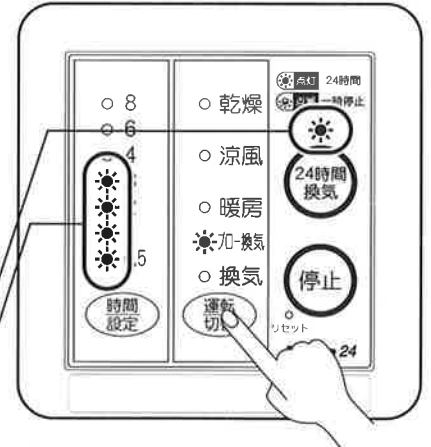

● 24時間換気を一時停止させる場合は…


① リモコンの24時間換気ボタンを押し、24時間換気ランプを点滅させてください。 → 24時間換気一時停止

※「乾燥」「涼風」「暖房」「ブロー換気」「換気」運転をしているときは、24時間換気ボタンは操作できません。停止ボタンを押し、運転を停止させてください。

一時停止は1時間です。

一時停止を解除する場合は、再度24時間換気ボタンを押してください。

点滅

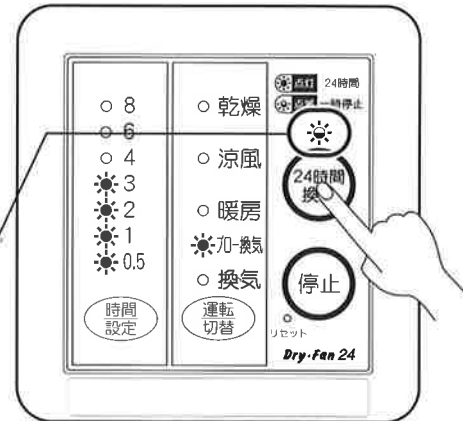

● 24時間換気を停止させる場合は…

① 24時間換気ボタンを3秒以上押してください。

24時間換気ランプが消灯します。 → 24時間換気解除

※「乾燥」「涼風」「暖房」「ブロー換気」「換気」のどれかの運転モードランプが点灯している場合は、停止ボタンを押し、ランプを消灯させてから行ってください。

24時間換気運転が終了します。

3秒以上押して
24時間換気 解除!



- ★
- 入浴した際に、風があたり寒いと感じたときは、リモコンの24時間換気ボタンを押して、一時停止にしてください。24時間換気運転が1時間停止します。
 - 浴室ドアの空気取入口、及び居室や台所の外気取入口(給気口)等の目詰まりに注意して、清掃等をこまめに行ってください。また、外気取入口(給気口)等は建物全体の換気をスムーズに行なうため、常時開けておいてください。
 - 「24時間換気」は連続的に運転した場合に効果が発揮されます。停止した場合には、その効果が発揮されないことにご留意ください。
 - リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気が自動的に設定され、各運転が終了すると「24時間換気」運転を開始します。

3. 使用方法

▶換気の使い方

♣浴室の湿気を排気します。入浴後など浴室を使用した後に使用してください。

①リモコンの運転切替ボタンを押し、換気ランプを点灯させます。

換気運転が始まり、吸い込み口から風を吸い込みます。

※吹き出し口から少量の風が吹き出す場合がありますが、性能上問題ありません。

※「乾燥」「暖房」「涼風」「ブロー換気」運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、換気運転が動作するまでに数秒～10数秒間かかります。

②運転時間を設定します。

時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。

③運転時間が経過すると換気運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。


☞24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

④換気を停止させたい場合は、停止ボタンを押してください。

換気ランプが消え、換気運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

☞24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

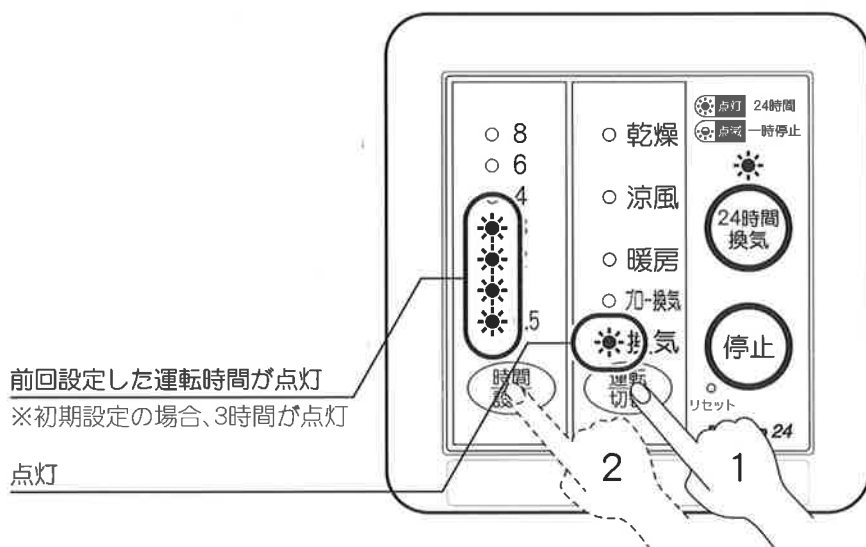

アドバイス

通常は「換気」運転で換気を行ないます。

早く換気をしたいときは「ブロー換気」運転を行うことをおすすめします。

メモ

- 換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。
- 1日1回以上、換気運転を行ってください。
- 天井、壁、カウンターなどの水滴は乾きにくい場合があります。
- 寒冷期に湯気を取るため換気すると、湿気が結露して水滴になって落下することがあります。湯気を取るためには、入浴前に暖房することをおすすめします。
- リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプも同時に点灯します。
- 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」「ブロー換気」の各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。

▶ブロー換気の使い方

♣浴室に風を送りながら換気します。浴室を乾燥させたいときに使用してください。

①リモコンの運転切替ボタンを押し、ブロー換気ランプを点灯させます。

ブロー換気運転が始まり、吹き出し口から風(室温)が吹き出します。

※「暖房」「換気」「24時間換気」運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、ブロー換気運転が動作するまでに10数秒～数10秒間かかります。

②運転時間を設定します。

時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。

③運転時間が経過するとブロー換気運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

☞24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

※24時間換気運転に切り替わるとき、本体は数秒間停止します。


④ブロー換気を停止させたい場合は、停止ボタンを押してください。

ブロー換気ランプが消え、ブロー換気運転が終了します。このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

☞24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

※24時間換気運転に切り替わるとき、本体は数秒間停止します。


前回設定した運転時間が点灯
※初期設定の場合、3時間が点灯
点灯

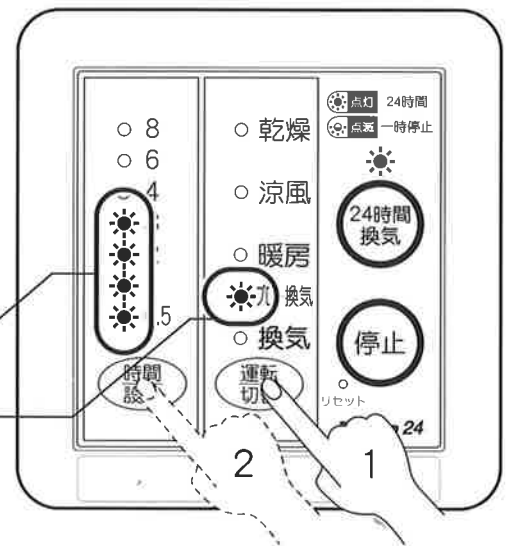

浴室乾燥のしかた

※浴室の乾燥、カビ抑制の為に、入浴後に行うことをおすすめします。

- ① 浴槽に、お湯または水があるときは浴槽にふたをしてください。
- ② 浴室ドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。
空気取入口がない場合は、ドアを少し開けてください。
- ③ 壁面などに水滴(結露水)が付着している場合は、拭き取っておくと効果的です。
- ④ ブロー換気運転を3時間以上(目安)行なってください。

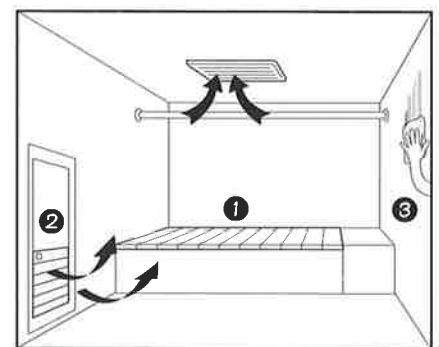

メモ

- ブロー換気時間は、浴室の種類、大きさ、季節によって異なります。
- 天井、壁、カウンターなどの水滴は乾きにくい場合があります。
- 寒冷期に湯気を取るためブロー換気すると、湿気が結露して水滴になって落下することがあります。
湯気を取るためには、入浴前に暖房することをおすすめします。
- リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプも同時に点灯します。
- 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」「ブロー換気」の各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。

3. 使用方法

▶ 乾燥の使い方

♣ 洗濯物を温風で乾燥させます。天気が悪いときなど洗濯物を外に干せないとき、浴室内に洗濯物を吊るして使用してください。

①リモコンの運転切替ボタンを押し、乾燥ランプを点灯させます。

乾燥運転が始まり、吹き出し口から温風が吹き出します。

※「暖房」「換気」「24時間換気」運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、乾燥運転が動作するまでに10数秒～数10秒間かかります。

②運転時間を設定します。

時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。

③運転時間が経過すると乾燥運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

☞24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

※24時間換気運転に切り替わるとき、本体は数秒間停止します。

乾燥が不十分な場合は、さらに必要時間を設定し、乾燥運転をしてください。


④乾燥を停止させたい場合は、停止ボタンを押してください。

乾燥ランプが消え、乾燥運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

☞24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

※24時間換気運転に切り替わるとき、本体は数秒間停止します。

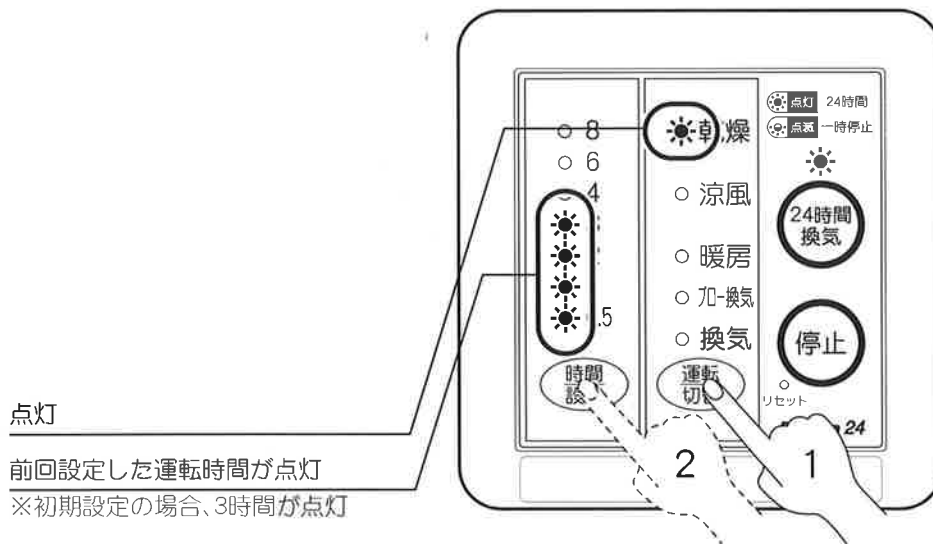



メモ

- 乾燥運転終了後、本体はファンが約10秒間まわり停止します。ヒーター一部冷却のための運転ですので、故障ではありません。
- 暖房運転で洗濯物の乾燥はしないでください。
- リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプが同時に点灯します。
- 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」「ブロー換気」の各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。

上手な衣類乾燥のしかた

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>● 洗濯物はじゅうぶん脱水してください。</p>  <p>じゅうぶん脱水</p> | <p>● 洗濯物に風が当たるように間隔を適度にあけてください。</p>  | <p>● 乾きにくい洗濯物(厚手の木綿類など)は温風吹出口の近くに吊してください。</p>  | <p>● 背丈の長い洗濯物は下の方が乾きにくいので、折り返して吊してください。ただし折り返し部が重ならないようにしてください。</p>  |
| <p>● 洗濯物の乾き具合により、途中で位置を入れ替えると効果的です。</p>  <p>交換</p> | <p>● 浴槽には必ずふたをしてください。</p>  <p>ふたを閉めましょう</p> | <p>● 壁面などに水滴(結露水)が付着している場合、拭き取っておくと効果的です。</p>  <p>キョツ キョツ</p> | <p>● 浴室のドアの空気取入口(ガラリ)を開けてください。空気取入口がない場合は、ドアを少し開けてください。洗面所のドアも同様です。</p>  <p>温風 空気取入口</p> |


衣類乾燥時間の目安

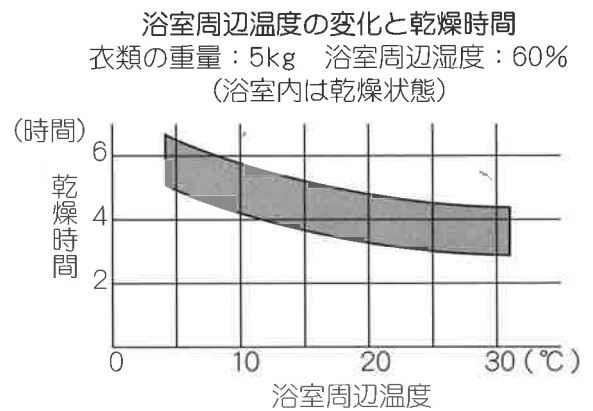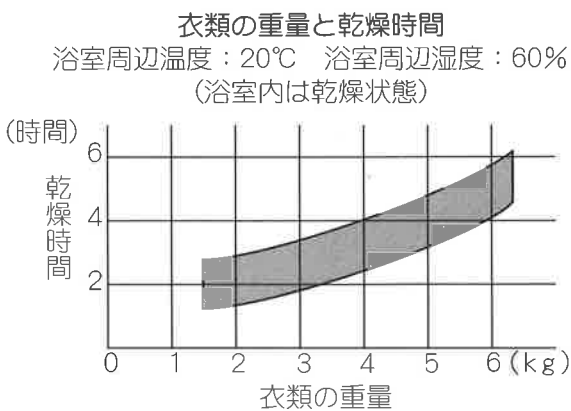

- 上記乾燥時間グラフは、洗濯物を全自動洗濯機にて8分間脱水、浴室内は水滴のない乾燥状態で、浴室の広さが1.6m×1.6m×2.1mの時の目安です。
- 乾燥時間は、衣類の総重量が洗濯前の重量に戻るまでの時間としています。衣類の種類によっては若干の湿り気が残る場合があります。
- 乾燥時間は、季節、室温、浴室の種類・材質・形状、浴室内の乾燥状態、洗濯物の種類、脱水状態、洗濯物を吊るす位置などによって変化し、乾きにくい場合があります。

洗濯物の乾燥範囲

- 洗濯物を乾燥させる場合は、右図の乾燥空間内に干してください。乾燥空間の外では、乾燥時間が長くなります。

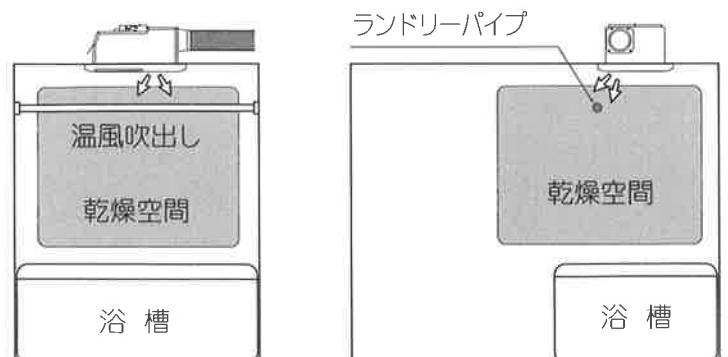

3. 使用方法

▶ 涼風の使い方

♣ 浴室に風を送ります。扇風機代わりに使用し、入浴を快適にします。夏場など、浴室が暑く蒸しているときに使用してください。

①リモコンの運転切替ボタンを押し、涼風ランプを点灯させます。

涼風運転が始まり、吹き出し口から風(室温)が吹き出します。

※「暖房」「換気」「24時間換気」運転から切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、涼風運転が動作するまでに10数秒～数10秒間かかります。

②運転時間を設定します。

時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。

③運転時間が経過すると涼風運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

☞24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

※24時間換気運転に切り替わるとき、本体は数秒間停止します。


④涼風を停止させたい場合は、停止ボタンを押してください。

涼風ランプが消え、涼風運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

☞24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

※24時間換気運転に切り替わるとき、本体は数秒間停止します。

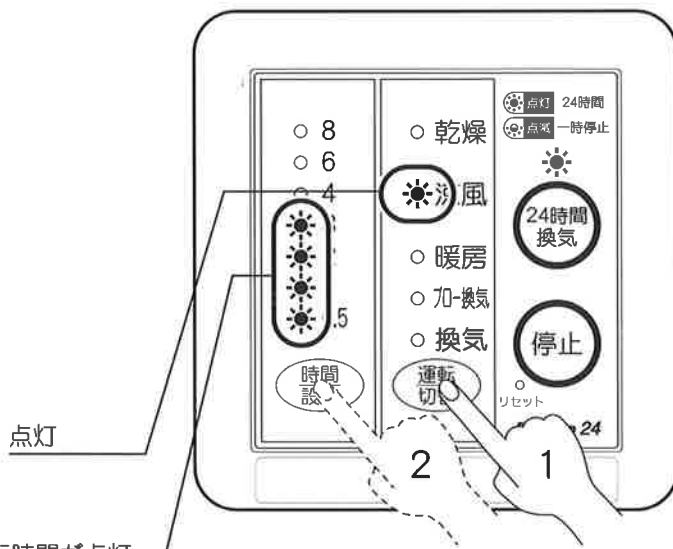

前回設定した運転時間が点灯
※初期設定の場合、3時間が点灯

メモ

- 温度の設定はできません。
- 涼風機能は、浴室内の空気を循環する機能で、冷風を出す機能ではありません。
- リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプも同時に点灯します。
- 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」「ブロー換気」の各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。

▶暖房の使い方

♣浴室に温風を送ります。入浴前に浴室を暖めておき、入浴を快適にします。冬場など、浴室が冷えて寒いときに使用してください。

①リモコンの運転切替ボタンを押し、暖房ランプを点灯させます。

暖房運転が始まり、吹き出し口から温風が吹き出します。

※他の運転モードから切り替えるとき、ランプはすぐに切り替わりますが、暖房運転が動作するまでに数秒～数10秒間かかります。

②運転時間を設定します。

時間設定ボタンで、ご希望の運転時間をセットしてください。

※24時間換気が設定されている場合は、運転時間の設定が1時間までしか行えません。

③運転時間が経過すると暖房運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

※24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

※24時間換気運転に切り替わるとき、本体は数秒間停止します。


④暖房を停止させたい場合は、停止ボタンを押してください。

暖房ランプが消え、暖房運転が終了します。

このとき、24時間換気ランプが点灯している場合は、24時間換気運転に切り替わります。

※24時間換気の使い方は9ページをお読みください。

※24時間換気運転に切り替わるとき、本体は数秒間停止します。

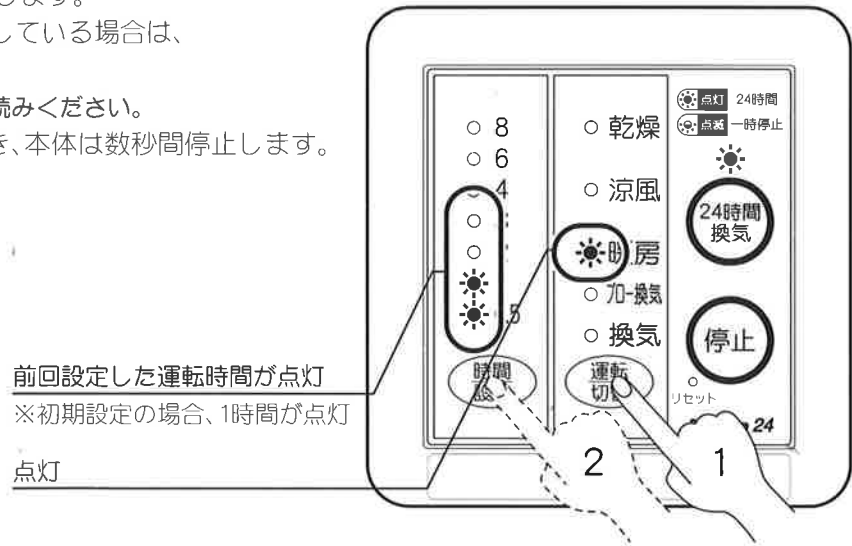

アドバイス

- 浴室が冷えきっているときは、入浴される約30分～1時間前から暖房することをおすすめします。ただし、浴室の種類、大きさ、季節によって暖房効果は異なります。
- 浴室内が湯気でモヤモヤしている場合は、暖房運転すると湯気のモヤモヤが少なくなります。

メモ

- 天井からの温風吹き出し方式ですので、足元が寒く感じる場合があります。
- 入浴中に暖房した場合に、温風が直接身体にあたると肌寒く感じる場合があります。
- 温度の設定はできません。
- 暖房運転終了後、ファンが約10秒間まわり停止します。ヒーター一部冷却のための運転ですので、故障ではありません。
- リセット後やブレーカーを入れた後の初期状態のとき、運転切替ボタンを押すと、24時間換気ランプも同時に点滅します。
- 24時間換気解除の状態で「暖房」の運転時間を1時間以上に設定した場合でも、その後24時間換気を行うと運転時間は1時間と記憶されます。※24時間換気解除については9ページを参照してください。
- 運転時間は、「乾燥」「涼風」「暖房」「ブロー換気」の各運転モードごとに記憶しますので、別々に設定してください。

4. 点検・お手入れなど

▶ お手入れ

お手入れの前には、必ずブレーカーを切り、停止していることを確認してください。

⚠ お手入れの際、特にご注意ください

次のことを守ってください。火災・けがや製品の故障の恐れがあります。

- お手入れの際は、分電盤のブレーカーを切ってください。
- お手入れは機械が確実に停止してから行ってください。
- すべらないよう足元に注意し、手は手袋などで保護して行ってください。
※浴槽の縁や風呂ふたの上での作業は危険ですので、行わないでください。
- フロントパネルを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
- 本体にお湯や水、かび取り剤等をかけないでください。
- フィルターを直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさないでください。損傷、変色や変形する恐れがあります。

👉 フロントパネル・リモコンのお手入れ


掃除機でほこりを吸い取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸した布で拭き取り、洗剤が残らないようによく拭き取ってください。

- アルコール、ベンジン、シンナー、みがき粉、化学雑巾、金属タワシ、アルカリ性洗剤、カビ取り剤などは使わないでください。

機器「フロントパネル」及びリモコンの変色や変形、表示ステッカーの文字が消える恐れがあります。

- リモコンには水や洗剤などをかけないでください。

リモコン内部の電気部品の故障の恐れがあります。

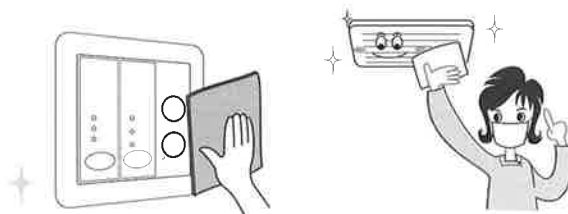


⊘ 水ぶき厳禁

👉 フィルターのお手入れ

運転効率を保つため、フィルターのお手入れは定期的に（1ヶ月に1回程度）行ってください。

※フィルターのお手入れの際は、顔、足元に十分注意してください。

- ①フィルターの取っ手をひっぱって、フィルターを取り外してください。

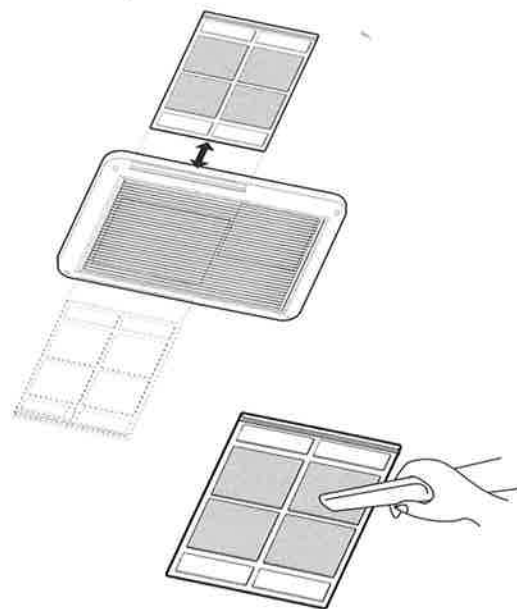

- ②フィルターについているほこりは掃除機を使って吸い取ってください。

○汚れのひどい場合は、ぬるま湯か石けん液に浸してから軽く洗ってください。

○よく乾かしてから取り付けてください。

○フィルターは直射日光に当てたり、火に近づけて乾かさないでください。

損傷、変色や変形する恐れがあります。

- ③フィルターを取り付けてください。

※お手入れをしても汚れが落ちない場合や、やぶれたりした場合は下記の購入方法で購入してください。

オプション品の購入方法

| 品名 | 部品番号 |
|------------------|---------|
| UFD-14シリーズ用フィルター | JB80052 |

左記の名称と品番でご注文ください。
マックスシンワ(株)フリーダイヤル ☎ 0120-048-260
受付時間：月～土曜日9:00～18:00
(日曜・祝祭日、年末年始、夏期休暇は除く)

4. 点検・お手入れなど



▶故障かな？と思われたら

♣故障と思われたら、症状に応じて次のことを点検・処置してください。

| 症 状 | ★点検していただきたいこと | ☆処置方法 | 参照ページ |
|--------------------------------------|--|-------|-------|
| 乾燥、暖房または乾燥と暖房ランプが点滅している。(異常報知) | ☆リセット操作をしてください。 | | 18 |
| リモコンを操作しても動かない。 (ランプが点灯しない) | ★停電していませんか？ ☆復帰した後、リセット操作をしてください。 ★分電盤のブレーカーが切れていませんか？ ☆分電盤のブレーカーを入れてください。 | | 18 |
| 運転切替のすべてのランプが点滅している。 | ☆停止ボタンを押してください。 (停電があると、復帰した時に本体はリセットされた状態となっています。) | | 8 |
| 洗濯物の乾きが悪い。 | ★フィルターが目詰まりしていませんか？ ★ランドリーパイプを2本とした場合は、乾燥時間に差が出る場合があります。 ★浴室のドアのガラリは開いていますか？ ★「上手な衣類乾燥のしかた」を参照して点検してください。 | | 13・16 |
| 浴室の乾きが悪い。 | ★フィルターが目詰まりしていませんか？ ★浴室のドアのガラリは開いていますか？ ★「浴室乾燥のしかた」を参照して点検してください。 | | 11・16 |
| 運転時異常な音や振動がする。 | ★フロントパネル、フィルターがはずれかかっていますか？ | | 16 |
| 運転開始または停止時「ミシッ」などと音がする。 | 浴室天井やフロントパネルなどが温度変化にて膨張し、周囲部品とこすれる音であり性能上問題ありません。 | | |
| 24時間換気の運転、停止ができない。 | ★他の機能ボタンの運転ランプが点灯していませんか？ ☆停止ボタンを押し、他の機能のランプを消灯させてください。 | | 9 |
| 24時間換気が作動していない。 | ★24時間換気ランプが消灯していませんか？ ☆24時間換気ボタンを押し、24時間換気ランプを点灯させてください。 | | 9 |
| 「暖房」の運転時間が前回設定値と異なり1時間になっていた。 | ★24時間換気を設定しましたか？ 「暖房」で運転時間を1時間以上に設定した場合でも、その後24時間換気を行うと運転時間が1時間となります。 | | 9・15 |
| 「暖房」の運転時間が1時間までしか設定できない。1時間以上運転させたい。 | ★24時間換気ランプが点滅していませんか？ ☆停止ボタンを押し、暖房運転を終了させ、24時間換気ボタンを3秒以上押し、24時間換気ランプを消灯させてから、再度暖房運転を行ってください。 | | 9・15 |
| 24時間換気ランプが点滅している。 | ★24時間換気運転が一時停止中です。 ☆24時間換気ボタンを押すと、24時間換気運転となります。 | | 9 |
| 焦げくさい | ☆直ちに停止ボタンを押し、運転を終了させ、分電盤のブレーカーを切ってください。 弊社フリーダイヤル 0120-011-408 までご連絡ください。 | | 18 |
| 本体に異常を感じたら | | | |
| リモコンの運転ランプは切り替わるが本体が動作しない | 運転モードを切り替えたとき、ランプはすぐに切り替わりますが、本体は、切り替えるモードによって、多少時間がかかる場合があります。 ☆時間が経過しても動作しない場合は、リセットボタンを押してください。 | | 18 |

●以上のことをお調べになっても、なお異常があるときや、ご不明の点がございましたら弊社フリーダイヤル**0120-011-408**までご連絡ください。不完全な処置は事故の原因となりますので、修理は絶対にお客様自身でなさないでください。


4. 点検・お手入れなど

リセット操作について

リモコンを操作しても動作しないときや、異常だと思われたときに使用します。

- ① リモコンのリセット穴に先の細いもの(楊枝など)を入れ、中のリセットボタンを押してください。
- ② 運転切替の全ランプが点滅します。
- ③ 停止ボタンを押すと運転切替の全ランプが消灯し、24時間換気ランプが点灯します。
- ④ 再度、それぞれの使用方法に従い、正常に動作するか確認してください。
但し、リセットボタンを押すと、機器の機能初期設定を行う為、動作開始までには約1分間時間がかかります。

※ リセットボタン操作後は、乾燥・涼風・ブロー換気・換気の各運転時間は3時間になり、暖房の運転時間は1時間になります。24時間換気に時間設定はありません。

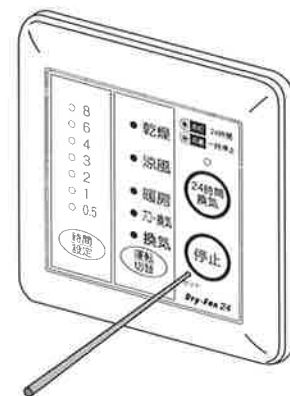

▶ アフターサービス

サービスのお申し込み

- 17ページの「故障かな?と思われたら」をご覧ください、もう一度確認してください。
- 確認後も不具合なとき、またはご不明な点がある場合は、自分で修理せずに、マックスシンワ(株) ☎0120-011-408 までご連絡ください。
なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

1. 品名 : 換気乾燥暖房機
2. 品番 : UFD-14B
(リモコンの右下に表示されています。)
3. 施工年月日
4. 故障または異常の内容(できるだけ詳しくお知らせください)
5. ご住所・お名前・電話番号・道順(できるだけ詳しくお知らせください)

保証・修理について

- 本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されているように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。
- 無料修理期間経過後の修理については、弊社にご相談ください。
修理によって性能が維持できる場合は、有料で修理をお受けいたします。

補修用性能部品の最低保有期間

- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。
(性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。)
この後の修理は補修用性能部品がなく、修理できない場合がありますので、ご了承ください。

5. 仕様

| | | |
|---------------|-----------|------------------|
| 品名 | | 換気乾燥暖房機 |
| 品番 | | UFD-14B |
| 質量 (kg) | | 6.3 |
| 電源 | | 単相AC100V 50/60Hz |
| 定格消費電力 (W) | 乾燥 | 1410/1400 |
| | 涼風 | 34/35 |
| | 暖房 | 1430/1440 |
| | ブク - 換気 | 34/35 |
| | 換気・24時間換気 | 22/20 |

保証書

| | | | |
|----|---------|----|---------|
| 品名 | 換気乾燥暖房機 | 品番 | UFD-14B |
|----|---------|----|---------|

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客様の正常な使用状態において万一、機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、施工説明書に従った正常な使用状態で、下記保証期間中に故障した場合には、弊社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、弊社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地へのお出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・くも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (ニ) 施工説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
 - (ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
 - (ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
 - (ト) 樹脂仕上、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
 - (チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
 - (リ) 本書の提示がない場合。
 - (ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - (ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。

| | | |
|-------|-------------------------------|-----|
| お客様 | お名前 | ☎ |
| | ご住所 〒 | |
| 保証期間 | 本機器が設置されたシステムバスルームの据付引渡日から2ヶ年 | |
| 据付引渡日 | 年 | 月 日 |
| 販売店 | 店名 | ☎ |
| | 住所 〒 | |

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。

【お客様の個人情報のお取扱いについて】

弊社は、お客様の個人情報を弊社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客様の個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行わせています。

修理についてのご依頼は▶マックスシンフへ

0120-011-408

受付時間：月～土曜日9:00～18:00
(日曜祝祭日、年末年始、夏季休暇は除く)

MAX マックスシンフ株式会社

〒333-0843 埼玉県川口市前上町18-20
TEL 048-266-8373 FAX 048-269-6077

製品についてのお問い合わせは▶マックスへ

0120-228-428

受付時間：月～金曜日9:00～18:00
(土日祝祭日、年末年始を除く)

MAX マックス株式会社

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135