


常時換気機能付換気乾燥暖房機

特定保守製品

UFD-17A

販売事業者さま・取付業者さま・工事業者さま用

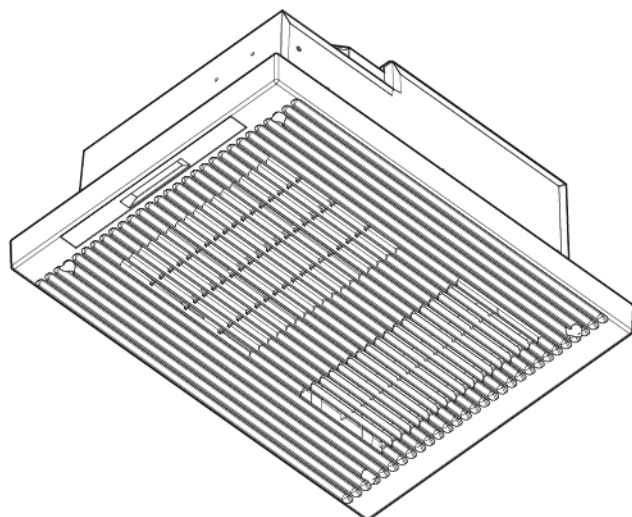

1. 安全のために必ずお守りください 1
2. 気をつけていただきたいこと 2
3. 梱包内容と各部の名称・寸法 3
4. 取付前の準備 4
5. 本体の取付け 4
6. フロントパネルの取付け 5
7. 現場調達部材 6
8. ダクトの取付け 6
9. 電気工事 6,7,8
10. リモコンの取付け 8,9
11. 点検と試運転 10

取付業者さま・工事業者さまへのお願い

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で定められる「特定保守製品」です。

本製品に同梱されている「所有者票」等（消安法に関する説明資料、所有者票）は消安法に定められる販売事業者さまがお客さまに説明する事項等が記載されています。必ず販売事業者さまにお渡しください。

- 【注意】**
- 浴室の天井に取付用開口部（410×285mm）が必要です。
 - 本製品は、本体を天井面の下から取付ける方式となっています。〈天井埋込型〉
 - 本製品は単相AC200V専用となっています。

次工程の取付業者さまに本説明書を確実にお渡しください。

- 取付けはこの取付説明書に従って確実に行ってください。(火災、感電の恐れがあります。)
- この項に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 表示の意味は次のとおりになっています。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- 図記号の意味は次のとおりになっています。

 「 禁 止 」 を表します	 「 分 解 禁 止 」 を表します	 「 必ず行うこと 」 を表します	 「アースをD種接地工事に 基づいて必ず接続すること」 を表します
---	---	---	---

- 取付け完了後、この項の注意事項が守られているか確認のうえ、試運転を行い異常がないか確認し、取扱説明書に沿ってお客さまに使用方法、お手入れのしかたを説明してください。

⚠ 警告

 使用禁止	内釜式風呂を設置した浴室では使用しない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒 を起こす恐れがあります。	 アース接続	アースをD種接地工事に基づいて確実に取 付け、漏電遮断器を設置する 漏電、故障のときに感電する恐れがあります。
 使用禁止	吹き付け式の断熱材は使用しない 火災、故障の恐れがあります。	 取付注意	最大消費電力は2620Wです。本機単独で20Aの 専用回路にする。また途中にスイッチを設けない 誤った配線工事は火災・感電・故障の恐れがあります。
 使用禁止	一次側には単相AC200V以外はつながない 火災・感電・故障の恐れがあります。	 分解禁止	改造は行わない。また、修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない 火災・感電・けがの恐れがあります。 修理はお買い上げの販売事業者さま、または 当社へご相談ください。
 取付注意	電気工事は電気設備技術基準、内線規程など 関連する法令・規程にしたがって必ず電気工 事士の資格を有する者が適切な方法で行う 無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工 事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、 関係法令により処罰等されることがあります。	 取付注意	メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属 板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通 する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤ ラス、金属板と電氣的に接触しないように取付 ける 漏電した場合、発火する恐れがあります。
 使用禁止	本機には電源端子台が2カ所あります。必ず、 ユニットバス点検口側のみに接続する 火災・漏電・故障の恐れがあります。	 禁 止	電源線などに各配線に、以下のことをしない ・傷つける ・無理に曲げる ・無理な力を加える ・束ねる ・重いものを載せる ・挟み込む 火災・漏電・故障の恐れがあります。
 使用禁止	送り配線（使用していない側の端子台に他機 器を接続）しない 火災・漏電・故障の恐れがあります。		

⚠ 注意

 取付注意	本製品の重量は約6.0kgあります。本体取付 工事は十分強度が得られるよう補強材などを 取付け、確実に行う 落下により、けがをする恐れがあります。	 禁 止	本体やリモコンを洗浄したり、雨ざらしにしない 火災・感電・故障の恐れがあります。
 取扱注意	電源電線の接続は確実にを行う 接続部が過熱して発火の恐れがあります。	 取付注意	リモコンは、浴室の外に取付ける 感電の恐れがあります。
 取付注意	部品の取付けは確実にを行う 落下により、けがをする恐れがあります。	 取付注意	ダクトは本体のダクトジョイントに確実に接続 する 建物や本体が劣化する恐れがあります。
 必ず守る	取付作業時には必ず手袋をはめる けがをする恐れがあります。		

2 気をつけていただきたいこと

●この換気乾燥暖房機は、浴室天井取付け専用です。

本製品は消防法基準適合品です。(社団法人 日本電機工業会で定める「組み込み型等の浴室衣類乾燥機の自主試験基準」に準じた試験を実施しています。)


本製品の取付けにあたっては、地域により防災上の規制がありますので、ご不明な点は、行政官庁または所轄の消防署にお問い合わせください。

- ・機器本体(本暖房機の場合は天井裏側)は、可燃物との距離は開ける必要はありません。
- ・機器は階上スラブや天井などに強固に取付けてください。
- ・温風吹出口および空気吸込口の前方10cm未満の範囲内に造営材など(乾燥する衣類も含む)を設けないでください。
- ・一次側に漏電遮断器を設け、機器本体のアース端子に規定のアース線を確実に接続してください。
- ・ダクトの材質は、不燃材料で造られたものをご使用ください。
- ・ダクトは専用としてください。また途中に中間ダクトファンなどを設置しないでください。

■ご注意

「**1 安全のために必ずお守りください**」の項をよくお読みいただき、さらに次の事項をあわせてお守りください。

- ①ランドリーパイプは吹出口から20cm以上離してください。
- ②機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けてください。
- ③電源は専用の配線用遮断器(安全ブレーカー20A)から配線し、途中にスイッチを設けないでください。
- ④リモコンは、必ず浴室外に取付けてください。決して浴室内に取付けしないでください。故障の恐れがあります。
- ⑤換気風量を確保するため、浴室ドアに空気取入口(ガラリ)を設けていることを確認してください。(有効開口面積100cm²以上)
- ⑥排気ダクトは、屋外に向かって1°以上の下り勾配にして、雨水や結露水の逆流を防止してください。排気ダクトの外壁面には、ベントキャップやウエザーカバーなどを取付け、雨水や鳥などの侵入を防いでください。

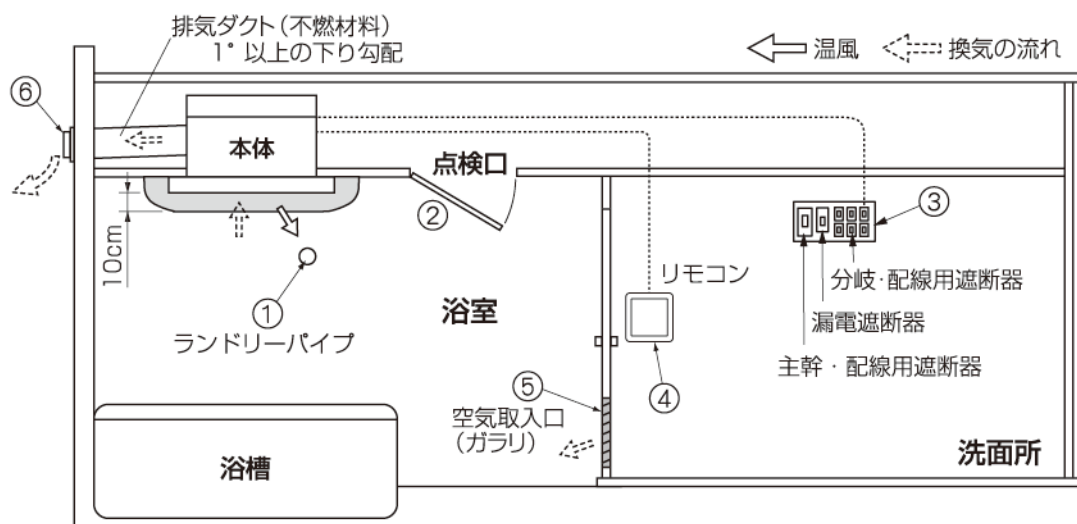

■次のような特殊な環境でのご使用は避けてください。

温泉など腐食しやすいガスが出る場所、異常に高温になる場所などに設置はしないでください。故障の恐れがあります。

■次のようなダクト取付けはしないでください。

曲げ半径は、ダクト直径の2倍以下に曲げないでください。

風量低下の恐れがあります。



○極端な曲げ
(90°以上曲げないでください。)

○多数の曲げ
(曲げ数が多くなれば
風量が低下します。)

○排気口の
すぐそばでの曲げ


○接続ダクト径を極端に
小さくする。(しぼり)

○下向きの曲げ

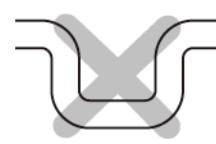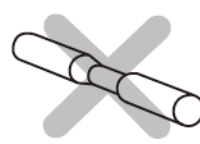






■屋外フードに網付、止水壁付は使用しないでください。

目詰まりして風量が低下します。

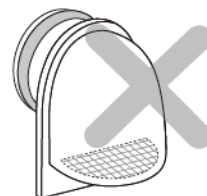

3 梱包内容と各部の名称・寸法



■梱包内容

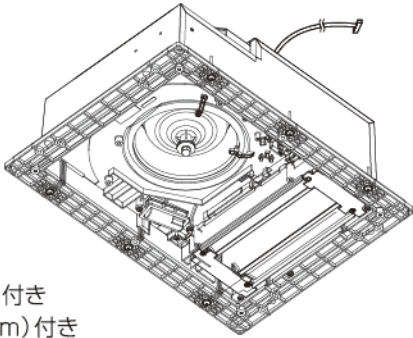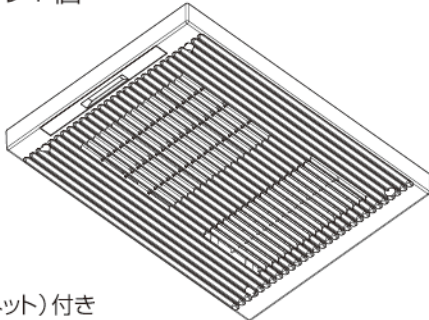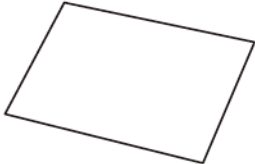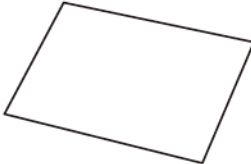本体 1台  ※アース線(1.5m)付き ※リモコンコード(5m)付き		フロントパネル1個  ※フィルター(ネット)付き	
リモコン 1個 		取付説明書 1枚 この取付説明書を表します。 ※必ず次工程の取付業者さまに お渡しください。 	
		取扱説明書 1冊 ※必ずお客さまにお渡しください。 	
		所有者票セット 1セット ※必ず販売事業者さまにお渡しください。 	
+ドリルねじ4×30 (本体取付用)6本 		+皿タッピンねじ4×35 (リモコン取付用)4本 	
+トラスタッピンねじ4×14 (フロントパネル取付用)4本 		ねじ穴カバー (フロントパネル用)4個 	

■本体外形寸法図 (単位：mm)

ダクト呼び径 $\phi 100$

※天井開口寸法
410×285

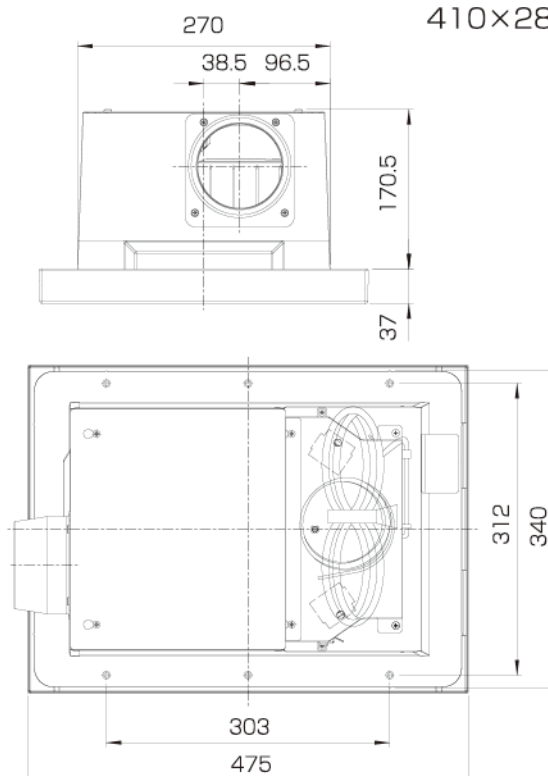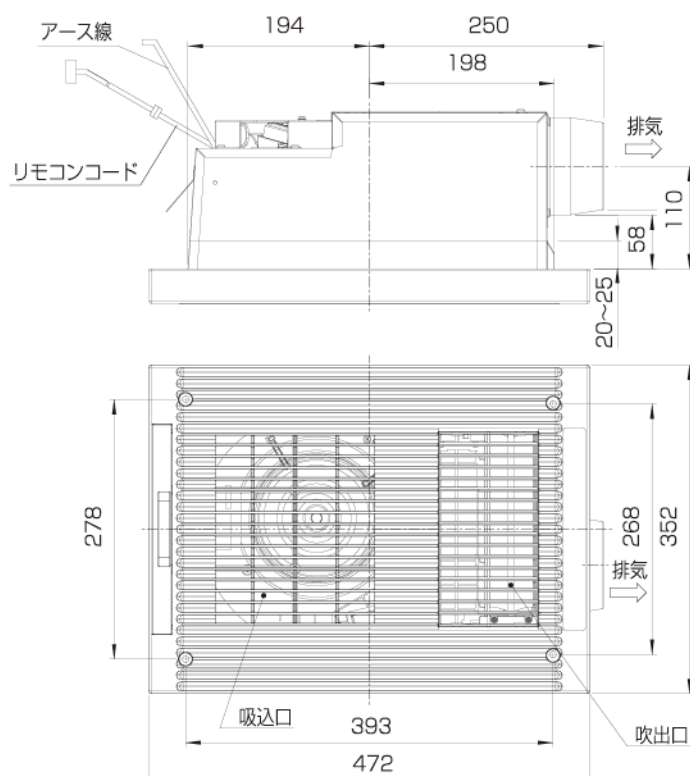

4


■平天井への取付け

天井開口部の切断面に付属のアルミテープを貼り付けます。

※浴室内面には5mm以上出さないでください。

パネル埋込仕様の場合、天井開口部には専用のアダプタを取付け、そのアダプタに暖房機を取付ける必要があります。アダプタの取付けについてはユニットバスの取付説明書をご参照ください。

※暖房機の取付け方法については通常の暖房機の場合と
変わりありません。

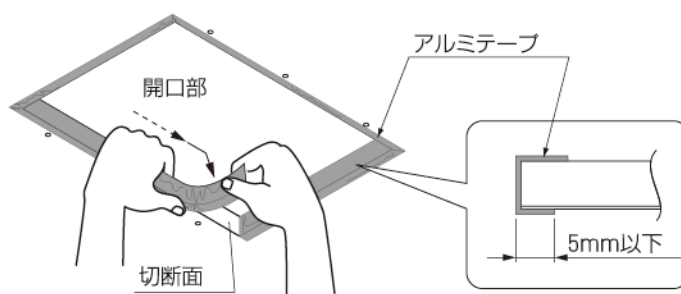


5 本体の取付け


●本体を排気ダクト接続部側から開口部に差込み、付属の+ドリルねじ4×30（本体取付用）6本で取付けてください。

パネル埋込仕様の場合はアダプタに取付け用の下穴が空いています。暖房機本体のネジ穴と合わせてからドリルねじ4×30で取付けてください。

※天井に本体を挿入すると、仮止めバネが働き、手を離しても本体はその位置に保持されます。

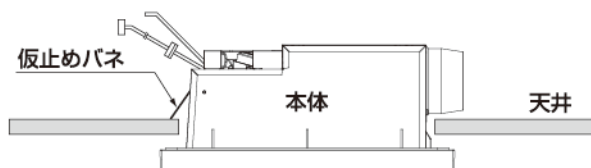


※排気ダクト接続口を設計プランにあうように、暖房機本体とフロントパネルを180°回転させて取付けることができます。

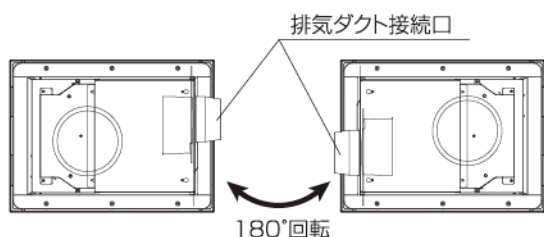


リモコンコードはできるだけ壁開口位置から放してください。

※洗面室の壁開口時に傷つけてしまう恐れがあります。

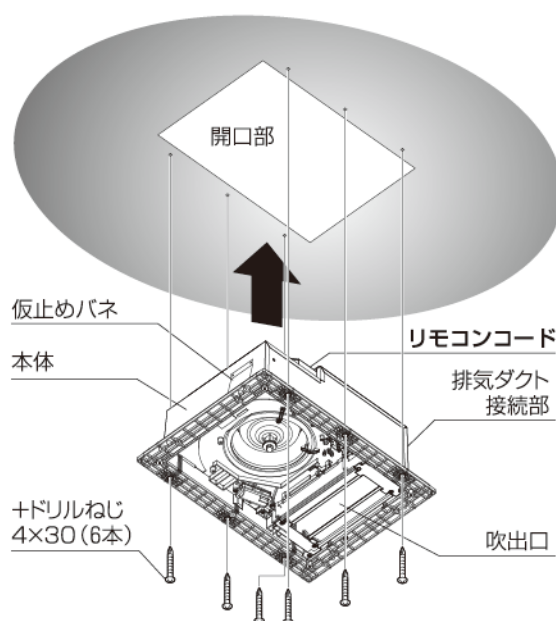

パネル埋込仕様の場合

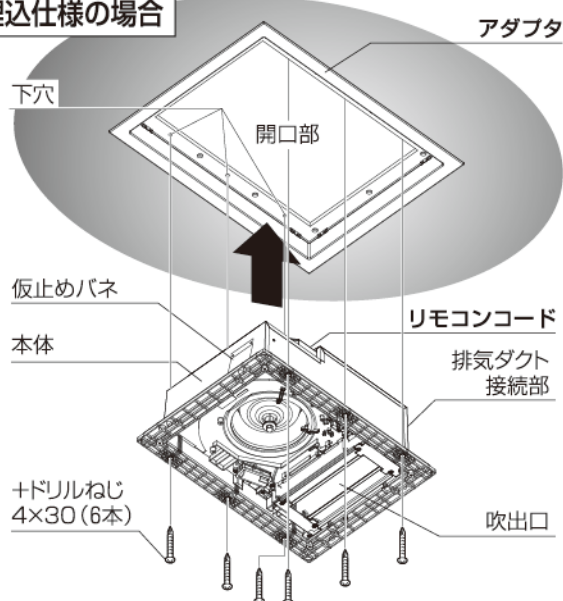

⚠ 注意




取付注意


- リモコンコードを挟み込まないように注意し、取付けてください。
- 本体への異物や埃等の混入にご注意ください。

6 フロントパネルの取付け

- ①初期出荷状態では吹出口グリルがaの向きになっています。吹出口グリルはbのように向きを変えて取付ける事ができます。吹出し方向が洗い場側に向くように吹出口グリルを取付け直してください。

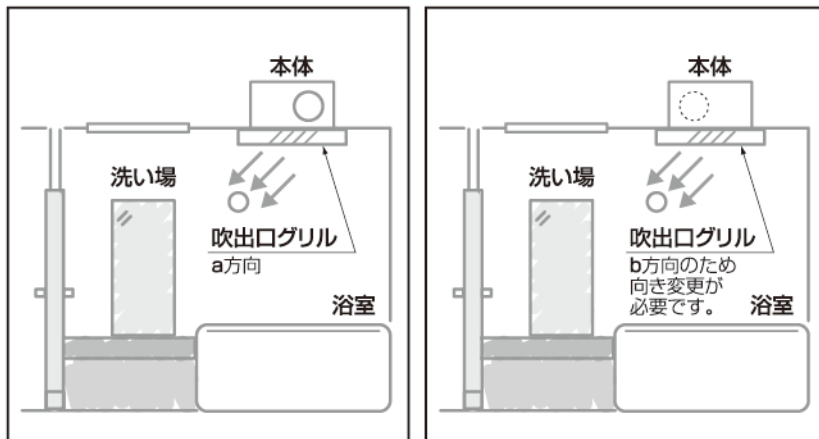

※パネル内部に異物や埃等がないか確認してください。

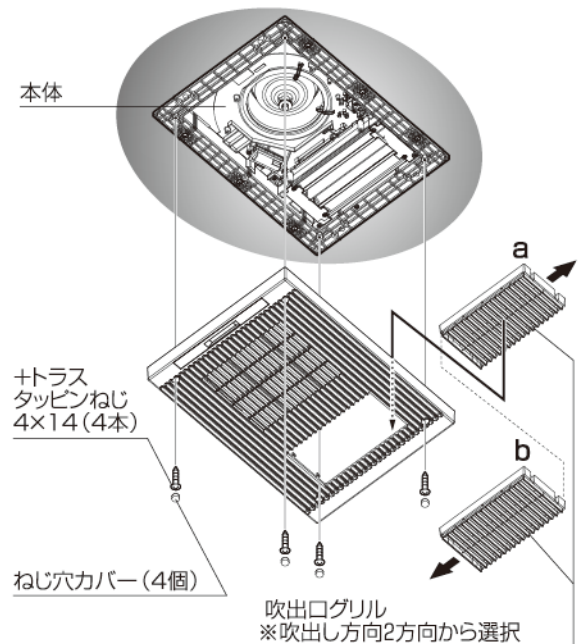

- ②フロントパネルを付属の+トラスタッピンねじ、ねじ4×14（フロントパネル取付用）4本で取付けてください。パネル埋込仕様の位置決めのため、フロントパネルと本体との隙間を多めに取ってあります。ねじを取付ける時にはフロントパネルと本体とのねじ穴があっていることを確認した上で取付けてください。また、パネル埋込仕様の場合は、アダプタとフロントパネルとの隙間が均一になるように取付けてください。

- ③ねじの頭をかくすため、付属のねじ穴カバー4個をはめてください。

⚠ 注意



取付注意

- 吹出し方向が洗い場側に向くように吹出口グリルを取付け直してください。
- ねじ穴カバーは必ず取付けてください。
- 天井とフロントパネルの間に隙間が無いことを確認してください。
- ねじの締めすぎ等によるフロントパネルの破損にご注意ください。

ダクト取付け工事および電気工事は別途工事となります。
この取付説明書を必ず次工程の取付業者さまにお渡しください。

以下、別途工事

⚠ 警告



取付注意

電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行う

無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。

最大消費電力は2620Wです。本機単独で20Aの専用回路にする。また途中にスイッチを設けない

誤った配線工事は火災・感電・故障の恐れがあります。



アース接続

アースをD種接地工事に基いて確実に取付け、漏電遮断器を設置する

漏電や故障のときに感電する恐れがあります。

⚠ 警告



使用禁止

一次側には単相AC200V以外はつながない
火災・感電・故障の恐れがあります。

電源線等各配線に、以下のことをしない
・傷つける ・無理に曲げる ・無理な力を加える
・束ねる ・重いものを載せる ・挟み込む
火災・漏電・故障の恐れがあります。

⚠ 注意



取付注意

リモコンは浴室の外に取付ける
感電の恐れがあります。

7

現場調達部材


- スパイラルダクト、不燃アルミフレキシブルダクト (φ100)
- 電線 (銅／単線2.0mm)
- アルミテープ
- ベントキャップ (φ100用) ……………1ヶ
- スイッチボックス (JIS2連) と取付用ねじ
→スイッチボックス仕様の場合
- はさみ金具と取付用ねじ→はさみ金具仕様の場合

8

ダクトの取付け

2 気をつけていただきたいこと (P2) を必ずお読みになり、正しく取付けてください。

- ①外壁に排気ダクトを通す穴 (φ110) を設けてください。
- ②排気ダクトを本体の排気ダクト接続部にしっかり差込んで、アルミテープ (現場調達) で風漏れや排気ダクトが外れないように確実に固定してください。ダクトは、本体に力が加わらないよう天井から吊してください。
排気ダクトは屋外に向かって1°以上の下り勾配にしてください。
- ③外壁面には低圧損型のベントキャップ、ウエザーカバー (現場調達) などを取付けてください。
※ダクト内部に異物がないか確認してください。

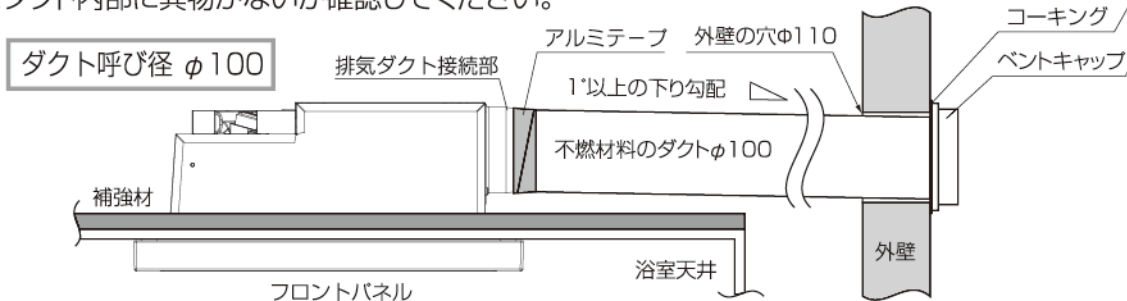


⚠ 注意



取付注意

■アルミテープは接着面がダクトとダクト接続部にしっかりかかるように巻いてください。

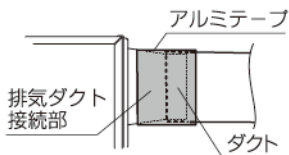

取付注意

■ダクトは屋外に向かって下り勾配にしてください。
※浴室への結露水滴下の恐れがあります。

9

電気工事

⚠ 警告



取付注意

電力会社との契約電容量が不足している場合は、追加工事を行う。



取付注意

電気工事は必ず分電盤の換気乾燥暖房機のブレーカーを切って行う。



使用禁止

一次側には単相AC200V以外はつながらない
火災・感電・故障の恐れがあります。



取付注意

最大消費電力は2620Wです。本機単独で20Aの専用回路にする。また途中にスイッチを設けない
誤った配線工事は火災・感電・故障の恐れがあります。



取付注意

電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行う
無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こす恐れがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。



取付注意

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板と電氣的に接触しないように取付ける
漏電した場合、発火する恐れがあります。



アース接続

アースをD種接地工事に基づいて確実に取付け、漏電遮断器を設置する
漏電、故障のときに感電する恐れがあります。




禁止

電源線などに各配線に、以下のことをしない
・傷つける ・無理に曲げる ・無理な力を加える
・束ねる ・重いものを載せる ・挟み込む
火災・漏電・故障の恐れがあります。


①端子台の確認 ※端子台は2ヶ所あります。必ずユニットバス点検口側のみに単相AC200Vを接続してください。

端子台が見える場合


②の『電源電線の加工』を行ってください。

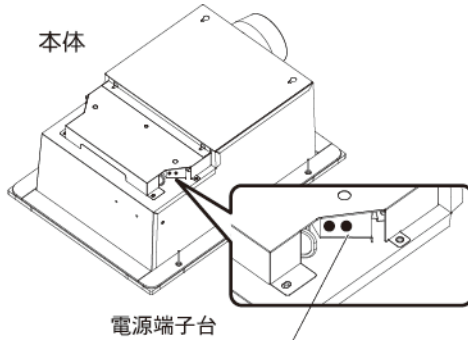

端子台が見えない場合

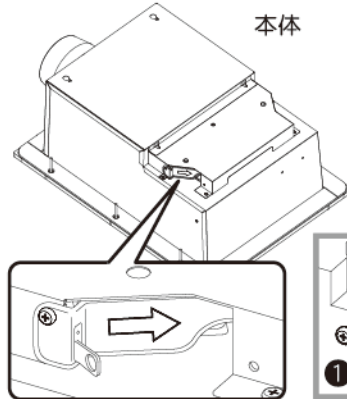

- ①ねじを外してください。
 - ②矢印⇒の方向へシャッターをスライドさせ、電源端子台を露出してください。
 - ③シャッターをねじで固定してください。
- ※電源電線接続後、シャッターを閉めないでください。

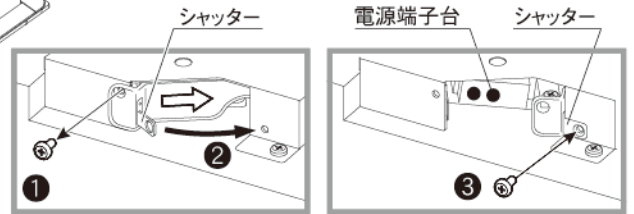


②電源電線の加工

電源端子台まで配線用遮断器（単相AC200V）から電源電線（銅/単線φ2.0mm）を配線し、電源電線先端の加工をします。

下図のようにVVFケーブルの外皮を約25mmむき、先端被覆を15mmむいてください。


※メンテナンスの際、本体を容易に取外せるように、電源電線は本体付近で2mくらいの余裕をとるよう配線してください。
※φ2.0mmの単線専用です。より線は接触不良により発熱の恐れがあるため絶対に使用しないでください。

ケーブル被覆のむき寸法（原寸大）

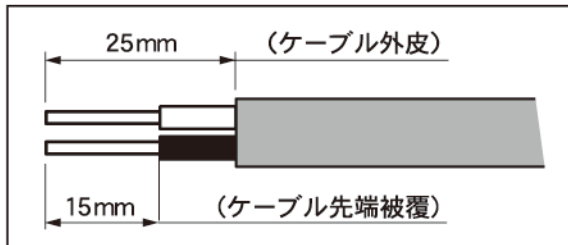

④電源電線の固定

電源電線を端子台近くに貼りつけてある付属のコードクランプとねじで本体側面に固定してください。

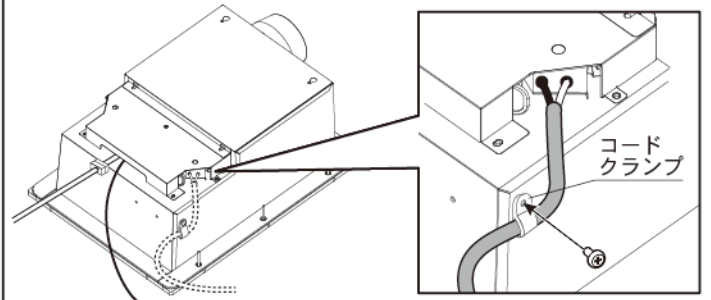


⑤アース線の接続

付属のアース線（銅/単線φ1.6mm）をアース端子またはアース棒までジョイントボックスを通じて結線してください。
※アース線の結線部は必ずジョイントボックス内に納めてください。

③電源電線の接続


下図のように端子穴に心線を「ぐっ」と奥まで心線が見えないように確実に差込んでください。
このとき黒線を左側の穴に差込んでください。

※差込みが不十分な場合、火災、焼損や過熱の恐れがあります。
※指定電圧「単相AC200V」以外では使用しないでください。

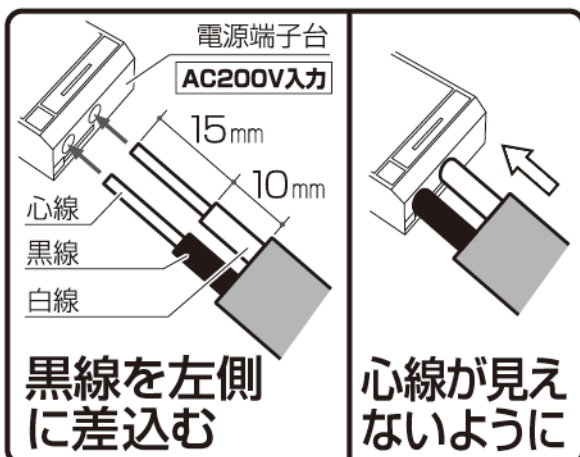


⑥リモコンコードの配線

リモコンコードをリモコン取付位置まで配線してください。リモコンコード先端のコネクタを絶縁テープ等で保護し、コードの心線に無理がかからないように注意してください。

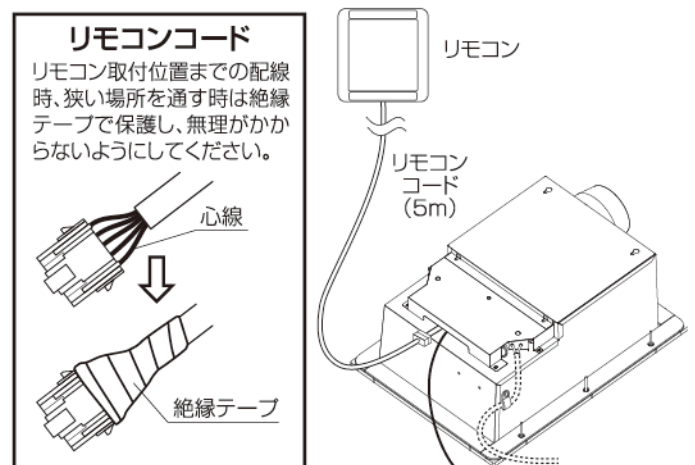

9 電気工事（続き）


■ 結線図

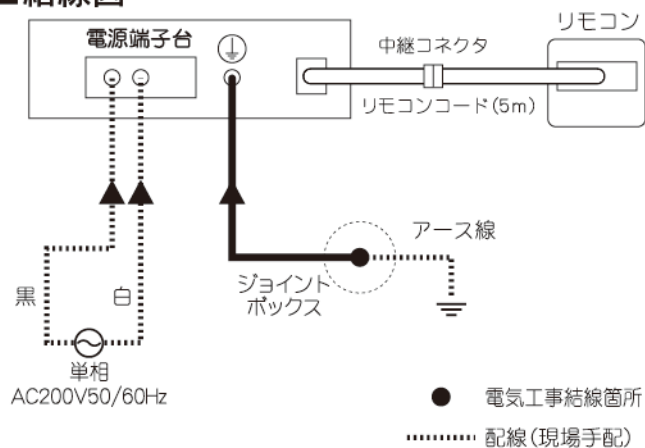

(注) 設置側の白線は電源端子台の右側の穴に差込んでください。

(注) ブレーカーを入れる前に必ず指定電圧「单相AC200V」が接続されていることを確認してください。





■ 完成図

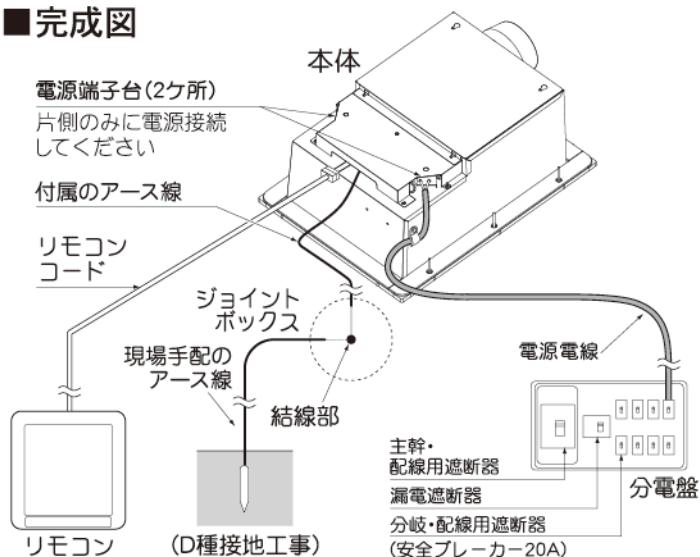

10 リモコンの取付け


⚠ 注意

- リモコンはお客さまと打ち合わせて、操作に便利な位置に取付ける。
- リモコンは洗面脱衣室など、必ず浴室外に取付ける。防水構造になっていないので、浴室内には取付けない。
- リモコンと本体は5mコードで接続する。リモコンコードは本体に接続されている。壁にリモコンコードを通線する時は、先端のコネクタ、接続電線部分を保護して作業を行う。また、通線の途中でリモコンコードが尖ったものへ接触したり、こすれたりしないように取付ける。断線や故障の恐れがあります。
- コネクタを図のように、しっかりと奥まで差込む。奥まで差込まれていないと、作動しない場合があります。
- コネクタを取付けた後、コネクタが外れないことを確認する。確認の際、コードを引っばらない。断線の恐れがあります。

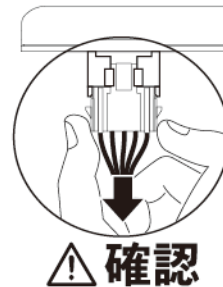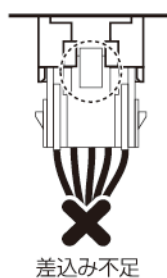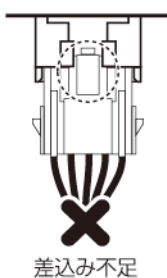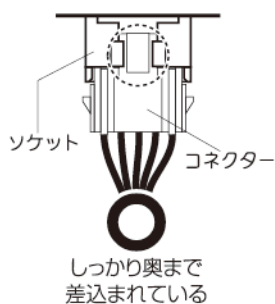


取付注意

- 壁開口時にリモコンコードなどを切断する恐れがあります。注意して開口してください。

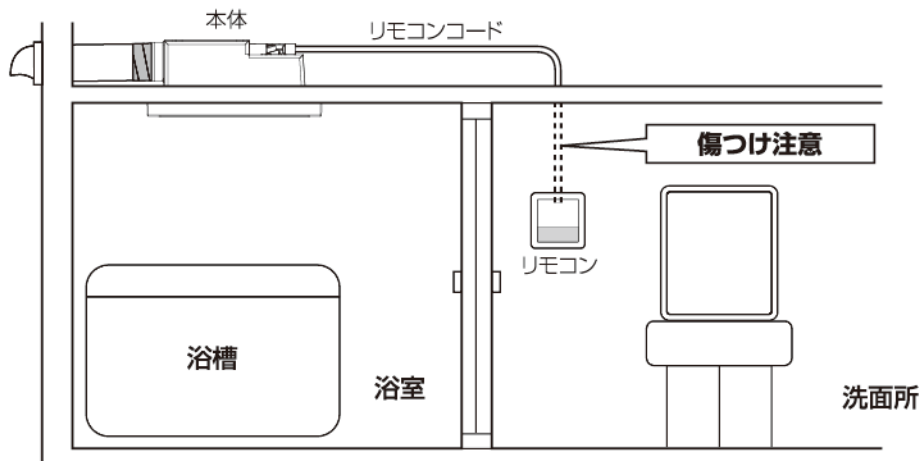


10 リモコンの取付け(続き)


リモコン外形図(単位:mm)

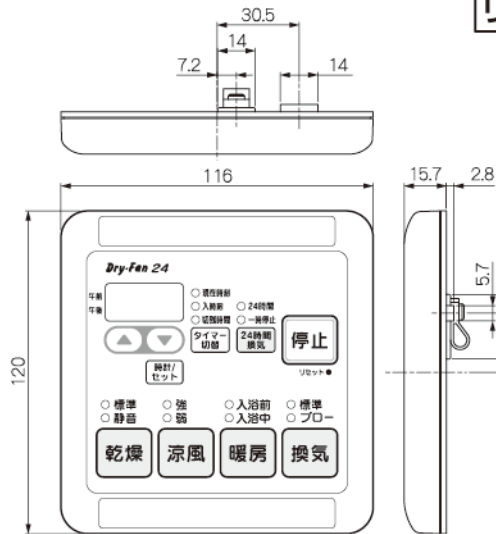

※開口寸法 $\phi 55$ (壁取付)
97×95(スイッチボックス、はさみ金具)

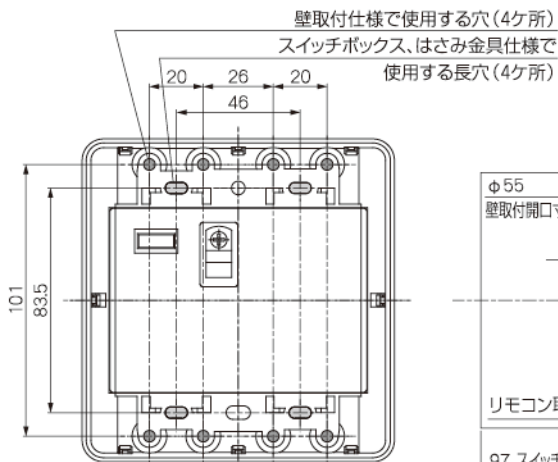


裏面図

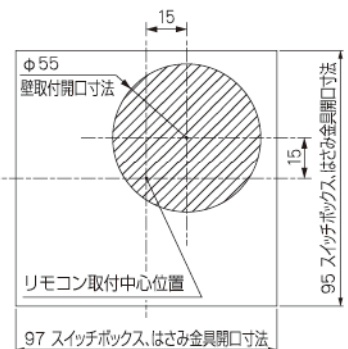

リモコン取付開口寸法図


イ.スイッチボックスを使用する場合

- ①取付場所に事前にスイッチボックス(JIS2連：現場調達)を取付けておいてください。
- ②リモコンカバーを取外してください。
- ③スイッチボックス用取付ねじ(現場調達)4本でリモコンカバーをスイッチボックスに取付けてください。
ねじは締めすぎないように注意してください。
- ④リモコン裏のソケット(5P)にリモコンコード先端のコネクタを確実に差込んでください。
差込みが不完全な場合、故障や誤動作の恐れがあります。
- ⑤リモコンコードをコードクランプで固定してください。
- ⑥リモコン本体を元通りに取付けてください。

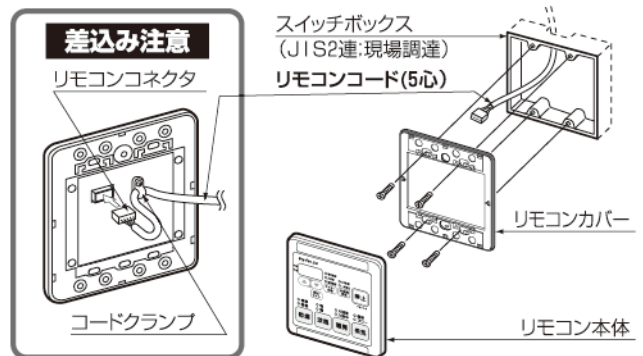

ロ.市販のはさみ金具を使用する場合


- ①取付場所に穴(97×95mm)を開けてください。穴を開けるとき、リモコンコードを断線しないように注意してください。
- ②リモコンカバーを取外してください。
- ③リモコン裏のソケット(5P)にリモコンコード先端のコネクタを確実に差込んでください。
差込みが不完全な場合、故障や誤動作の恐れがあります。
- ④リモコンコードをコードクランプで固定してください。
- ⑤各はさみ金具(現場調達)の取付方法で取付けてください。
ねじは締めすぎないように注意してください。
- ⑥リモコン本体を元通りに取付けてください。

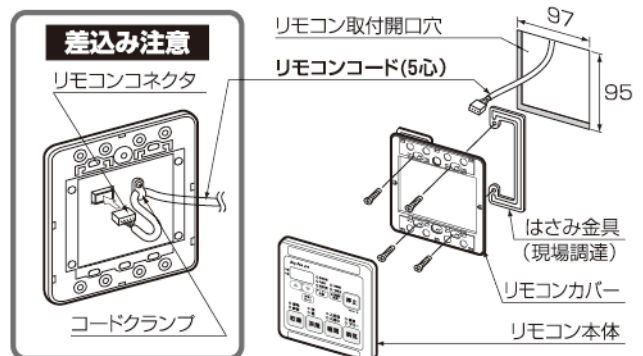

ハ.壁へ直接取付ける場合

ねじが効きにくい壁には、事前に裏補強するか、カールプラグなどを使用してください。

- ①取付場所に穴($\phi 55$ mm)を開けてください。穴を開けるとき、リモコンコードを断線しないように注意してください。
- ②リモコンカバーを取外してください。
- ③リモコン裏のソケット(5P)にリモコンコード先端のコネクタを確実に差込んでください。
差込みが不完全な場合、故障や誤動作の恐れがあります。
- ④リモコンコードをコードクランプで固定してください。
- ⑤付属の+皿タッピンねじ4×35(リモコン取付用)4本でリモコンカバーを壁に取付けてください。
ねじは締めすぎないように注意してください。
- ⑥リモコン本体を元通りに取付けてください。

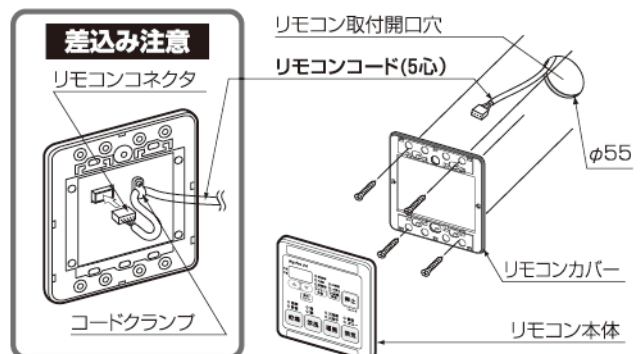

点 検

- ①本体とリモコンが確実に取付けられているか確認してください。
- ②単相AC200V用電源電線が、分電盤より本体に結線され、リモコンコードが確実に接続されているか確認してください。
- ③アースが確実に取付けられているか確認してください。
- ④ダクト類が確実に取付けられているか確認してください。
- ⑤最初の項目の「安全のために必ずお守りください」が守られているか、確認してください。

試 運 転

※くわしい使用方法是取扱説明書を参照してください。

電源の投入

分電盤の換気乾燥暖房機専用ブレーカーを入れてください。乾燥標準ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に午後12:00が点滅表示されます。この状態で下記時計の時刻合わせを行ってください。

時刻・タイマー表示窓に **12** が点滅表示の場合、リセット操作をしてください。改善されない場合、電源電圧に100Vが入力されていますので、200Vを入力してください。

時計の時刻合わせ

リモコンの時刻は (▲) (進む)、(▼) (戻る) のボタンを押すと変わります。時刻を合わせたら時計/セットボタンを押してください。その時刻から時計がスタートします。時刻表示の「:」が点滅し始めることを確認してください。

時刻修正の確認

時計/セットボタンを3秒以上押してください。時刻表示が点滅し時刻設定モードになります。(▲) (進む)、(▼) (戻る) のボタンで時刻を変えることができることを確認してください。現在時刻に合わせて時計/セットボタンを押し、時計をスタートさせてください。

24時間換気モードの確認

24時間換気ボタンを押してください。24時間換気ランプが点灯し、自動的に約90秒間の調整運転を行ってから24時間換気運転に移行します。調整運転終了後、ファンが停止します。再度ファンが動作しますので、吸込口から風が吸込まれることを確認してください。24時間換気ボタンを押してください。一時停止ランプが点灯し、吸込口から吸込まれる風が止まったことを確認してください。再度24時間換気ボタンを押してください。24時間換気ランプが点灯し、吸込口から風が入っていくことを確認してください。24時間換気ボタンを3秒以上押してください。24時間換気ランプが消灯し、24時間換気運転が停止したことを確認してください。

乾燥モードの確認

乾燥ボタンを押してください。乾燥標準ランプが点灯し、吹出口から温風が出てくることを手で確認してください。再度乾燥ボタンを押してください。乾燥静音ランプが点灯することを確認してください。停止ボタンを押してください。乾燥静音ランプが消灯し、乾燥運転が停止したことを確認してください。

涼風モードの確認

涼風ボタンを押してください。涼風強ランプが点灯し、吹出口から風(室温)が出てくることを手で確認してください。再度涼風ボタンを押してください。涼風弱ランプが点灯することを確認してください。停止ボタンを押してください。涼風弱ランプが消灯し、涼風運転が停止したことを確認してください。

暖房モードの確認

暖房ボタンを押してください。暖房入浴前ランプが点灯し、吹出口から温風が出てくることを手で確認してください。再度暖房ボタンを押してください。暖房入浴中ランプが点灯し、吹出口からの風量が減少したことを確認してください。停止ボタンを押してください。暖房入浴中ランプが消灯し、暖房運転が停止したことを確認してください。


換気モードの確認

換気ボタンを押してください。換気標準ランプが点灯し、吸込口から風が吸込まれることを確認してください。再度換気ボタンを押してください。換気ブローランプが点灯し、吹出し口から風(室温)が出てくることを手で確認してください。停止ボタンを押してください。換気ブローランプが消灯し、換気運転が停止したことを確認してください。

入時刻(予約運転開始時刻)の確認

現在時刻を設定していないと入時刻の設定はできません。

- (1)「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」のいずれかのボタンを押して運転モードを指定してください。

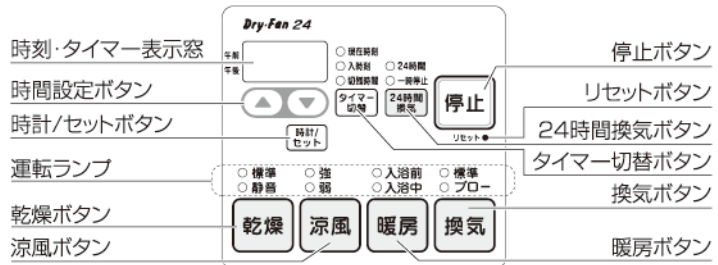

換気乾燥暖房機専用の各動作

標準・静音乾燥モード	強・弱涼風モード
入浴前・入浴中暖房モード	標準換気モード
ブロー換気モード	24時間換気モード

※デザインはイラストと異なる場合があります。

- (2)タイマー切替ボタンを押してください。入時刻ランプが点灯し、時刻・タイマー表示窓に午後11:00(初期設定)が表示されることを確認してください。
- (3) (▲) (▼) のボタンを押して、時刻表示を、運転を開始させたい時刻に合わせてください。時刻表示は10分単位で変わり、押し続けると連続して変わります。
- (4)設定した入時刻になったら(1)で指定したモードで運転が開始されることを確認してください。入時刻を現在時刻に近い時刻で、仮に設定すれば短時間で確認できます。
- (5)(1)で指定したモードの運転を確認できたら停止ボタンを押してください。

リセットの確認

リセットボタンを押してください。乾燥標準ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に午後12:00が点滅表示されます。換気乾燥暖房機のブレーカーを切り、動作が停止していることを確認して試運転を終了してください。

不具合が生じた場合、点検の内容を再確認してください。

不具合が修正できない場合は、マックス カスタマーセンター

☎0120-011-408 までご連絡ください。

●取扱説明書の裏表紙の保証書に、販売事業者さま、住所、電話番号、取付年月日を記入の上、お客さまに必ずお渡しください。



PPU-0786(11041)