


STAPLER

MAX STAPLER HP-88

MAX


ホッチキス針の入れ方 How to load staples

- 1** プッシャをつまんで前方に押しながら下にさげると、ロックはずれてプッシャが引き出せます。
Release pusher at back of machine by a forward downward motion. Pull pusher out and remove.

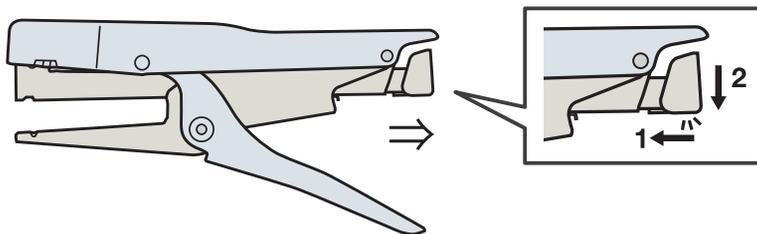


- 2** 針は針足を下に向けてマガジンにのせ前方に滑らせます。
Insert stick of staples on core.

Insert stick of staples on core.

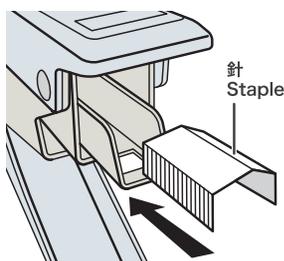


- 3** プッシャを本体に押し込むと、針が定位置にセットされ、準備完了します。
Machine is now ready to operate.

Machine is now ready to operate.

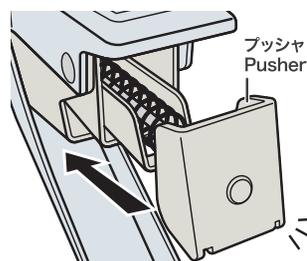

針づまりの直し方 How to remove jammed staple

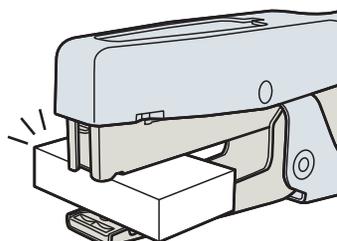

プッシャを引き出し、針を取り出してください。次に、不要な硬いもの(木片など)を図のように挟んで、ハンドルを閉じて下さい。詰まっている針が取り除けます。

Pull out the pusher and take out the stick of staples. Close the handle by pinching an unnecessary hard object as shown in the figure. Jammed staples can be removed.

※ プッシャを外す際に、プッシャが飛び出すことがありますので、ご注意ください。
Pusher may pop out from the body when pulling it out so handle with care.

使用針 Use staples



2115 1/4L



2115 1/4ステンレス



2115 5/16L



2115 3/8L

それでも針が除去できないときは

マックスエンジニアリングサービス株式会社

東日本 / 高崎サービスステーション
〒370-0031 群馬県高崎市上大類町412
TEL 027-345-3039(代)

西日本 / 大阪サービスステーション
〒553-0004 大阪府大阪市福島区玉川1-3-18
TEL 06-6444-2089(代)



注意
CAUTION

●針の出る部分には指など人体をあてないでください。けがをする恐れがあります。●針の先端は鋭利ですので、取扱には十分ご注意ください。
●少ない連結本数の針や変形した針を装てんすると、針づまりの原因となります。●プッシャを外す際に、プッシャが飛び出すことがありますので、ご注意ください。●Do not place body parts and fingers near where the staple ejects. ●Staple tips are sharp, so please handle with care. ●Never load less than half strip staple or distortional staple. It may cause staple jam.
●Pusher may pop out from the body when pulling it out so handle with care.