

# HD - 3の取扱いについて

マックス株式会社

オフィスプロダクツ営業部

東京都中央区日本橋箱崎町 6-6

お客様相談ダイヤル

0120-510-200

商品名：HD - 3（品番：HD90040）

この度はマックス中型ホッチキスHD - 3をご購入頂き、誠にありがとうございます。

## 特長

機能、性能、耐久性とも群を抜き、卓上型ホッチキスの決定版です。

針が一本、一本確実に出て、詰る事はありません。（二度打防止装置付）


綴り能力は30枚（PPC用紙）です。

## 針の装てん方法

プッシャのつまみを時計の針と反対方向にまわして掛金をはずし、プッシャを引き出します。

針は針足を下にマガジンに入れてください。

針を入れたら の逆にしてプッシャをセットしてください。

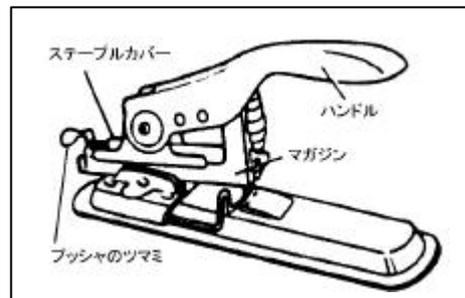

## 使用針

- HD - 3には、マックス針 3 - 1M、 3 - 3Mをご使用ください。
- USE ONLY MAX STAPLES 3 - 1M・ 3 - 3M

## ご注意

- 針が詰まったときは、プッシャを引き出してからマガジンの下にドライバーまたは、ペンチをあて、ハンドルを押し下げてください。
- それでも取れないときは、ステープルカバーをラジオペンチ等で引き出し、細い棒などで詰まった針を取り除いてください。
- 本機には、指定されたマックス針以外をご使用になりますと、機械の故障、針づまりの原因になりますので、絶対にさけてください。
- HD - 3ではマックス針 3 - 10mmおよび 35 - 2Mはお使い頂けません。