

住宅用火災警報器 KK-DS23-10 / KK-DH23-10
～寿命・交換に関するお知らせ～



拝啓 日頃は弊社商品をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。
現在お使いいただいております住宅用火災警報器『KK-DS23-10/KK-DH23-10』は、機器本体・電池ともに10年寿命となっており、間もなく交換時期を迎えようとしております。
つきましては、改めまして電池切れの際の対応のお知らせと交換用住警器のご案内をさせていただきます。
是非、この機会にお早めの交換をご検討いただけますようお願い申し上げます。 敬具

記


【機器交換目安】 2019年1月～ ※ 電池切れに関わらず設置後10年が交換の目安です。

【お使いいただいている機種】

商品名	KK-DS23-10	KK-DH23-10
仕様	煙式・音声警報式	熱式・音声警報式
画像		
発売日	2009年1月20日	2009年1月20日

※ KK-DS23-10K / KK-DH23-10K (プリスターバック)、
KK-DS23-10J (和室色) は『2009年2月1日発売』です。

* 電池切れになると「音声」と「光」でお知らせする仕様となっております。

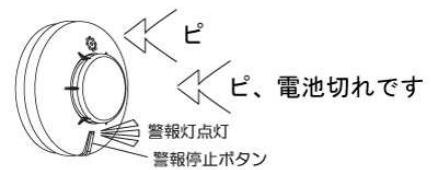


音声警報 … 約1分間隔で「ピ」と鳴る
警報灯 … 警報音にあわせ1回点滅
また 約30分間に1回「ピ、電池切れです」

【電池切れの際の対応】


※すみやかに新しい警報器と交換してください。(電池のみの交換はできません)

警報音を止めたい場合

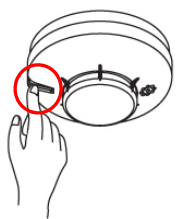

警報停止ボタンを押してください。
約24時間のみの音声警報が停止します。
(※停止中は警報灯が約10秒間隔で1回点滅)
約24時間後に再度警報音が鳴ります。

警報音・警報灯ともに止めたい場合

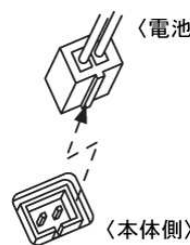

〈電池側〉 警報器本体を左に回し、天井から取り外してください。
次に本体と電池が繋がっているコネクタを本体側から外してください。

※火災を検知しない状態になりますので、
早めに交換用住警器をご用意ください。
電池切れ前のご用意をお奨めいたします。

【交換用火災警報器ご購入・お問い合わせ先】

マックス株式会社公式通販サイト

住環境店舗MAX

検索

フリーダイヤル **0120-631-722**

商品名：KK-DS27-10/KK-DH27-10



スマートフォン・タブレットでも
アクセスいただけます

