


NL-1リモコンキット 取付説明書 (標準、CXタイプ共通)

部品名と対象機種

部品名	対象機種
NLリモコンキット20(3HM-1)	BS-133HM-1
NLリモコンキット20(3HMCX-1)	BS-133HM-CX-1
NLリモコンキット20(2HM-1)	BS-132HM-1
NLリモコンキット20(2HMCX-1)	BS-132HM-CX-1

梱包内容

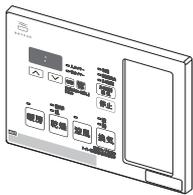

NLリモコンカバー
… 1個




コの字プレート
…………… 1個
※NLリモコンカバーに
組み込まれています。



+皿タップイン
ねじ4×35
(リモコン取付用)
…………… 4本

外形図

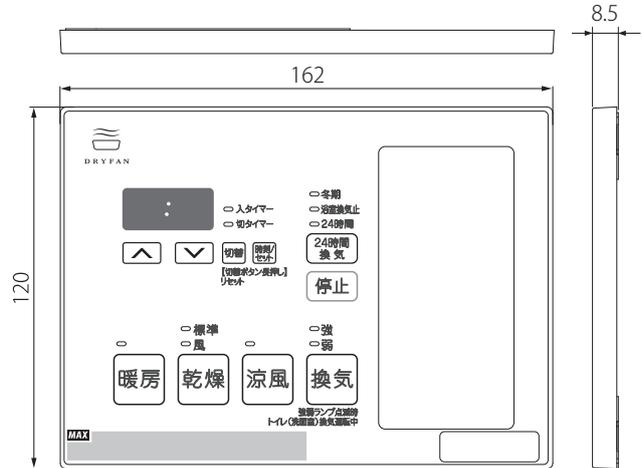

※イラストは標準タイプとなります。

安全のために必ずお守りください

- 取付けはこの取付説明書に従って確実に行ってください。(火災、感電のおそれがあります。)
- この項に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 表示の意味は次のとおりになっています。

⚠ 警告 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。	⚠ 注意 人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。
--	--

- 図記号の意味は次のとおりになっています。

 「禁止」を表します	 「分解禁止」を表します	 「必ず行うこと」を表します
---	---	---


⚠ 警告	
 取付注意 電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行う無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こすおそれがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。	 分解禁止 改造は行わない。また、修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない 火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売事業者さま、または当社へご相談ください。
 禁止 温泉など腐食しやすいガスが出る場所、異常に高温になる場所などでの設置はしない 火災、感電、故障のおそれがあります。	 禁止 電源線などの各配線に、以下のことをしない ・傷つける ・無理に曲げる ・無理な力を加える ・束ねる ・重いものを載せる ・挟み込む 火災・漏電・故障のおそれがあります。

⚠ 注意	
 禁止 本体やリモコンを洗浄したり、雨ざらしにしない 火災・感電・故障のおそれがあります。	 取付注意 電源電線の接続は確実に 接続部が過熱して発火のおそれがあります。 部品の取付けは確実に 落下により、けがをするおそれがあります。 リモコンは、浴室の外に取付ける 感電のおそれがあります。
 必ず守る 取付作業時には必ず手袋をはめる けがをするおそれがあります。	

NLリモコンキットの取付け


●スイッチボックスを使用する場合

1. 取付場所に事前にスイッチボックス (JIS3連: 現場調達) を取付けておいてください。

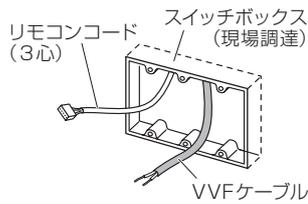


2. 浴室照明スイッチ (現場調達) に VVF ケーブルを結線してください。


結線注意

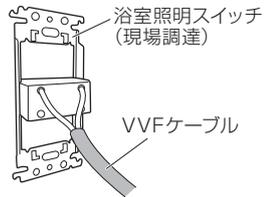


3. リモコンを分解します。コの字プレートを取外してください。浴室暖房・換気・乾燥機本体に同梱の標準リモコンからリモコン本体を取外してください。

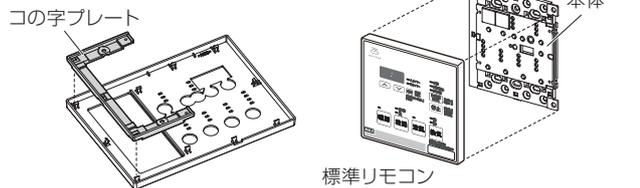

4. コの字プレートを、コの字プレートに取付いているねじ2本で浴室照明スイッチに取付けてください。

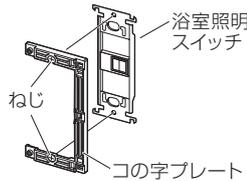


5. 浴室照明スイッチを、付属のねじ2本でスイッチボックスに取付けてください。
※ねじは締めすぎないように注意してください。

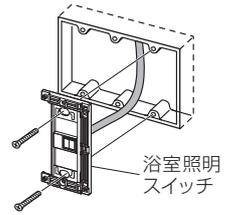


6. リモコン本体裏のソケット (3P) にリモコンコード先端のコネクタを確実に差し込み、コードクランプで固定してください。コネクタが確実に接続されていることを確認してください。差し込みが不完全な場合、故障や誤動作するおそれがあります。


差し込み注意

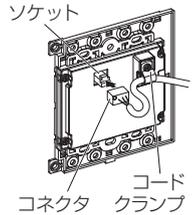

7. リモコン本体をスイッチボックスに付属のねじ4本でスイッチボックスに取付けてください。
※ねじは締めすぎないように注意してください。

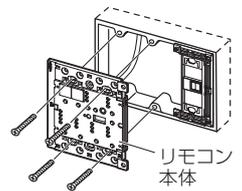

8. リモコンカバー、プレートを取付けてください。

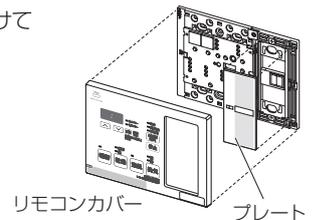


●壁へ直接取付ける場合

ねじが効きにくい壁には、事前に補強するか、カールプラグなどを使用してください。


1. 取付場所に穴 (142×76mm) を開けてください。穴を開ける
とき、リモコンコードを断線しないように注意してください。

2. 浴室照明スイッチ (現場調達) に VVF ケーブルを結線してください。


結線注意

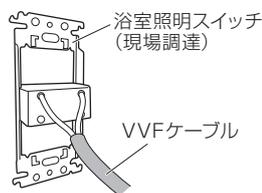


3. リモコンを分解します。コの字プレートを取外してください。浴室暖房・換気・乾燥機本体に同梱の標準リモコンからリモコン本体を取外してください。

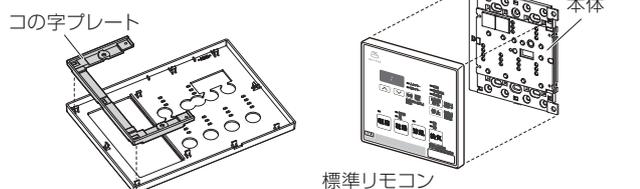

4. コの字プレートを、コの字プレートに取付いているねじ2本で浴室照明スイッチに取付けてください。


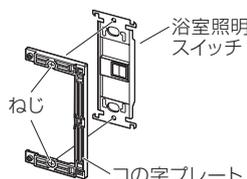


5. リモコン本体裏のソケット (3P) にリモコンコード先端のコネクタを確実に差し込み、コードクランプで固定してください。コネクタが確実に接続されていることを確認してください。差し込みが不完全な場合、故障や誤動作するおそれがあります。

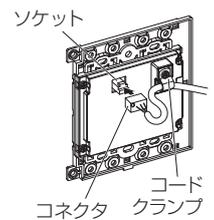

差し込み注意

6. リモコン本体とコの字プレートを重ね合わせ、付属の + 皿タッピンねじ4×35 (リモコン取付用) 4本で壁に取付けてください。

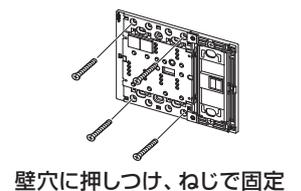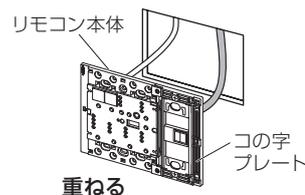

7. リモコンカバー、プレートを取付けてください。

