

ランドリーパイプ取付設置説明書

※設置作業前に必ずお読みください。

- ① 図1のようにブラケットと壁間にパッキンを挟み込みトラスタッピンネジ(φ4×35)で確実に止めてください。壁が薄くしっかりと固定できない時は裏面に補強板を使用するか、適切なアンカー部材を使用してしっかりと固定してください。また、タイル壁などの場合も、樹脂プラグなどを使用してしっかりと固定してください。
- ② 図2のようにステンレスパイプは、壁の内側寸法より16mm短く切り、両側にキャップをつけてください。
- ③ パイプの脱着を行い、パイプが外れたり、ブラケットがぐらつかないか確認してください。

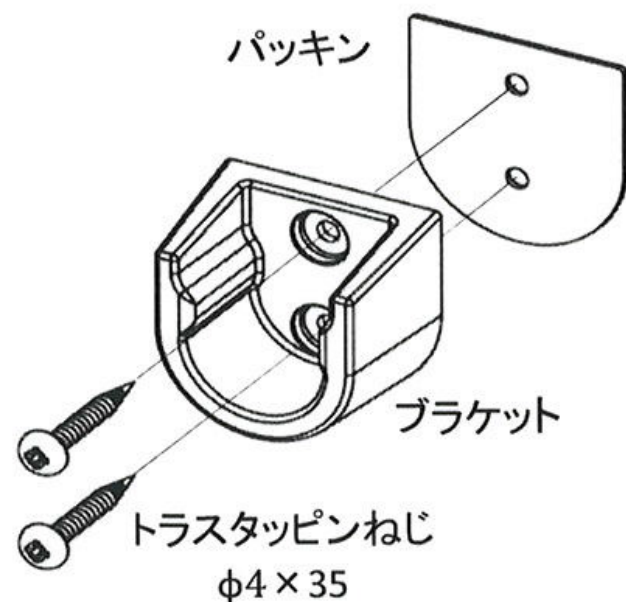


図1. ブラケットの取付方法

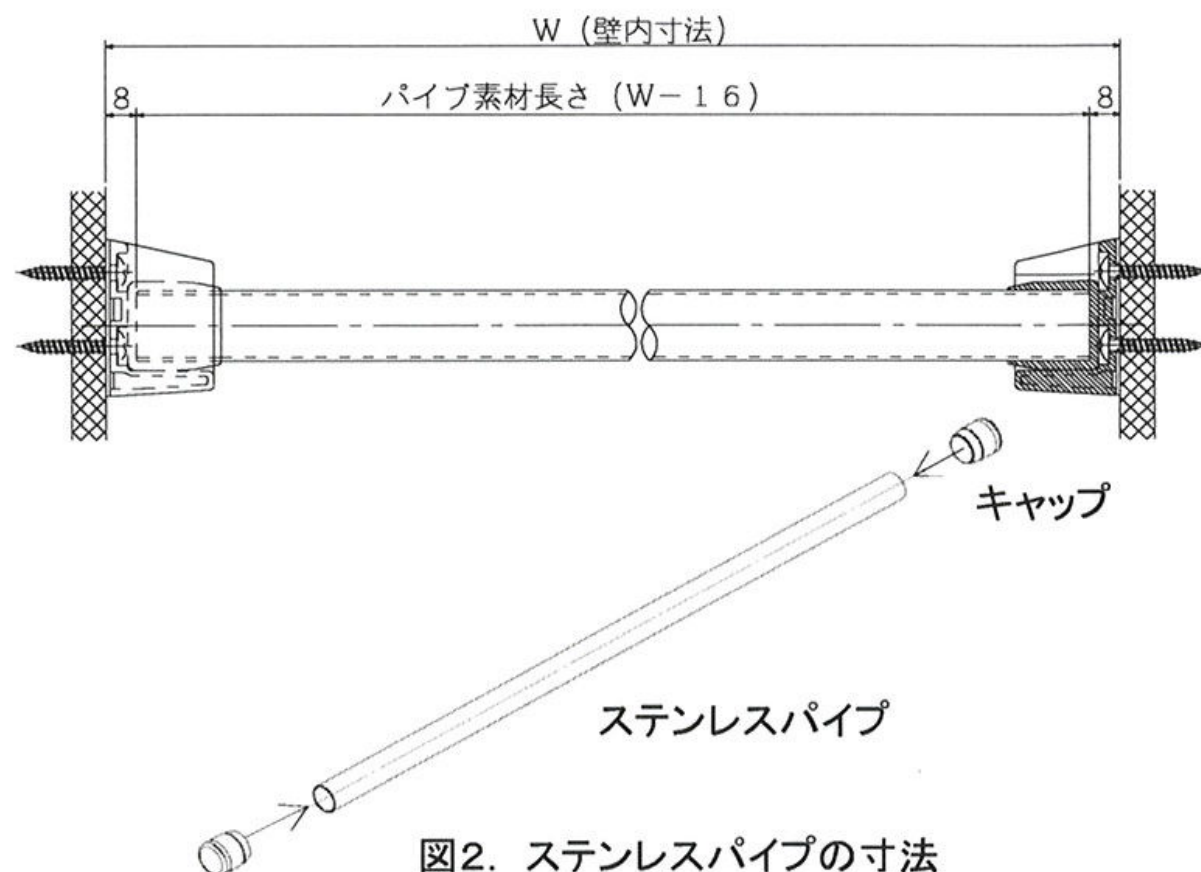


図2. ステンレスパイプの寸法