


HD-11FNL 分解手順

※本機は分解可能となっております。下記手順に従って作業してください。
(分解すると元には戻りません)

△ 注意


- 分別作業をする前に必ず本体内部の全ての針を取り除いてください。けがの原因になります。
- 分別作業をする際は必ず手袋を着用してください。けがの原因になります。
- お子さまには作業をさせないでください。けがの原因になります。

1. クリンチャームカバーをはずす

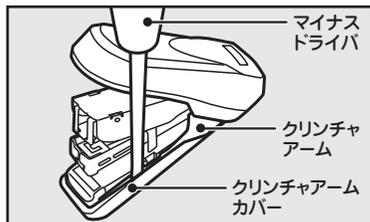

マイナスドライバー
クリンチャーム
クリンチャームカバー


クリンチャームカバーとクリンチャームの間にマイナスドライバーを奥まで差し込む。
※差し込み位置参照

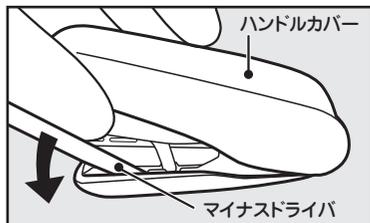

ハンドルカバー
マイナスドライバー

分解時、部品が飛ばないようにハンドルカバーを押さえながら矢印方向にマイナスドライバーを倒しクリンチャームカバーをはずす。


2. ハンドルカバーをはずす

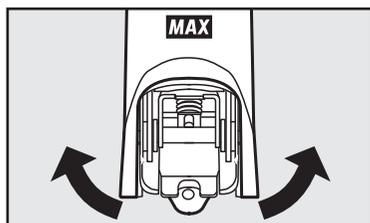

MAX

ハンドルカバーを左右に広げてハンドルからはずす。


3. ハンドルをはずす

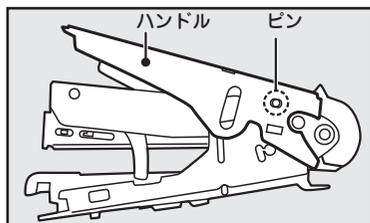

ハンドル
ピン

ピンを抜いてハンドルをはずす。


4. ドライバーアームをはずす

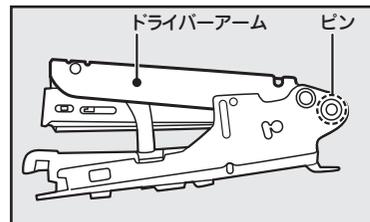


ドライバーアーム
ピン

ピンを片側に寄せて引き抜き、ドライバーアームをはずす。

5. ドライバーアームをはずした状態

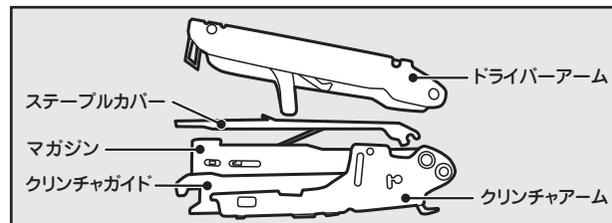


6. ステープルカバーをはずす

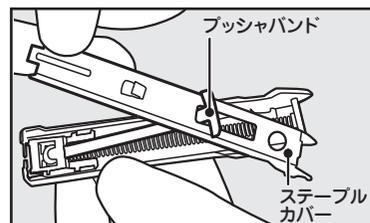

プッシャバンド
ステープルカバー

ステープルカバーをねじってプッシャバンドからはずす。

7. マガジンをはずす

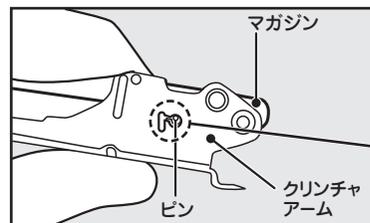


マガジン
ピン
クリンチャーム

ピンが下図の位置になるように、マガジンを少し下に押し込んでから後ろにずらし、ピンを抜く。クリンチャームからマガジンをはずす。




8. バックカバーをはずす

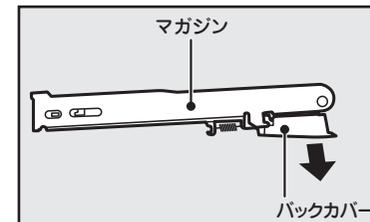

マガジン
バックカバー

マガジンからバックカバーをはずす。


9. プッシャをはずす

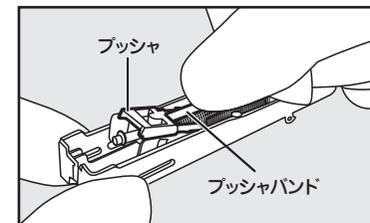

① プッシャが上に浮き上がって飛び出さないように押さえながらプッシャバンドを引く。
② プッシャが上に浮き上がったらず。

プッシャ
プッシャバンド


10. クリンチャガイドをはずす

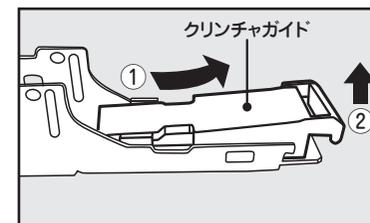

クリンチャガイド

クリンチャガイドを矢印方向にスライドさせてはずす。

11. スライダをはずす

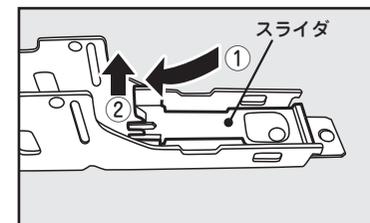

スライダ

スライダを矢印方向にスライドさせてはずす。