


# HD-11DB/W 分解手順 1

※本機は分解可能となっております。下記手順に従って作業してください。  
(分解すると元には戻りません)

## ⚠ 注意


- 分別作業をする前に必ず本体内部の全ての針を取り除いてください。けがの原因になります。
- 分別作業をする際は必ず手袋を着用してください。けがの原因になります。
- お子さまには作業をさせないでください。けがの原因になります。

### 1. 後側のカバーをはずす①

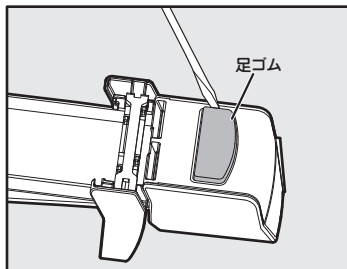


本体裏の足ゴムをマイナスドライバなどでめくって剥がす。

### 2. 後側のカバーをはずす②

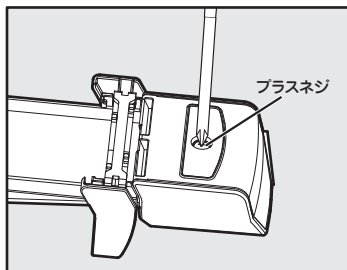


プラスネジをはずす。

### 3. 後側のカバーをはずす③

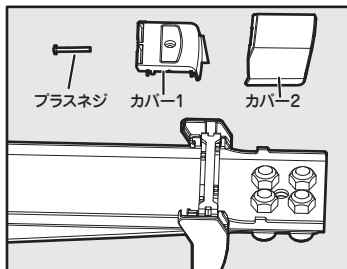


カバー(2つ)をはずす。

### 4. ゲージをはずす①

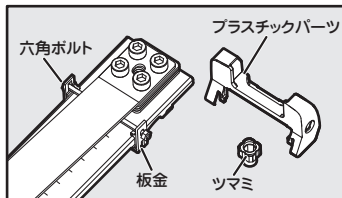


ゲージの黒いツマミをはずし、上側の白いプラスチックパーツをはずす。  
中の六角ボルトを抜き、下側の板金とその内側の黒いプラスチックパーツをはずす。

### 5. ゲージをはずす②

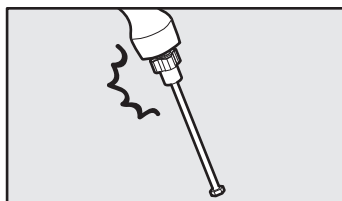


上記で抜いた六角ボルトにツマミを取付け、トンカチでツマミを叩いてナットと黒いプラスチックパーツを分離させる。

### 6. ゲージをはずす③

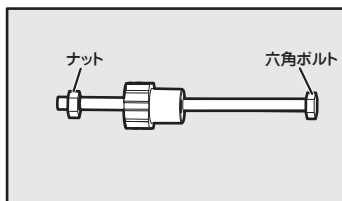


分離したナットと六角ボルトをはずす。

### 7. ハンドルカバーをはずす①

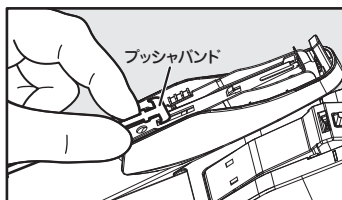


ハンドルをフルオープンし、プッシュバンドをはずす。

### 8. ハンドルカバーをはずす②

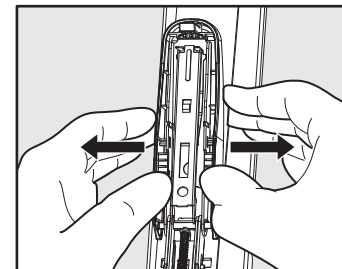


ハンドルカバーを左右に広げながらはずす。

### 9. バックカバー、ピンをはずす①

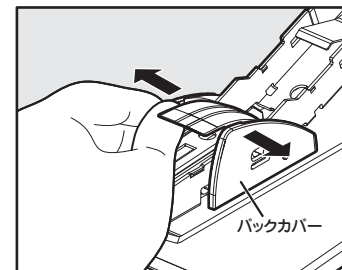

バックカバー(黒いプラスチックパーツ)をはずし、ピンを片側に寄せながら2本抜く。

### 10. バックカバー、ピンをはずす②

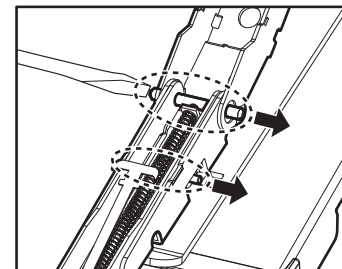

ピンを片側に寄せながら2本抜く


## HD-11DB/W 分解手順 2

※本機は分解可能となっております。下記手順に従って作業してください。  
(分解すると元には戻りません)

### △ 注意


- 分別作業をする前に必ず本体内部の全ての針を取り除いてください。けがの原因になります。
- 分別作業をする際は必ず手袋を着用してください。けがの原因になります。
- お子さまには作業をさせないでください。けがの原因になります。

### 10. ドライバーム、ステープルカバー、マガジンをはずす

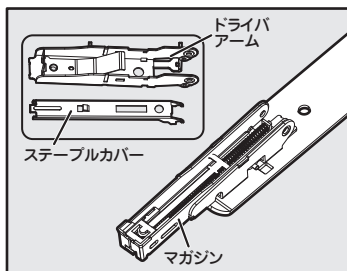


ドライバーアーム、ステープルカバー、マガジン(板金部品3つ)をはずす。

### 11. プッシャをはずす①

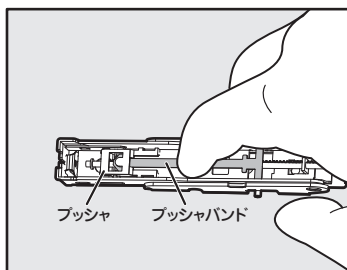


プッシャが飛び出さないように押さえながらプッシャバンドを引く。プッシャが上に浮き上がったらずす。

### 12. プッシャをはずす②

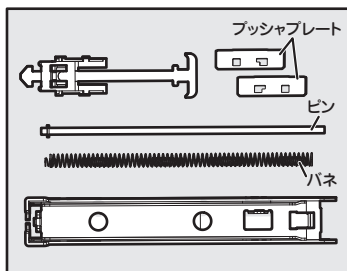


プッシャプレートとバネとピンをはずす。

### 13. ベースカバーをはずす

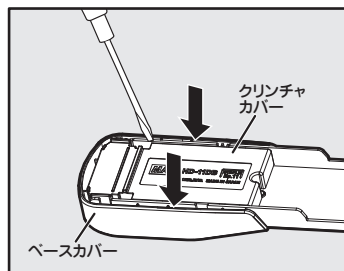


ドライバをベースカバーの隙間から差し込み左右に広げてははずす。

### 14. クリンチャカバーをはずす

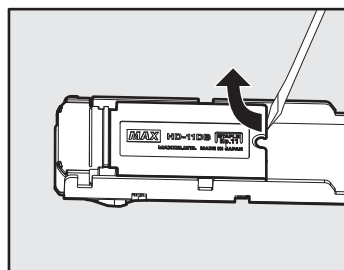


クリンチャカバー(白いプラスチックパーツ)の後ろからマイナスドライバを差し込み、テコの原理でクリンチャカバーをはずす。外したクリンチャカバーの内側にあるバネをはずす。

### 15. クリンチャをはずす①

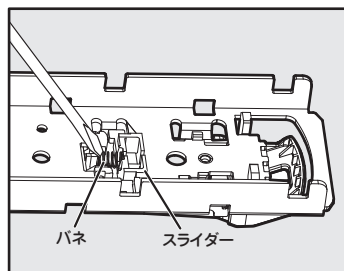

クラッチスイッチ(黒いプラスチックパーツ)をはずし(持ち上げるとはずれる)、裏返した板金の内側からクリンチャガイドとスライダの間のバネをはずす。

### 16. クリンチャをはずす②

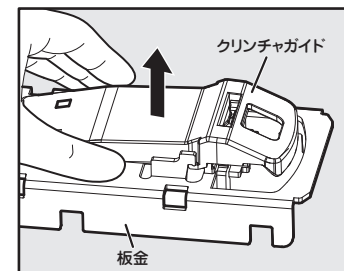

クリンチャガイド、バネ、クリンチャ、スライダをはずす。

### 17. 分別作業終了

以上で分別作業は終了です。分別した部品は各自自治体の指示に従って破棄してください。

