



BS-222HM-MR 製品仕様書				仕様書番号	SPY32002																																								
				初版作成日	H18.11.21																																								
1. 一般仕様																																													
1-1 適用範囲				囲: この仕様書は貴社に納入する浴室暖房・換気・乾燥機について適用します。																																									
1-2 形式名				名: BS-222HM-MR																																									
1-3 定格電圧				圧: 単相AC200V (50/60Hz)																																									
1-4 ファンモーター				ー: DCブラシレスモーター 1個 ACインダクションモーター 1個																																									
1-5 フアン				ン: シロッコファン 浴室循環用1個 換気用1個																																									
1-6 運転機能				能: ①乾燥[標準] ②乾燥[静音] ③涼風[強] ④涼風[弱] ⑤暖房[ミスト] ⑥暖房[強] ⑦暖房[弱] ⑧換気[標準] ⑨換気[ブロー] ⑩24時間換気 ⑪24時間換気[冬期] ⑫24時間換気[一時停止]																																									
1-7 乾燥方式				式: 温風循環しつつ浴室吸込口を電動ダンパーで開口し少量換気する																																									
1-8 暖房方式				式: 浴室吸込口を電動ダンパーで塞ぎ温風を循環する																																									
1-9 涼風方式				式: 風を循環しつつ浴室吸込口を電動ダンパーで開口し少量換気する																																									
1-10 換気方式				式: 浴室吸込口を電動ダンパーで開口し、換気する																																									
1-11 設置方式				式: 浴室天井埋込型																																									
1-12 排気接続口				口: 適合ダクト呼び径φ100mm																																									
1-13 開口寸法				法: 285mm×410mm 高さ300mm以上																																									
1-14 質量				量: 12.5kg (取り付け枠・ダクト接続部・フロントパネルを含む)																																									
1-15 使用温度範囲				围: -10℃～+40℃																																									
1-16 温風吹出方向				向: 温風吹出し方向可変のための電動ルーバー搭載																																									
2. 安全装置																																													
2-1 温度過昇防止				止: ヒーター温度制御……サーミスタ 50℃ OFF (45℃復帰) 65℃ 機能停止→エラー表示 サーマルプロテクタ 110℃ OFF (95℃復帰) ヒーター……自己制御温度 260℃ (キュリー点) 温度ヒューズ 98℃ OFF 電源端子台内……温度ヒューズ 102℃ OFF																																									
2-2 過電流防止				止: 電源1次側ケーブル……電流ヒューズ 20A ヒーター……電流ヒューズ 15A (各ヒーター内蔵) 電源基板内1次側……電流ヒューズ 5A×1個、1A×1個																																									
2-3 雷サージ防止				止: 電源基板内……バリスタ×2個、アレスタ×1個																																									
3. リモコン仕様																																													
3-1 定格電圧				圧: DC5V (本体より供給)																																									
3-2 回路				路: 16ビットマイコンより電源基板の16ビットマイコンへ運転指令を通信																																									
3-3 時間表示				示: 4桁数字表示LED表示 (午前/午後、時:分)																																									
3-4 タイマー表示				示: 4桁数字表示LED表示 入時刻 (午前/午後、時:分)・切残時間 (時間:分)																																									
3-5 タイマー設定				定: 入時刻 10分単位で任意の時刻設定 (全時間設定可能) 切残時間 10分単位で任意の残り時間設定 (最大12時間50分)																																									
3-6 タイマーメモリ				リ: 各モード毎、個別に記憶 切残時間メモリ初期値: 暖房 [強・弱・ミスト] 1時間 : その他のモード 3時間 (24時間換気を除く) 24時間換気一時停止復帰タイマーメモリ 1時間 (固定)																																									
3-7 モード表示				示: LED点灯表示 赤色 (乾燥 [標準]、乾燥 [静音]、涼風 [強]、涼風 [弱]、 暖房 [強]、暖房 [弱]、換気 [標準]、換気 [ブロー]、 24時間換気一時停止、24時間換気冬期、現在時刻、 入時刻、切残時間) オレンジ (暖房 [ミスト]) 緑色 (24時間換気)																																									
3-8 エラー表示				示: 4桁数字表示LEDで2桁数字点滅表示																																									
3-9 入力操作キー				ー: 12キー…乾燥、涼風、暖房、換気、24時間換気、タイマー合わせ (△・▽)、 タイマー切替、時計/セット、ルーバー、停止、リセット																																									
3-10 通信コード				ド: 5m、5心シールド付PVCケーブル																																									
3-11 外形寸法				法: 縦120mm×横116mm×厚15.7mm (取付露出部)																																									
3-12 質量				量: 110g																																									
<table><tr><th></th><th>変更内容</th><th>年月日</th><th>氏名</th><th>承認</th><th>審査</th><th>作成</th></tr><tr><td rowspan="5">変更履歴</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									変更内容	年月日	氏名	承認	審査	作成	変更履歴																														
	変更内容	年月日	氏名	承認	審査	作成																																							
変更履歴																																													




製品本体重量：9kg
取付棒・ダクトジョイント含む：12.5kg

●リモコン(同梱品)外形図

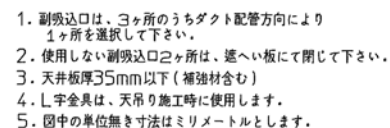

機頭CHK	添部APPD	型式	BS-222HM-MR	
		PROD.MARK		
		名称	本体・リモコン外形図	
作成DFTG	図	PARTNAME		
		図番	S3202-0410	訂
		PARTCODE		

●P-Q特性

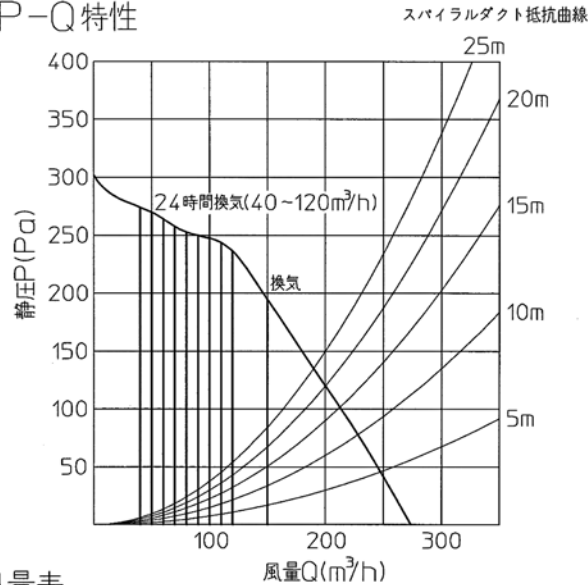

●風量表

運転モード		設定	消費電力(W)	風量 (m ³ /h)			循環風量 (m ³ /h)	騒音値 (dB)
			50/60Hz	浴室	浴室以外	合計		
24時間 換気		120	10	72	48	120	—	31
		110	9	66	44	110	—	29.5
		100	8	60	40	100	—	28.5
		90	7.5	54	36	90	—	27
		80	7	48	32	80	—	26
		70	6.5	42	28	70	—	24.5
		60	6	36	24	60	—	22.5
		50	5.5	30	20	50	—	21
		40	5	24	16	40	—	19.5
乾燥	標準 静音	120	2550 2380	60 60	60 60	120 120	210 170	45 39
	標準 静音	110	2550 2380	60 60	50 50	110 110	210 170	45 39
	標準 静音	100~40	2550 2380	60 60	40 40	100 100	210 170	45 39
	強	—	2550	—	—※1	—	210	45
	弱	—	2380	—	—※1	—	170	39
フロー換気		120~60 50,40	57/62	90 60	60 40	150 100	210 210	45.5 45.5
	涼風	強	120	52/57	60	60	120	210
弱			41/43	60	60	120	170	39
強		110	52/57	60	50	110	210	45
弱			41/43	60	50	110	170	39
強		100~40	52/57	60	40	100	210	45
弱			41/43	60	40	100	170	39
換気		120~60 50,40	14 9	90 60	60 40	150 100	— —	35 28

●安全に関する注意点

- ・内装式風呂を設置した浴室では使用しないでください。
- ・アースを□種設置工事に基づいて確実に取り付け、専用の漏電遮断器を設置してください。
- ・電源端子台は単相AC200V以外では使用しないでください。
また、浴室照明スイッチ入力端子台とトイレスイッチ入力端子台は単相AC100V以外では使用しないでください。
- ・メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張りの木造建築物に金属製ダクトが貫通する場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板と電氣的に接触しないように取り付けてください。
- ・配線工事は、必ず専用の電気工事店に依頼し、電気設備技術基準や内線規程に従って行ってください。
- ・取り付け工事は、製品に付属されている施工説明書に従って行ってください。
- ・ご使用前に製品に付属されている取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●注意点

- ・本製品は消防法基準適合品です。取り付けにあたっては、地域により防災上の規制がありますので、ご不明な点は、行政官庁または所轄の消防署にお問い合わせください。
- ・漏電遮断器を設け、機器本体のアース端子に規定のアース線を確実に接続してください。
- ・機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けてください。
- ・機器本体は上階スラブや天井などに堅固に取り付けてください。
- ・電源は専用の配線用遮断器（安全ブレーカー20A）から配線し、途中にスイッチを設けないでください。
- ・リモコンは、必ず浴室外に取り付けてください。決して浴室内に取り付けしないでください。
- ・換気風量を確保するため、浴室ドアに空気取入口（ガラリ）を設けてください。
（有効開口面積100cm²以上）
- ・排気ダクトは、屋外に向かって約1°の下り勾配にして、雨水や結露水の逆流を防止してください。
排気ダクトの外壁面には、ベントキャップやウエザーカバーなどを取り付け、雨水や鳥などの侵入を防いでください。
- ・本製品の対応浴室サイズは1.25坪以下のユニットバス専用です。在来浴室には設置できません。
浴室サイズが大きくなると乾燥時間は長くなり、暖房性能は低下します。
- ・温泉など腐食しやすいガスが出る場所、異常に高温になる場所などでの設置はしないでください。
- ・本製品は2室専用製品であり、3室・1室仕様では使用できません。
- ・本製品の重量は12.5kgです。天井吊り仕様ではない場合には必ず補強材を取り付けてください。
- ・暖房・乾燥性能は環境温度や浴室の壁材・床材・断熱構造により変化します。
- ・天井裏の高さが300mm未満の場合には取り付けできません。
- ・電源端子台にはφ1.6~2.0のVVFケーブルを使用してください。より線は絶対に使用しないでください。
- ・リモコンコード長さは5m。
- ・ランドリーパイプは推奨位置に設置してください。位置が変わると衣類乾燥性能が低下します。
- ・浴室天井が塩ビ鋼板の場合には、天井裏の石膏ボードも同寸法で開口してください。
- ・傾斜した天井には取り付けできません。
- ・トイレスイッチ入力端子台、浴室照明スイッチ入力端子台は本体内部でそれぞれ絶縁されているので、電圧の極性に関係無く同相でも逆相でも問題ありません。

●トイレ換気運転時の風量

設定	風量 (m³/h)		
	浴室	浴室以外	合計
24時間 換気	120	60	120
	110	50	110
	100	40	100
	90	30	90
	80	20	80
	70	20	70
	60	20	70
	50	20	70
	40	20	60
	40	20	60

●浴室換気+トイレ換気運転時の風量

	設定	風量 (m³/h)		
		浴室	浴室以外	合計
24時間 換気	120~60	90	60	150
	50,40	60	40	100





- ・24時間換気はリモコンで設定風量の選択が可能です。工場出荷設定は80m³/hです。
- ・表中の換気風量比率は弊社基準ダクト状態での風量になります。
- ・基準ダクト条件
洗面所：スパイラルダクト2m3曲がり
トイレ：スパイラルダクト8m5曲がり
本製品は副吸込が洗面所もしくはトイレになるため、基準ダクト条件は上記の洗面所とトイレの平均値のダクト負荷条件に設定しています。
- ・24時間換気を停止させる場合は、24時間換気ボタンを3秒以上押し続けます。
- ・トイレ換気の遅延設定はリモコンで遅延時間の選択が可能です。

※1 24時間換気が洗面所又はトイレから行われますが、浴室からも少量換気されます。

機図CHK	承認APPD	型式	BS-222HM-MR
		PROD.MARK	
		名称	P-Q特性・風量表・注意点
作成DFTG	R度	PARTNAME	
		図番	
		PARTCODE	S3202-0411
			訂番


フィルター有り副吸込みグリルの抵抗係数

風量 (m ³ /h)	風速 (m/s)	副吸込みグリルの圧力損失 (Pa)	副吸込みグリルの抵抗係数
30	1.06	2.8	4.07

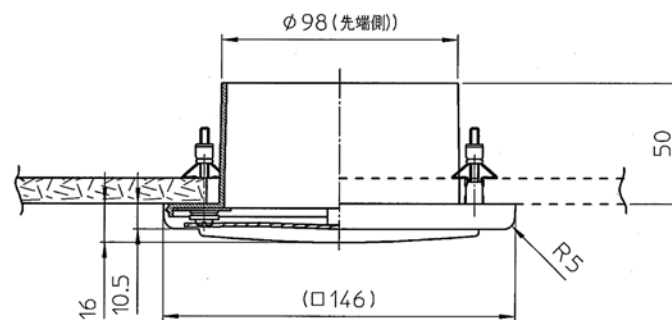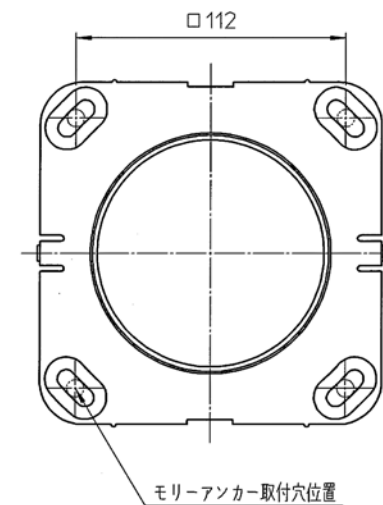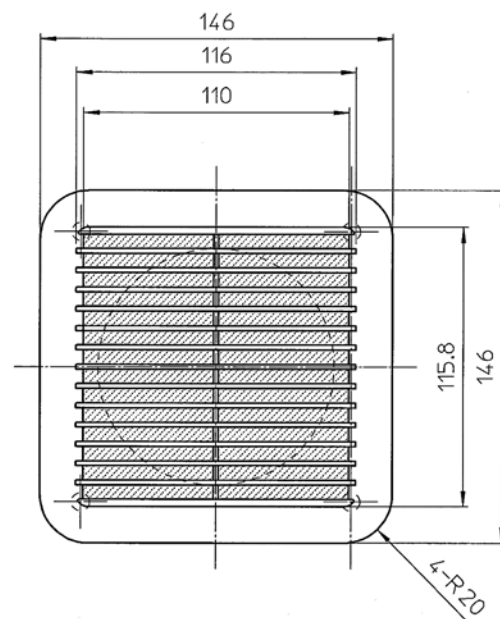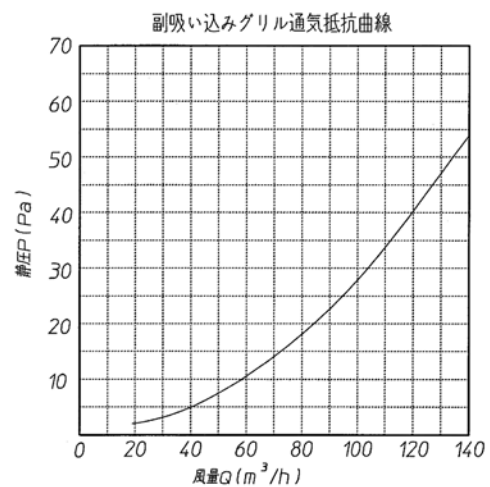


検図CHK	承認APPD	型式	BS-223HM-MR/-CX
		PROD.MARK	BS-223HM-MR/-CX
		名称	副吸込みグリル外形図
作成DFTG	尺度	PARTNAME	
		図番	S3201-0408
		PARTCODE	
		訂番	

◎天吊り仕様の場合
(本体アンカーボルト取付位置図)

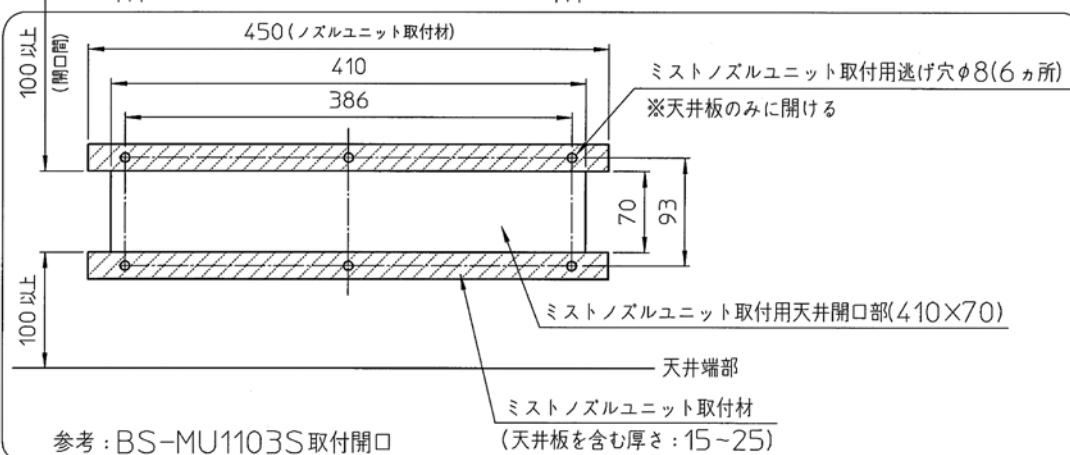

◎補強材に取り付ける場合

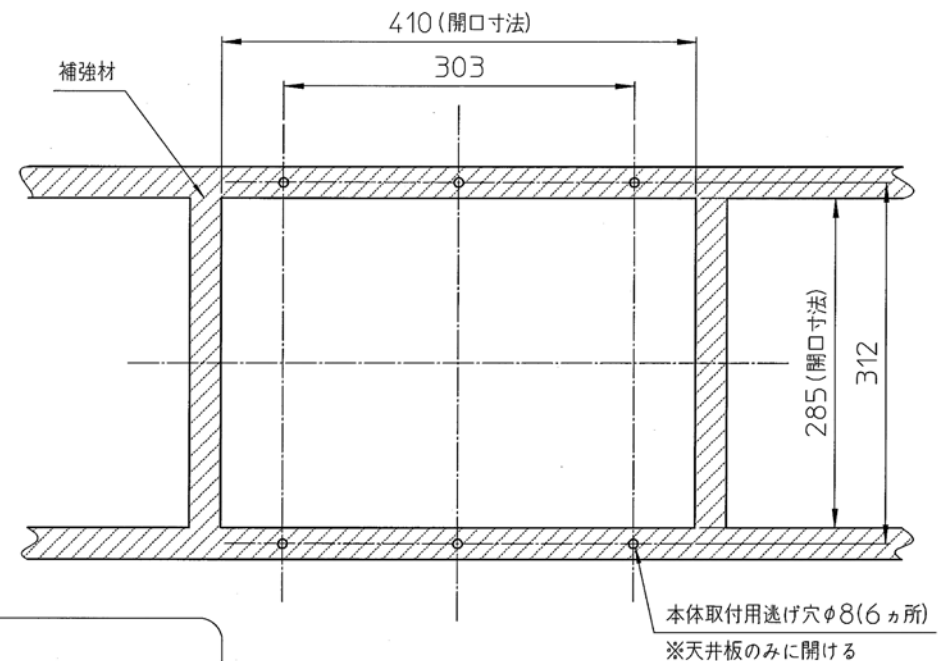

天井板の厚さは、補強材を含めて35mm以下

検図CHK	承認APPD	型式	BS-223HM-MR/-CX
		PROD.MARK	BS-222HM-MR/-CX
		名称	開口寸法
作成DFTG	R図	PARTNAME	
		図番	S3201-0408
		PARTCODE	
		訂番	