


ディスポーザ

自動給水(バキュームブレイカ方式)

GD-B182AS
GD-B182AP

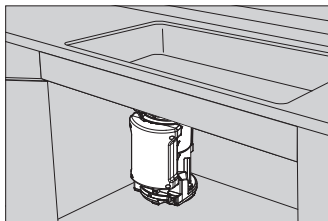

お願い

ディスポーザ単独での使用はできません。
当社指定の処理槽が必要となります。

- 本機はディスポーザ排水処理システムの適合評価認定商品です。認定内容に従い取付け(配管など)を行なってください。
- 取付け作業後、この取付説明書は取扱説明書と一緒に、必ずお客様にお渡しください。
- 正しい設置および正しく使用されなかった場合の製品の故障および事故について、当社は責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

1 安全のために必ずお守りください

- 取付けはこの取付説明書に従って確実に行ってください。(火災、感電のおそれがあります。)
- この項に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。

●表示の意味は次のとおりになっています。

警告 人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。	注意 人が軽傷を負う可能性、及び物の損害が発生する可能性がある内容を示しています。
--	--

●図記号の意味は次のとおりになっています。

「禁止」を表します	「分解禁止」を表します	「必ず行うこと」を表します	「ぬれ手禁止」を表します
「注意喚起」を表します	「アースをD種設置工事に基ついて必ず接続すること」を表します		

警告

	電気工事は電気設備技術基準、内線規程など関連する法令・規程にしたがって必ず電気工事士の資格を有する者が適切な方法で行う	AC100V以外はつながらない 火災・感電・故障のおそれがあります。
	無資格者の工事や、電気工事士による不適切な工事は、火災や漏電を引き起こすおそれがあるほか、関係法令により処罰等されることがあります。	アースをD種接地工事に基ついて確実に取付け、漏電遮断器を設置する 漏電、故障のときに感電するおそれがあります。

警告

	■設置工事は、設置専門業者または指定業者が行う 誤った電気工事や移設工事は、火災・感電・水漏れのおそれがあります。		■電源線などの各配線に、以下のことをしない 傷つける・無理に曲げる・無理な力を加える・重いものを載せる・挟み込む 火災・漏電・故障のおそれがあります。
	■設置・配線工事は、現場の設置図および取付説明書に従い、必ず付属の部品を使って確実に行う 強度不足や取り付け不完全な場合は、本体の落下などによるけがや火災・感電・水漏れなどのおそれがあります。		■壁に穴をあけるときのや、電源コードを固定するときは、屋内配線・屋内配管を傷つけないように行う 漏電・感電・火災のおそれがあります。
	■設置終了後は、設置・配線工事が確実にできているか確認する 設置が不完全な場合は、本体の落下などによるけがや、火災・感電・水漏れなどのおそれがあります。		■電源コードをステابل(㊦)などで固定しない。固定は市販のケーブル固定具を使用する 電源コードが破損してショートし、感電・火災のおそれがあります。
	改造は行わない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない 火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売事業者さま、または当社へご相談ください。		■電源コードは途中で切断したり、接続して延長しない 火災・感電のおそれがあります。
	ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない 感電するおそれがあります。		■本体や制御ボックスをぬらさない 漏電・感電のおそれがあります。
			■アース線はガス管、水道管、避雷針、電話線には絶対に接続しない 爆発・感電のおそれがあります。











注意

	■電源電線の接続は確実にを行う 接続部が過熱して発火のおそれがあります。		フタスイッチとバスケットを落下させないように注意する フタスイッチが破損し、故障の原因になることがあります。また、床がキズついたり、けがをするおそれがあります。
	■取付作業時には必ず手袋をはめる けがをするおそれがあります。		■電源コード・アース線は、給湯管などの高熱になるものに近づけない 電源コード・アース線が加熱され破損し、火災・感電のおそれがあります。
	■部品の取付けは確実にを行う 落下により、けがをするおそれがあります。		■シンクに連続して60℃以上の温水を流さない シンクに高温の油を絶対に流さない 排出管、本体の変形や劣化が発生し、水漏れのおそれがあります。
	■取付けの際は、床に毛布などを敷いて行う 毛布などを敷いていないと床をキズつけ、補償問題になるおそれがあります。		■取付けの際に、配管内に布きれ、配管くずなどを残さない 配管内に布きれ、配管くずなどがあると、配管内が詰まり、水漏れのおそれがあります。
	■ディスポーザへの給水配管は必ず冷水の水道管に接続する 温水に接続すると電磁弁の性能が劣化するおそれがあります。		■通水後は、必ず各部の水漏れ確認をする 水が漏れると、周囲が水濡しになり、大きな補償問題になるおそれがあります。
			本体に触れる場合は高温になっている場合がありますので注意する やけどをするおそれがあります。

2 梱包内容

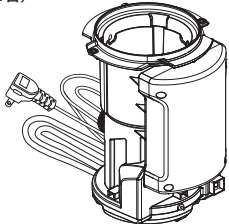
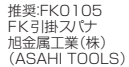
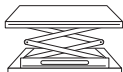
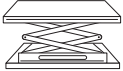


●取り付けの前に、必ず確認してください。

※給水専用の吐水パイプは別梱となります。

本体(1台) 	シンクフランジアッセイ 	フタスイッチ 
連絡ラベル 	本体取り付け用ネジ(2本) 六角穴付ボルトM5×12 	オールリング 
排出管継手 	Pトラップ ※GD-B182APの場合 	取扱説明書(保証書) + 取付説明書 
	Sトラップ ※GD-B182ASの場合 	

3 工具一覧

●取り付けに際して、次の工具が必要です。(付属ではありません)


締付け工具 	推奨FK0105 FK引掛スナ 旭金属工業(株) (ASAHI TOOLS) 	ウエス、毛布など 
ジャッキ 	シリコングリス 推奨モリコートDXペースト 東レ・ダウコーニング(株) 	養生テープ 

4 取付けの前に

取り付けシンクの確認

●シンク排水口開口部の各寸法の確認が必要です。

シンク排水口の孔サイズ: $\phi 158.3\text{mm}$ 以上
 シンク排水口の段差部 : 7mm以上
 シンクの板厚 : 0.5~1.5mm

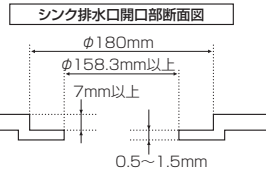

お願い



●ホーローシンクや樹脂シンクなどのカラーシンクの場合、ディスプレイ設置部の開口寸法が、ステンレスシンクと異なることがありますので、事前に上記の寸法の確認が必要です。

取り付けスペースの確認

本体(幅169×奥行212×高さ320mm)設置スペースと配管スペースが必要です。

排出管継手がシンク背面の場合(制御ボックスが正面)



排出管継手がシンク右側の場合(制御ボックスが左側)

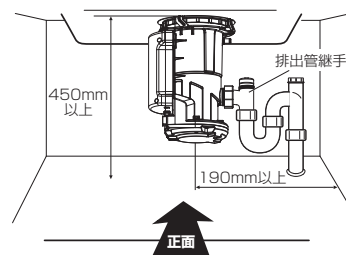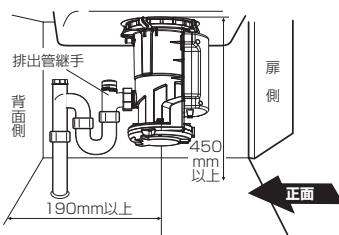

電源およびアース線の確認

●本品を設置するシンク用キャビネット内にアース端子付電源コンセントが必要です。電源はAC100V, 15A以上が必要です。(電源コードの長さ:0.8m) (アース線の長さ:1.0m)

アース端子付電源コンセント

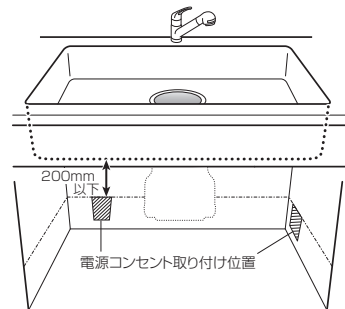


※電源コンセントの取り付けは、引き出しの設置を考慮して取り付けてください。

4 取付けの前に (つづき)

バキュームブレーカ設置位置の確認

- バキュームブレーカを設置するにはシンクに取り付け穴の加工が必要です。

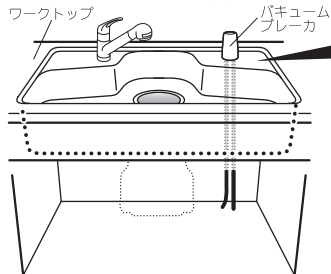

取り付け穴 φ38~39mm


バキュームブレーカ
外径φ48mm

※取り付け穴は、バキュームブレーカ外径(φ48mm)の範囲まで平らな面に加工してください。

※取り付け穴は、厚みが15~20mmになる様に当て板(補強材)を設けてください。


取り付け穴厚
t 15~20mm

- バキュームブレーカ取付面からワークトップ(溢れ縁)の高さが35mm以内であることを確認してください。

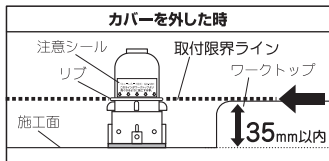


注意
取付限界ラインがワークトップ(溢れ縁)より高くなるように施工する事。
正しい位置に取り付けしないと部品の機能を発揮できません。

水道工事の確認

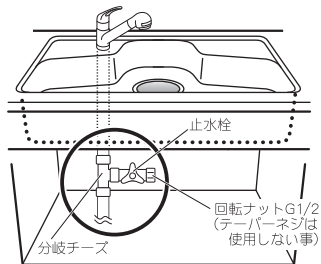

- 水道管が分岐されており、その先に止水栓が取り付けられていることを確認してください。

電磁弁スペースの確認

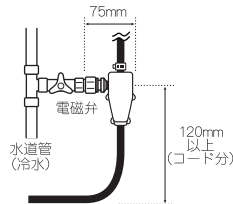

- 上記寸法が確保されていることを確認してください。

給水圧力の確認

- 付属している電磁弁の使用給水圧力範囲は0.1~0.4MPaです。給水圧力を確認して下さい。



4 取付けの前に (つづき)

ストラップ、Pトラップの位置確認



流し台設置場所の床または側面から出ている排水配管(VP40またはVP50)の位置を確認します。流し台の機種により、床または側面からのVP40またはVP50の立上げ位置が異なりますので、本取付作業との事前調整が必要です。

排水管継手がシンク背面の場合(制御ボックスが正面)

Sトラップ(床からの場合)

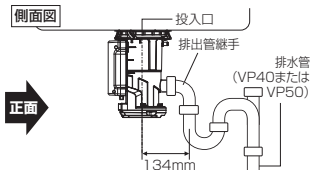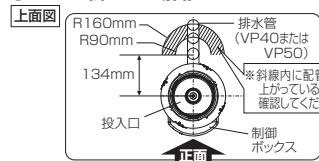



Pトラップ(背面からの場合)

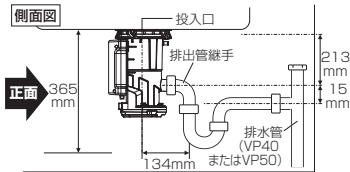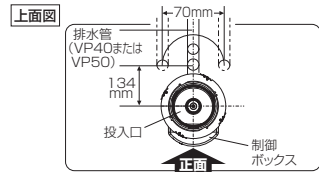



排水管継手がシンク右側(左側)の場合(制御ボックスが左側(右側))

※下図は排水管継手がシンク右側の例

Sトラップ(床からの場合)

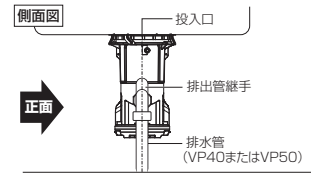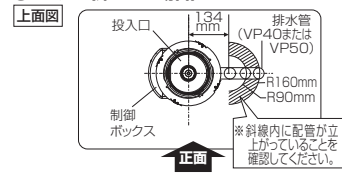

Pトラップ(側面からの場合)

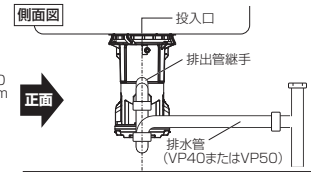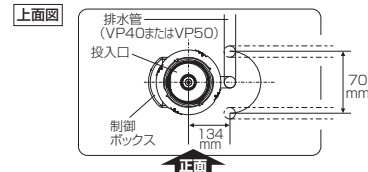


5 本体／自動給水装置の取付け・固定

シンクフランジ・Oリングの取り付け


1 シンクフランジアッセンブリを分解します。

- シンクパッキンは2枚あります。
- ワタスイッチは取外してください。
- 分解した部品は、なくさないようにしてください。

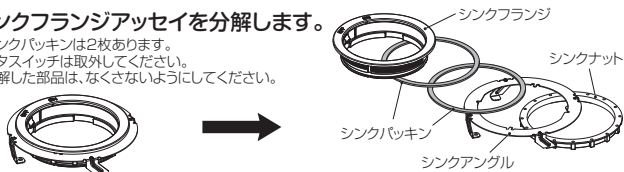


2 本体排出管方向に合わせてシンクフランジを流し台排水口に仮置きします。


※養生テープなどで仮止めするとその後の作業がやりやすくなります。

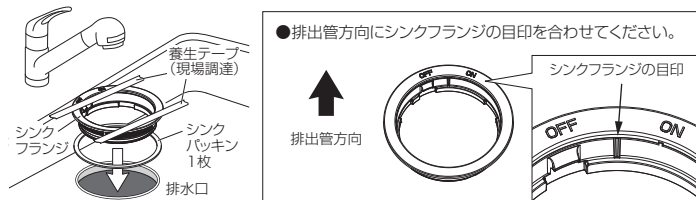


3 シンクの下からシンクパッキンを付け、シンクフランジのガイドに沿ってシンクアングルを差し込み、シンクナットで固定(仮止め)します。工具による増し締めは行わないでください。

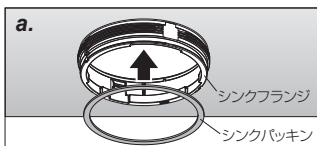


- シンクパッキンをシンクの下からシンクフランジに取付けてください。

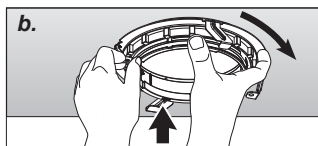

- シンクアングルをひねり仮固定し、シンクナットをまっすぐに取付けてください。

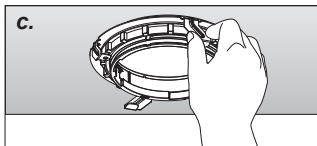

- シンクアングルにガタツキがないことを確認してください。

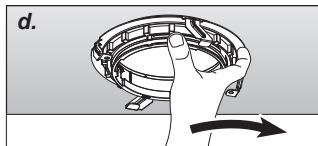


- シンクナットを手でしっかり締めつけてください。

5 本体／自動給水装置の取付け・固定 (つづき)

本体の取り付け準備

4 Oリングにシリコングリス(モリコートDX)を塗り、シンクフランジ溝部に取付けます。

斜線部分の溝に取り付けてください

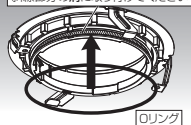

⚠注意

Oリングにゴミや汚れが付着している場合には、きれいに拭きとってから取り付けてください。

Oリングにゴミや汚れが付着している場合、水漏れの原因になります。

Oリングは正しい位置に取り付けてください。Oリングが正常な位置に入っていない場合、水漏れの原因になります。


5 シンクフランジ溝部Oリングと本体内側(下図参照)にシリコングリス(モリコートDX)を塗布してください。

斜線部分にシリコングリスを塗布してください


推奨シリコングリス：モリコートDXベスト 東レ・タカラコーティング(株)



6 バasketを本体から取り出します。

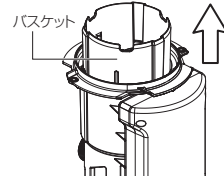

7 本体に排出管継手を取り付けます。

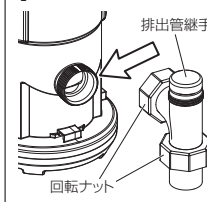


⚠注意

手で回転ナットを確実に締付け、固定してください。締付けが不十分な場合、水漏れの原因になります。

排出管継手は真直ぐ取り付けてください。正しく取り付けないと、水の流れが悪くなります。

8 流し台の下から本体をジャッキで押し上げ、

- ①本体取付金具をシンクアングルに押し当てます。
- ②本体を左側にまわし、シンクアングルと吻合させます。

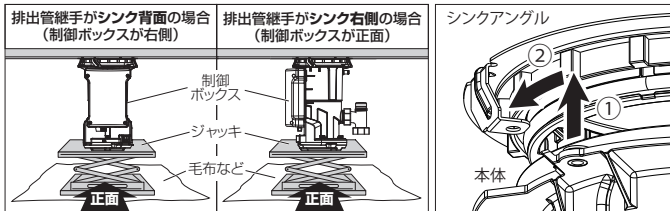


- 4力所の本体取付金具がしっかり吻合していることを確認してください。
- 流し台の底板にキズがつかないように、毛布などを敷いて行なってください。
- 流し台の底板が弱い場合は、厚い板を敷くなどして底板を補強してください。
- 現場の設計図により、排出管継手の向きを確認してください。

5 本体／自動給水装置の取付け・固定 (つづき)

本体の取付け・固定


9 本体を左右に微調整して、シンクアングルと本体取付金具のネジ穴位置を合わせ、左右のネジ穴から六角穴付ボルト (M5×12を2個) で固定します。

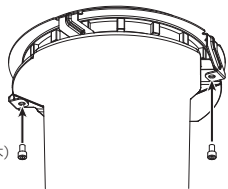

本体取付け用ネジ (2本)
六角穴付ボルトM5×12

⚠ 注意

六角穴付ボルトは六角棒レンチなどでしっかりと締付けてください。(2箇所)
締付けが不十分な場合、水漏れの原因になります。

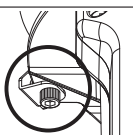

10 シンクフランジの溝と本体内側の溝の位置を合わせて、シンクナットを締付け工具で固定 (増し締め) します。



●シンク上面から見てシンクフランジの溝と本体内側の溝の位置を、本体を左右に微調整して合わせます。

締付け工具




⚠ 注意

上記の締付け工具でシンクナットに増し締めして、固定してください。
締付けが不十分な場合、水漏れの原因になります。

11 バスケットを入れます。

●シンクフランジの溝とバスケットの突起を合わせて、バスケットを取り付けてください。バスケットの装着は正しい方法で行ってください。

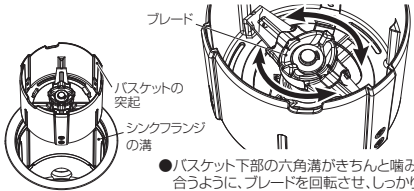


●バスケットがきちんと出し入れできるか確認してください。出し入れしづらい場合にはシンクフランジの溝と本体内側の溝のセンター位置を再調整してください。

●バスケット下部の六角溝がきちんと噛み合うように、ブレードを回転させ、しっかりと吻合させてください。

6 電磁弁のコネクタ接続とバキュームブレーカの取付け (別売品)


電磁弁・バキュームブレーカの取付け

12 電磁弁のねじ4本を外し、本体のコネクタを接続し、元通り取付けます。

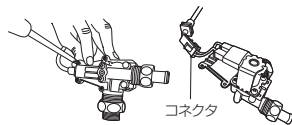


コネクタ

13 電磁弁を止水栓に取付けます。
●パッキンが入っていることを確認してください。





14 バキュームブレーカユニットからナットを外します。

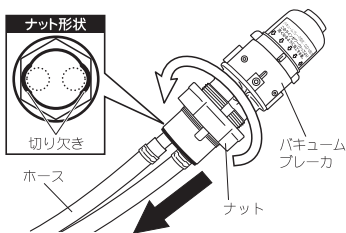

●ナットをホースに通す際、ナット内側の切り欠きに合わせてください。

16 目印 (テープ) のついたホースを電磁弁に接続します。

●電磁弁と本体との間でホースが長い場合は長さを調節してください。




●目印の付いたホースを電磁弁に根元まで差し込み、ホースバンドで固定します。
●もう一方のホースを本体の根元まで差し込み、ホースバンドで固定します。

⚠ 注意

電磁弁側と本体のホース接続を間違えると、バキュームブレーカからの水漏れの原因になります。

15 取り付け穴周囲のゴミを取り、バキュームブレーカを取り付けます。

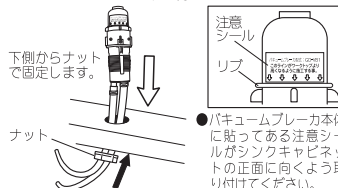

下側からナットで固定します。

●バキュームブレーカ本体に貼ってある注意シールがシンクキャビネットの正面に向かう取り付けてください。

⚠ 注意


ナットは工具等でしっかりと締め付けて固定してください。



⚠ 注意

バキュームブレーカ設置位置は④取り付け前の「バキュームブレーカ設置位置の確認」を参照してください。

17 バキュームブレーカカバーを装着します。

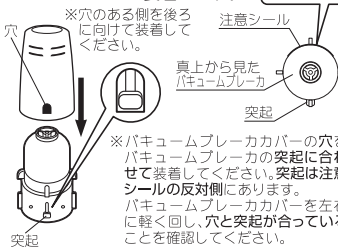

※穴のある側を後ろに向けて装着してください。

※バキュームブレーカカバーの穴をバキュームブレーカの突起に合わせて装着してください。突起は注意シールの反対側にあります。


※バキュームブレーカカバーの穴をバキュームブレーカの突起に合わせて装着してください。突起は注意シールの反対側にあります。バキュームブレーカカバーを左右に軽く回し、穴と突起が合っていることを確認してください。

7 排出管の取付け


排出管(ストラップまたはPトラップ)を排出管継手に仮接続し、排水管(VP40またはVP50)に接続部品を使用して接続してください。また、Pトラップの場合、排水管(VP40またはVP50)の接続部直近には掃除口(高压洗浄用)を設けてください。

- 締付ナットはしっかりと増締めしてください。
- 流し台の機種により、床からの排水管(VP40またはVP50)の立上げ位置が異なりますので、本取付作業との事前調整が必要です。

ストラップの場合

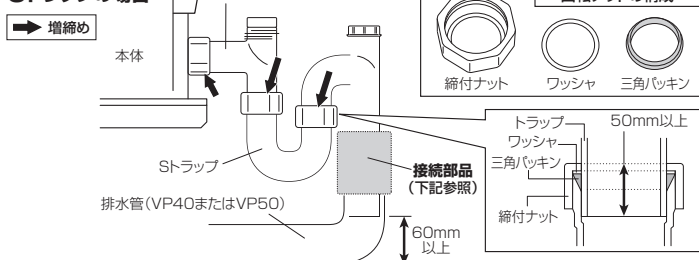

Pトラップの場合

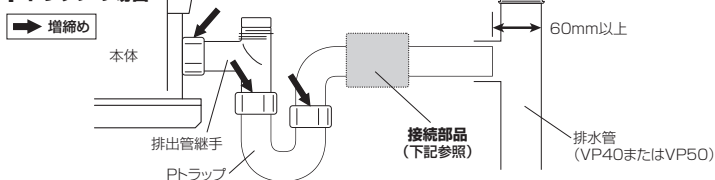

● 排水管との接続には、設置場所の状況によって、いずれかの接続部品が必要です。

※接続部品は同梱していません。※参考部品品番は全て丸一(株)製

接続部品名	排水管の大きさ	ディスボージャー用ジョイントゴム (4349)	ディスボージャー用ジョイントエルボ (0166)	DP用排水アダプター (1 1/2)セット (12795)
VP40	そのまま使用できます。	そのまま使用できます。	そのまま使用できます。	そのまま使用できます。
VP50	インクリーザー (1N) 50×40+短管(40A) をご使用ください。	インクリーザー (1N) 50×40+短管(40A) をご使用ください。	50A管用ソケット(2230) をご使用ください。	

注意

- 締付ナットはしっかりと締付けてください。締付けが不十分な場合、水漏れの原因になります。

お願い


- 同梱のトラップ以外の配管部材を使用しないでください。臭いや水漏れの原因になります。
- 本体が傾かないように接続してください。
- 長さが長い場合、Sトラップ、Pトラップを切断して使用してください。

8 アース線の取付けと電源プラグの差込み

1 アース線の配線

- アース端子付き電源コンセントに接続します。

壁面側

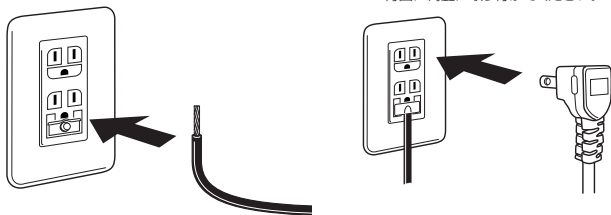

2 電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

- 電源プラグのケーブルを市販のケーブル固定具(コードキープ)を使って流し台の背面に綺麗に取り付けてください。

警告

アースをD種接地工事に基づいて確実に取付け、漏電遮断器を設置する



漏電、故障のときに感電するおそれがあります。

アース線接続

アース線の接続は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う。



- 感電のおそれがあります。
- ステーブルでの固定は行なわないでください。


9 連絡ラベルの貼付け

付属の連絡ラベルを取付け向きに合わせて本体に1枚貼付けてください。

● 排出口が左側の場合

● 排出口が背面の場合

● 排出口が右側の場合

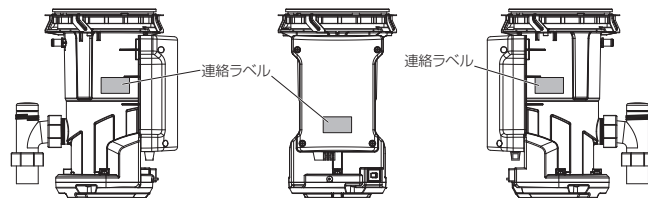


10 試運転

本体下側にあるスイッチは過負荷保護装置です。
電源スイッチではありません。




1 自動給水装置の接続がきちんと行われているかどうか確認してください。

2 アース線がきちんと配線されているか、電源プラグがきちんと差し込んであるかどうか確認してください。

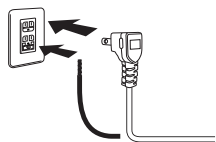

3 元栓並びに止水栓を開き、止水栓・電磁弁までに水漏れがないか確認してください。

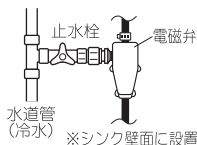


お願い

●元栓並びに止水栓は全開の状態で使用してください。

※シンク壁面に設置されています

4 バasketがきちんと挿入されているかどうか確認してください。

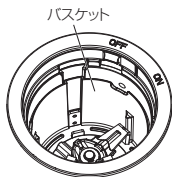


注意



バスケットを一旦取外し、バスケットの内部、取外した本体側に異物の混入がないか確かめ、再びバスケットを挿入してください。

10 試運転 (つづき)

自動給水運転プログラム




5 投入口にフタスイッチをしてください。



●フタスイッチの方向(△印を投入口の「OFF」に合わせます)を確認して、取り付けてください。

6 動作、水漏れを確認してください。


①フタスイッチを「ON」にしてください。「ピ」と鳴り、運転がはじまります。
このとき、異常音・異常振動がないか確認してください。
約90秒後に自動停止して、ブザーが「ピ」と鳴ることを確認してください。

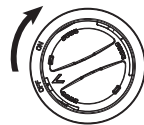


②フタスイッチを「OFF」→「ON」にしてください。
運転中にフタを外し、運転が止まり、ブザーが「ピピピピピ」と鳴ることを確認してください。



③各部が増締めされていることを確認してください。



④フタスイッチ、バスケットを外し本体から排出管継手への出口に栓をしてください。
シンクに水を10cm程度ためて、各部の水漏れを確認してください。

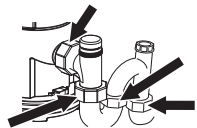

7 試運転が終わったら、フタスイッチは「OFF」の位置に戻してください。

8 連絡ラベルが見える位置に貼ってあることを確認してください。

- 取扱説明書の裏表紙の保証書に、販売店名、住所、電話番号、取付年月日を記入の上、この取付説明書と共にお客様に必ず保管していただくように依頼してください。

マックスお客様ご相談ダイヤル(無料)



365日 24時間受付

0120-228-457

「ナンバーディスプレイ」を利用しています。

マックス株式会社

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6
TEL 03-3669-8112 (代) FAX 03-3669-8135

初版 2016年1月