


ディスポーザ

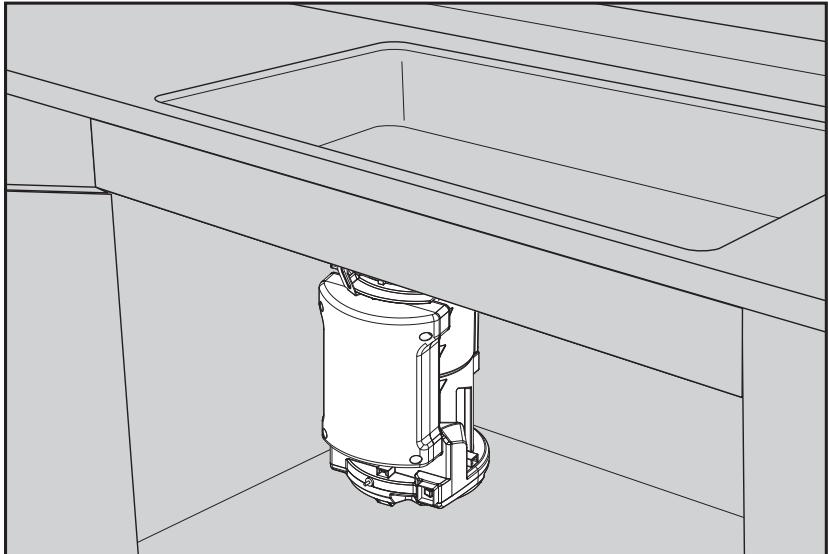

⚠ 注意

自治体の許可がある場合を除き、
ディスポーザ単独での使用はできません。
当社指定の処理槽が必要となります。

このたびはディスポーザをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずよく読み、十分に理解したうえで正しくご使用ください。

5, 6 ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保管しておいてください。

保証書は、記載してあるお買い上げ日・販売事業者名・保証内容などをよく確認し、大切に保管しておいてください。

この取扱説明書を紛失された場合や、ご不明な点があれば、お求めの販売事業者または、当社にお問い合わせください。

品番

GD-B182AS-2

GD-B182AP-2

ディスポーザとは？

1 ページ

こんなことができます

2 ページ

ご使用前に

必ずお読みください

3 ページ

処理できない
ものについて

4 ページ

安全上のご注意

(必ずお守りください)

5, 6 ページ

各部の説明

7 ページ

フタスイッチの使い方

8 ページ

ブザーの種類

8 ページ

使い方

9, 10 ページ

お手入れのしかた

11, 12 ページ

消耗品

12 ページ

故障かな？と

思われたら

13 ページ

アフターサービス

について

14 ページ


仕様

14 ページ


ディスポーザとは？

破碎の仕組み


ディスポーザとは、生ごみを破碎し、水とともに洗い流す装置です。ディスポーザ内に投入した生ごみは、ブレードで細かく破碎され、水道水により処理槽へ流されます。

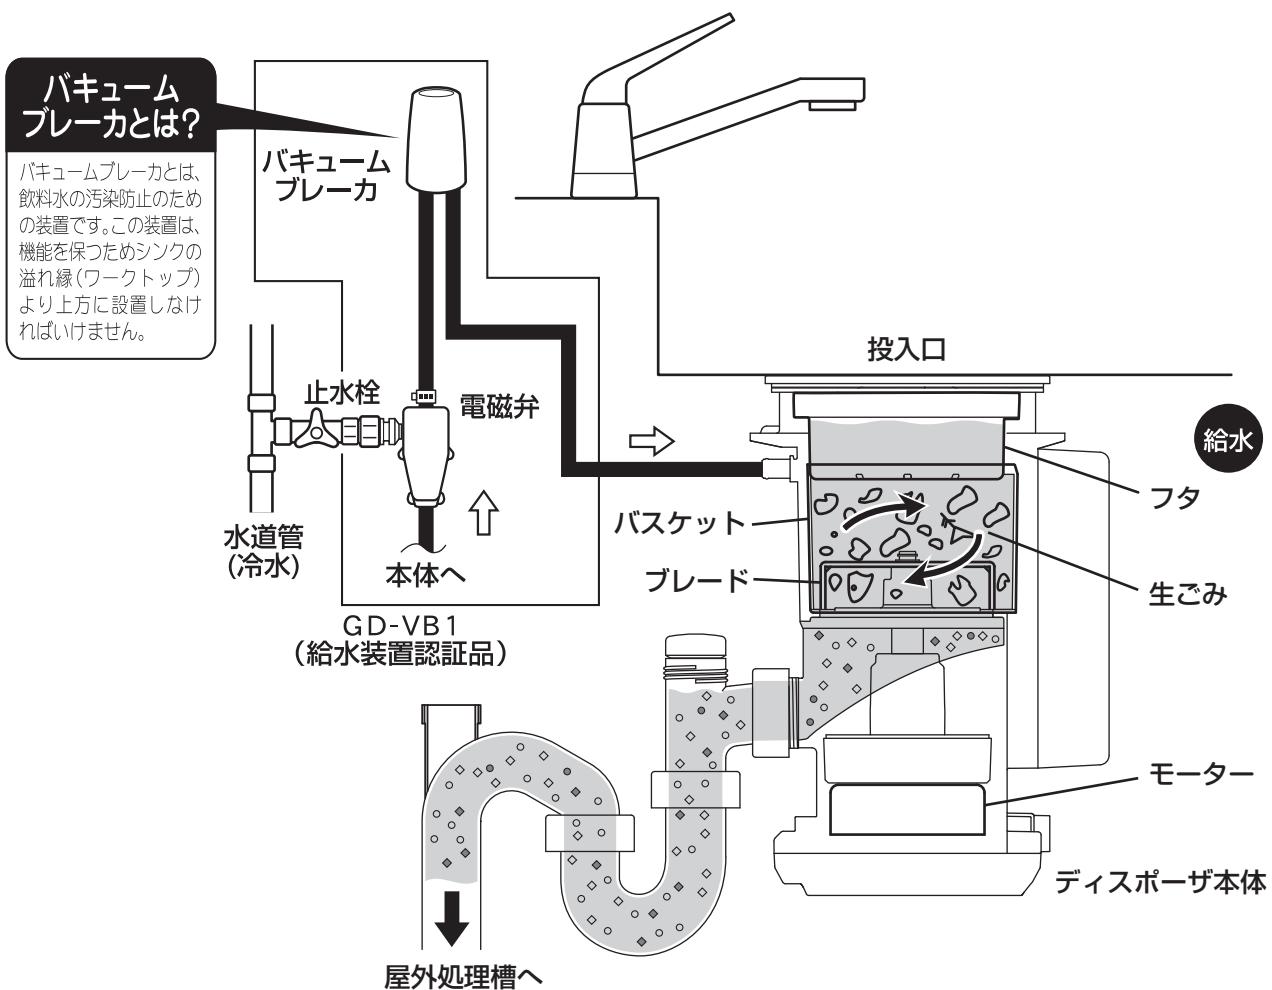

こんなことができます

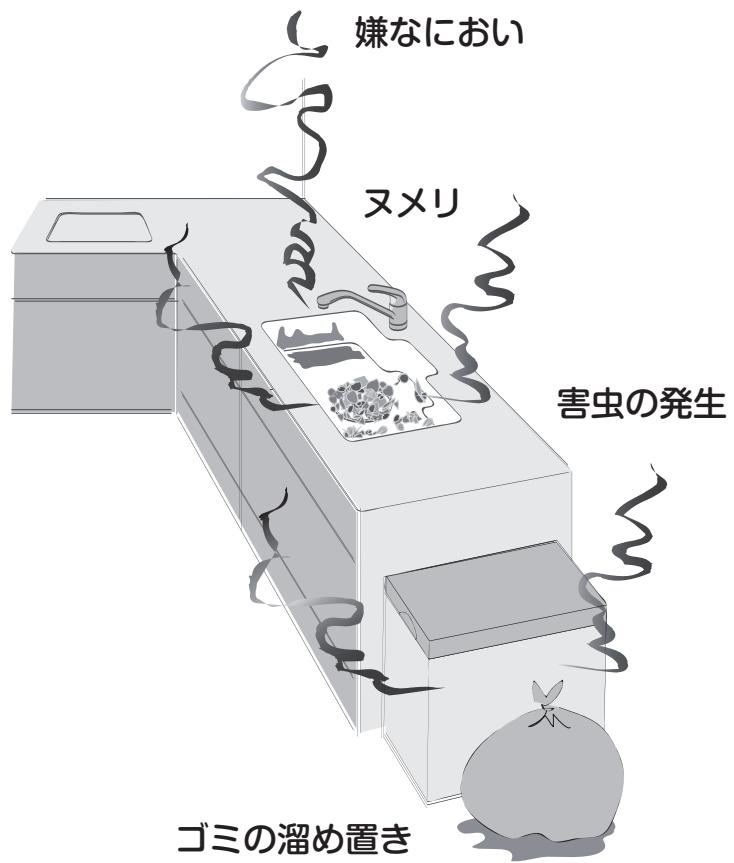


ディスポーザでキッチンを快適空間に！

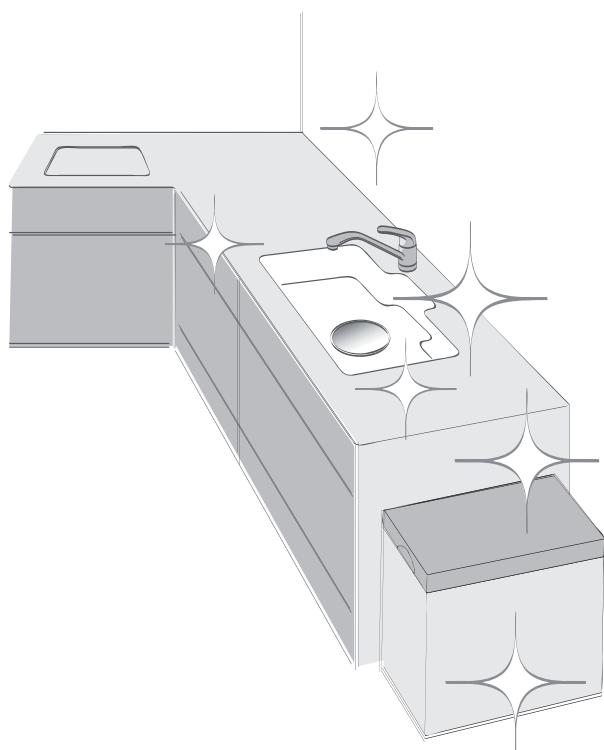

ご使用前に必ずお読みください

レシピ1


大きなもの　かたいもの
長いもの
細かくして投入！
破碎しやすくなる。

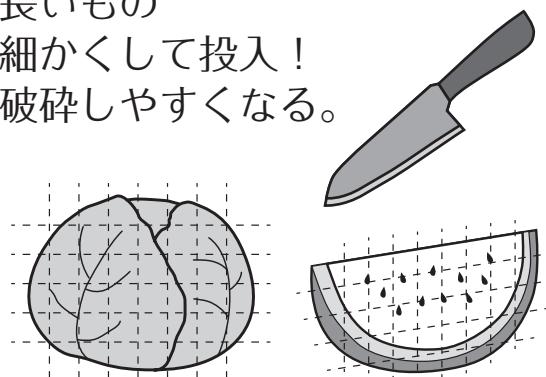

※目安は3cm角程度です。


レシピ2

いろいろな種類の生ゴミを
混ぜて投入！
破碎しやすくなる。

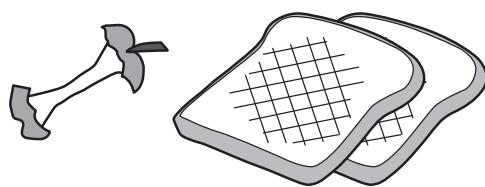

レシピ3


生ごみの1回の投入量は
バスケット内部の目盛を
目安とする。

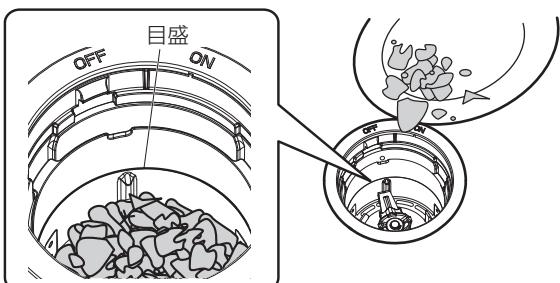

レシピ4

もっと知りたい!
P.11へ


フタスイッチの下フタの
小さな穴をこまめに洗う。

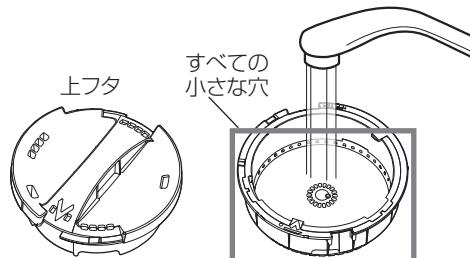

※フタスイッチは上フタと下フタに
取り外しできます。

レシピ5

排水管の詰まり防止のため
1週間に一回程度フタを外し、
鍋や洗いおけなどに溜めた
多めの水を流す。

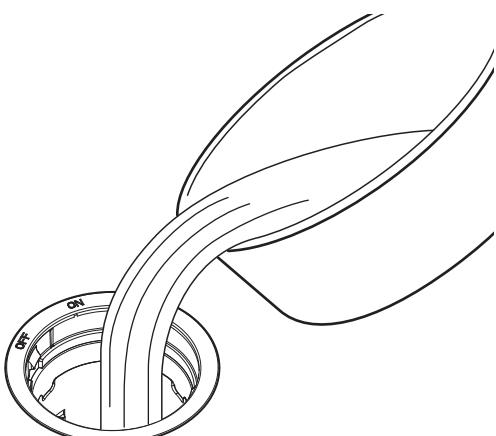

処理できないものについて

●投入口に次のものは絶対に入れないでください。故障や排水管詰り、水漏れの原因になります。

種類	品名例	投入すると発生する不具合
金属類	スプーン、フォーク、王冠など	
ガラス類	コップ、瓶の破片など	ブレードの損傷や動作不良など、ディスポーザの故障、水漏れの原因となります。
陶器類	お皿、茶碗、箸置き、湯のみなど	
強い繊維質のもの	タケノコの皮、パイナップルの芯・皮、バナナのヘタ、とうもろこしの皮、栗の皮、グレープフルーツのうす皮、枝豆のさや、海藻、玉ねぎの皮、生花、花の茎、ねぎなど その他、類する強い繊維質のもの	粉碎されずにディスポーザ内部に残ります。
柔らかく弾力のあるもの	大量の炊いたお米、生魚の皮、鶏の皮、タコ・イカなど その他、類する柔らかく弾力のあるもの	
かたい生ごみ	カニ類の殻、鯛・牛・豚・鶏の大きな骨、生のかぼちゃ、くるみ・柿・桃などの固い種など その他、類するかたい生ごみ	粉碎されずにディスポーザ内部に残ります。 ブレードの損傷や動作不良など、ディスポーザの故障、水漏れの原因となります。
流れにくいもの	卵の殻、生米など	ディスポーザ内部で粉碎されても、排水管内に堆積して詰まりの原因になります。
貝殻類	カキ、サザエ、アサリ、シジミなど	
高温のもの	熱湯、高温の油など	ディスポーザや配管を傷めます。
油、薬品類	多量の油、凝固した油、廃油、殺虫剤、除草剤、配管洗浄剤、漂白剤、多量の酸・アルカリ性洗剤	ディスポーザ本体や配管を劣化させ、排水処理槽での処理を妨げます。
食品くず以外	割り箸、爪楊枝、ガム、プラスチック、ゴム、紙、ビニール袋、ラップ、アルミホイル、発砲スチロール、トレイ、キッチンペーパー、キッチンタオル、ティッシュペーパー、衣類、針金、石、砂、タバコの吸い殻など	ディスポーザ内部に残ったり、排水配管内に堆積して詰まりを引き起こす原因となります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

- ご使用前に、この事項を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この項に示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。
- ここでの「人」とは、使用者のみでなく、ご家族、来客者および購入者から機器を譲渡された人も含みます。


▼誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を 次の区分で説明しています。

 警告	人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	人が軽傷を負う可能性、及び物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

▼お守り頂く内容を図記号で説明しています。

	「禁止」		「必ず行うこと」
	「分解禁止」		「ぬれ手禁止」
	「接触禁止」		「注意喚起」
 「アース線をD接種地工事に基づいて必ず接続すること」			

!**警告**

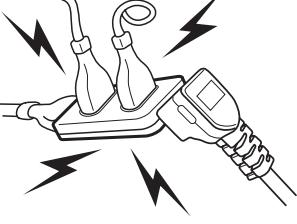 使用禁止	<ul style="list-style-type: none">■運転中に機器から異常音や異臭、その他、運転が通常と違うことを感じたら、直ちに運転を停止し、電源コードを抜く※マックス お客様ご相談ダイヤル 0120-228-457までご連絡ください。 異常のまま運転を続けると火災や感電のおそれがあります。■交流100V以外では使用しない 火災・感電・故障のおそれがあります。	
 禁止	<ul style="list-style-type: none">■電源コードや電源プラグを傷つける、改造する、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、熱器具に近づける、重い物を載せる、束ねる、はさみ込む等、破損するようなことはしない 傷んだまま使用すると感電・ショート・火災のおそれがあります。 コードや電源プラグの修理は、工事店にご相談ください。■コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。■本体各部や制御ボックスに直接水やお湯・洗剤等をかけない 火災・感電・故障のおそれがあります。■子供だけで使わせない けが、故障、感電のおそれがあります。■フタスイッチを開けて、本体の上に磁石を置かない ブレードがまわり、けがをするおそれがあります。■電源コードは途中で切断したり、接続して延長しない 火災・感電のおそれがあります。	
 分解・修理禁止	<ul style="list-style-type: none">■改造は行わない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理は行わない 火災・感電・けがのおそれがあります。修理は マックス お客様ご相談ダイヤル 0120-228-457までご連絡ください。	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none">■電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全だと、感電や発熱による火災のおそれがあります。■傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しない 火災・感電のおそれがあります。■電源プラグのほこりなどは、定期的に清掃(電源プラグを抜き、乾いた布で拭く等)する 電源プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災のおそれがあります。	
 アース接続	<ul style="list-style-type: none">■アースは、D種接地工事に基づいて確実に取付けられているか、漏電遮断器が設置されているか確認する 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。※アースや漏電遮断器を取付ける電気工事は販売事業者にご相談ください。■アース線は絶対に取外さない 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。	
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none">■ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電のおそれがあります。	
 接触禁止	<ul style="list-style-type: none">■雷が発生しているときは電源プラグに触れない 感電のおそれがあります。	

⚠ 注意



使用禁止

■一般家庭用以外の目的に使用しない

業務用として使用しないでください。寿命が著しく短くなります。



禁 止

■異物を取り除くときとバスケットを取り外すとき以外は、投入口に手を入れない(特に子供には注意) バスケット内のブレードなどで、手にけがをするおそれがあります。



■シンクに連続して60°C以上の温水を流さない

シンクに高温の油を絶対に流さない

排水管・バスケット・本体の変形や劣化が発生し、水漏れのおそれがあります。

カップ麺等のお湯を捨てるときは、水を流しながら捨ててください。

■フタスイッチが閉まらないときは無理やり押し込まない 破損のおそれがあります。

■生ごみは無理に押し込まない

生ごみが破碎できなくなります。また、モーターに負荷がかかりすぎ、故障のおそれがあります。

■火のついたタバコなどを投入しない

本体の変形によるショート・発火のおそれがあります。

■ディスポーザの回軸が完全に停止するまで、ディスポーザの中には手などを入れない けがのおそれがあります。

■トラップを分解しない

水漏れのおそれがあります。

■磁気に弱いもの(磁気カードや時計など)をフタスイッチに近づけない 磁気に弱いもの(磁気カードや時計など)が破損したり、故障のおそれがあります。

■生き物の水槽のお手入れをキッチンでしない

水槽の敷石などがかみ込んで故障のおそれがあります。

■髪の毛の洗い水を流さない

髪の毛がブレードの軸にからまり故障のおそれがあります。

■除草剤・配管洗浄剤・漂白剤・多量の酸・アルカリ性洗剤等は流さない ディスポーザ本体や配管を劣化させ、排水処理槽での処理を妨げます。

■固形・粉末や高濃度の液体塩素系洗剤を使用しない。また、ディスポーザ周辺に保管しない 水や湿気に反応して発生するガスが金属や樹脂・ゴムなどを劣化させ水漏れや故障のおそれがあります。 保管場所や使用に十分注意してください。

「塩素系ヌメリ取り剤」について

塩素系ヌメリ取り剤は水分に反応して塩素系ガスを発生します。このガスはステンレスなどの金属をさびさせたり樹脂やゴムを劣化させます。誤って入れてしまった場合は、十分な水でよく洗い流してください。



必ず守る

■電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く 感電やショートして発火し、火災のおそれがあります。

■長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災のおそれがあります。

■キャビネット内に収納したものがディスポーザ本体に当たらないよう5cm以上はなす。 特に、ピン類や陶器類などの割れやすいものはディスポーザ本体の近くには置かない 割れてけがをしたり、異音や振動のおそれがあります。

■高圧洗浄をする場合、必ず掃除口から行う

本体から行うと排水管がゆるみ、水漏れのおそれがあります。



注意喚起

■バスケット、フタスイッチを落とさないよう注意する


床が傷ついたり、けがをするおそれがあります。

バスケット、フタスイッチが破損したり、変形したりすることで性能低下する
おそれがあります。


■本体に触れる場合は高温になっている場合があるので注意する やけどのおそれがあります。

■バスケットを取り外し、ブレードを清掃する際、厚手の手袋などを着用し 手を挟まないように注意する


バスケット内のブレードなどで、手にけがをするおそれがあります。

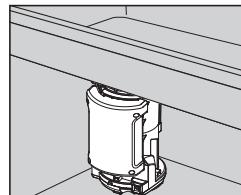

各部の説明

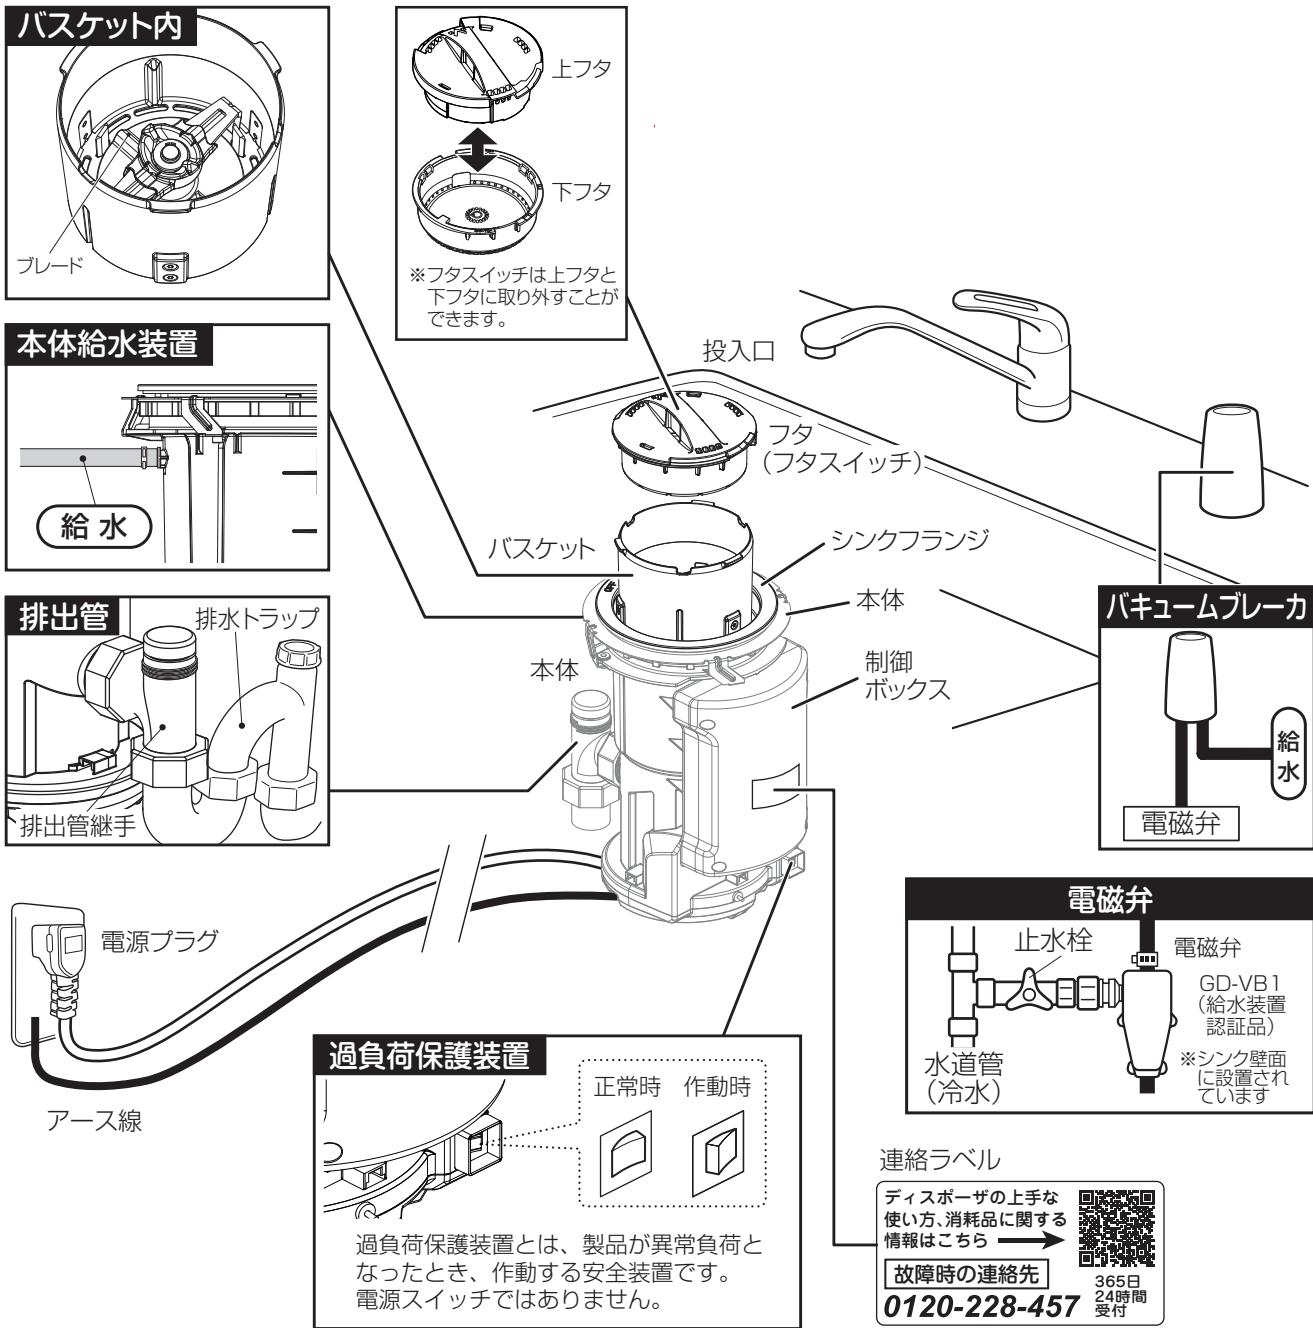

! 注意	<p>キャビネット内に収納したものがディスポーザ本体に当たらないよう5cm以上はなす。 特に、びん類や陶器類などの割れやすいものはディスポーザ本体の近くには置かない 割れてけがをしたり、異音や振動の原因となります。</p>
--------------------	---

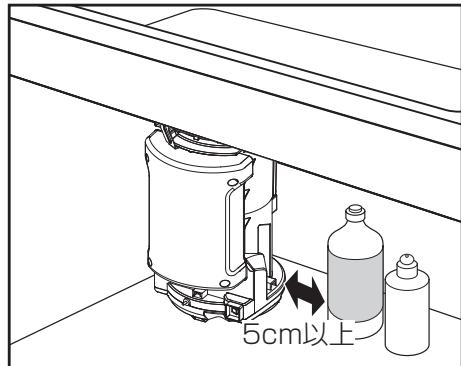


フタスイッチの使い方




必ず守る

■ディスポーザを運転するときは上フタと下フタを
一体にして使用する。

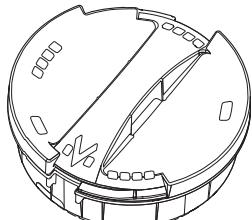

フタスイッチ

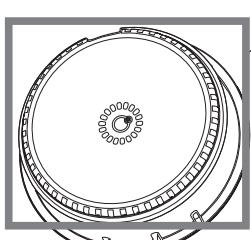


フタスイッチ裏

メモ

△上フタのみで動作させないでください正常な動作が行われません。
上フタと下フタが取り外せる構造になっているのは下フタの小さい
穴のお手入れをしやすくするためです。
下フタの小さい穴が詰まってしまうと破碎性能が低下するおそれが
あります。取り外してこまめな清掃をお願いします。
(P11を参照してください)


上フタ、下フタの取外しかた

下フタを押さえながら上フタを矢印方向に沿って
回して取外します。

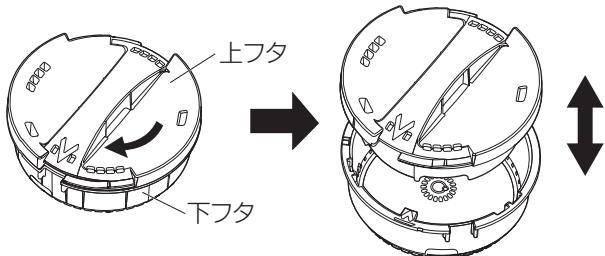

上フタ、下フタの取付けかた

上フタのVと下フタのA穴を合わせて上フタを
➡方向に沿って上フタを回します。

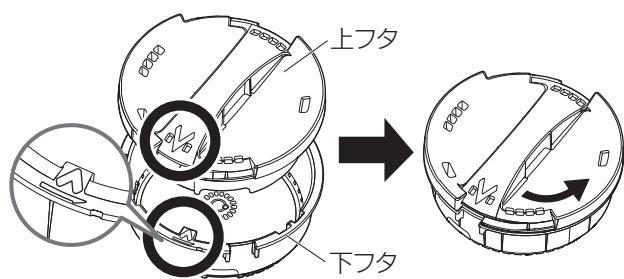


ブザーの種類

	どんな時に鳴る?	ブザー音	備考
おしらせ音	電源投入時	「ピ」	
	フタスイッチをONにした時	「ピピピー」	
	60秒経過した時	「ピピピピー」	
警告音	破碎中にフタスイッチをOFFにした時	「ピピピピピピ」	破碎処理を60秒必ず継続してください。
	※過負荷運転(正逆運転)が規定回数以上になった時	「ピピピ ピピピ…」	フタを外せばブザー音は止まります。 スプーンなどが入っていた場合、取り除き、再度 フタをして破碎を続けてください。
	更に※過負荷運転が続き冷却が必要な時	「ビーピーピーピー」	冷却が必要です。機械は動きません。5分間待機状態 になります。5分経過後ブザーが鳴ります。その後、 通常動作ができます。5分間待機中にフタを外し再度 フタを投入した時、「ピー」とブザーが鳴ります。 5分間冷却させてください。
	本体に何か問題があった時	「ピピピピピピ…」 「ピー」 「ピーピーピーピー」	5秒間継続して鳴り続け停止します。フタを閉めると 再び5秒間鳴ります。電源コードを抜いて再び動作さ せ改善しない場合は、使用を中止し、電源コードを抜 いてください。 マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-457 へご連絡ください。

※過負荷運転とは、かたいものや、多量に生ごみを投入したときに、正逆運転を繰り返す動作です。


使い方

① フタスイッチをはずす

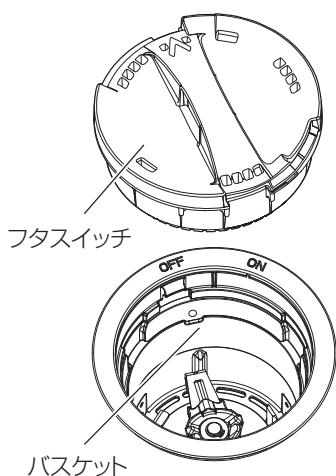

② バスケットが装着されていることを確認する

バスケットがしっかりと装着されているかバスケット内のブレードを数回回転させてください。バスケット下部および本体の六角溝が噛み合っていないと、バスケットが所定の位置に収まらず、フタスイッチが回りません。

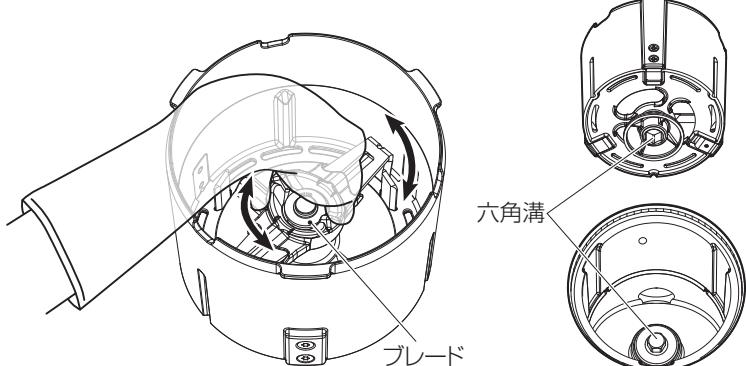

③ 生ゴミを投入口から入れる

1回の投入量の目安はバスケット内部の目盛までの量です。


生ゴミの量が多いとフタスイッチが閉まらない場合があります。

破碎しにくいものは、1回の投入量を少なめにしてください。

※処理できないものがあります。4ページを参照してください。




- 生ごみは無理に押し込まない
生ごみが破碎できなくなります。また、モーターに負荷がかかりすぎ、故障のおそれがあります。
- スプーンやフォークが誤って投入されていないか確認する
故障・水漏れにつながる原因となります。

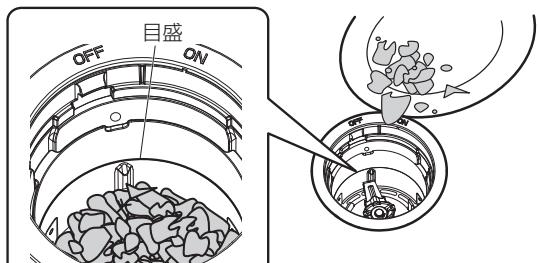

④ 方向を確認して投入口にフタスイッチをする

上フタと下フタが一体(フタスイッチ)となっていることを確認してください。

△印を投入口の「OFF」に合わせて、取付けてください。

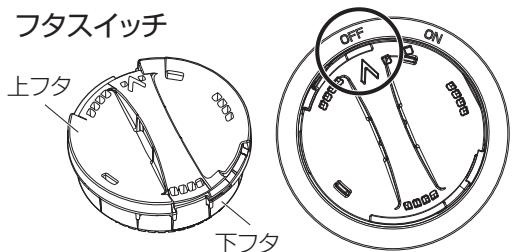


- フタスイッチを時計などの精密機械に近づけない
フタに内蔵されている磁石で、機器故障のおそれがあります。
- 上フタのみで動作させない
正常な動作が行われません。

※ディスポーザ使用時はシャワー水栓は閉じた状態にしておいてください。

⑤ フタスイッチをまわして『ON』にする

フタスイッチがまわらない場合は、

- 1.生ゴミの量が多い可能性があります。生ゴミを減らしてください。
- 2.バスケットが所定の位置に収まっていない可能性があります。もう一度②を確認してください。

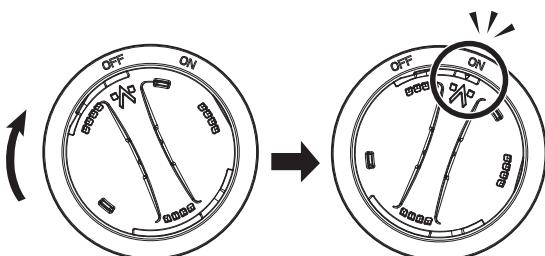

早くまわしすぎると反応しないことがあります。
また、連続で動作させると反応しません。
「ON」にしても運転が開始されない場合は、
フタスイッチをはずして再度「ON」にしてください。


- ①フタスイッチを「ON」になるとブザーが「ピピピー」と3回鳴り、給水が開始されます。

運転は自動停止するまで必ず継続して行ってください。

運転中に異音がしたり異常な振動がある場合は、すぐに運転を止めて破碎部内を確認してください。
(誤ってスプーンなどの金属類が入っている場合、故障や配管の詰まりのおそれがあります。)

給水後5秒後に破碎が開始されます。

- ②60秒間(投入物により最大120秒になります)経過すると、ブザーが「ピピピピー」と4回鳴り自動停止します。

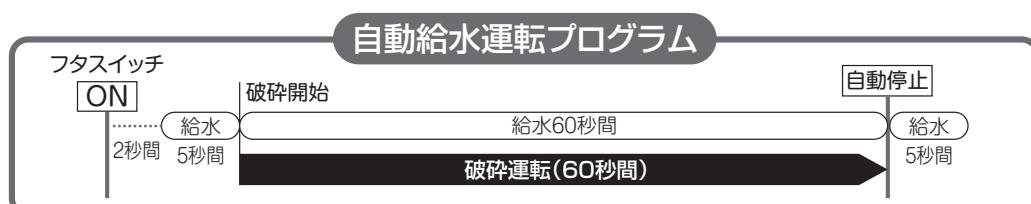

メモ

◇過負荷運転を繰り返す(正逆運転)と、ブザーが「ピピピピピピ…」と継続して鳴り、自動停止し、破碎が中断したことをお知らせします(故障ではありません)。フタスイッチを外せばブザー音が停止します。

◇安全にお使いいただくために、誤動作防止としてフタスイッチを「OFF」の位置から「ON」にするまでの時間を0.05~2秒以内としています。

◇運転中、反転動作を繰り返しますが、異常ではありません。

※過負荷運転とは、かたいものや、多量に生ごみを投入したときに、正逆運転を繰り返す動作です。

⑥ 自動停止後の確認


フタスイッチをはずし、バスケット内に破碎物が残っているか確認してください。
残っていたら、再度フタスイッチをし、水を流してからまわしてください。

お手入れのしかた

警告	<ul style="list-style-type: none">■お手入れの際は必ず手袋を着用する けがをするおそれがあります。■改造は行わない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理は行かない 火災・感電・けがのおそれがあります。 修理は、マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-457 へご連絡ください。
注意	<ul style="list-style-type: none">■バスケットを取り外し、ブレードを清掃する際、厚手の手袋などを着用し手を挟まないように 注意する バスケット内のブレードなどで、手にけがをするおそれがあります。■バスケット、フタスイッチを落とさないよう注意する 床が傷ついたり、けがをするおそれがあります。 バスケット、フタスイッチが破損したり、変形したりすることで性能低下するおそれがあります。


●フタスイッチ（上フタ、下フタ）

上フタと下フタを分け、水で洗ってください。
下フタは小さな穴を中心に、よく洗ってください。
小さい穴がふさがっていると、破碎性能が低下する
おそれがあります。

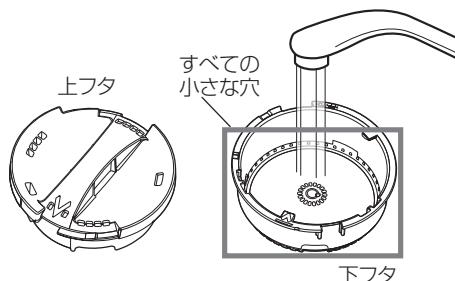


上フタ、下フタの取外しかた

下フタを押さえながら上フタを矢印方向に沿って
回して取外します。

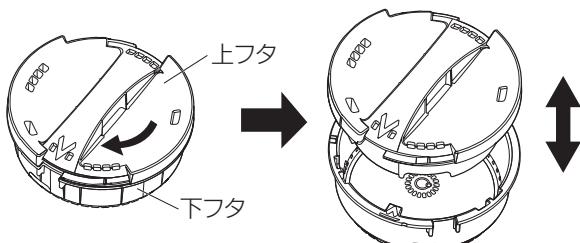


上フタ、下フタの取付けかた

上フタのVと下フタのA穴を合わせて上フタを
➡方向に沿って上フタを回します。

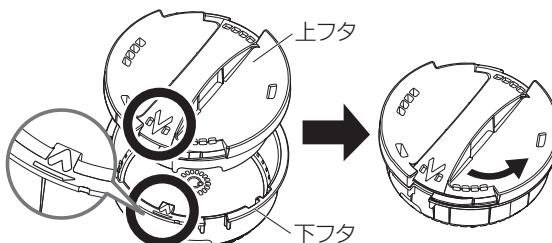


●バスケット

- 流水でブレードを清掃してください。
- ブレードを持ち、まっすぐ引き抜いて清掃してください。
- ブレードに注意し、スポンジ・歯ブラシ等で洗ってください。
- 汚れのひどい場合は、台所用洗剤等を使ってつけおき洗いしてください。
※つけおき後は水でよく洗ってください。

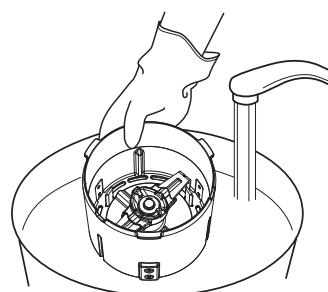


バスケットの装着方法

①シンクフランジの溝部にバスケットの
突起部を合わせ、挿入してください。
バスケットの装着はていねいに行って
ください。

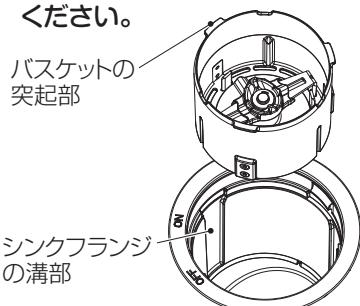


②バスケット挿入後、バスケット内のブレードを数回回転させてく
ださい。バスケット下部および本体の六角溝が噛み合っていないと、
バスケットが所定の位置におさまらず、フタスイッチがまわりません。

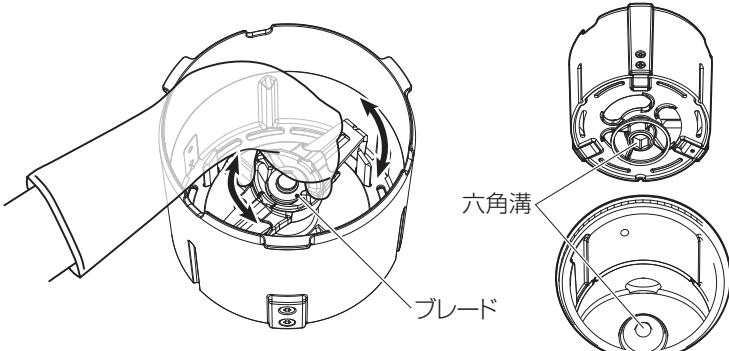


●本体側の流入口

スポンジ等で洗ってください。

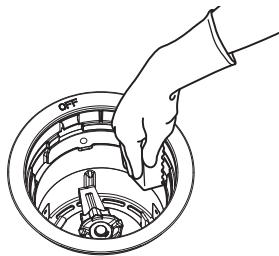


●シンクフランジ部

シンクとシンクフランジのすき間に
入った細かいゴミや汚れなどは、
歯ブラシ等でかき出すように洗って
ください。

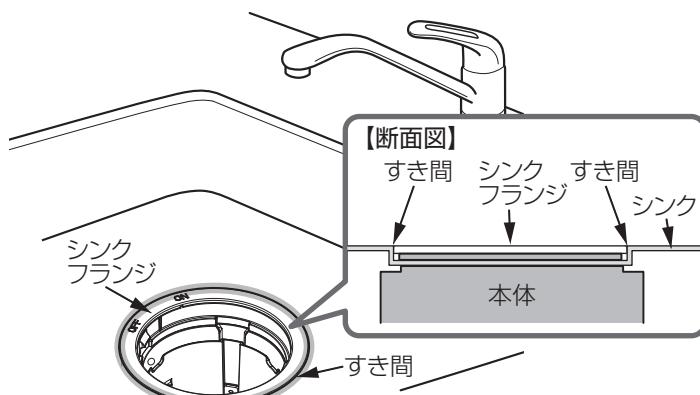

● 排水管

排水管の詰まり防止のため、1週間に一回程度フタをはずし、鍋や洗い
おけなどに溜めた多めの水を流してください。(6リットル/回)

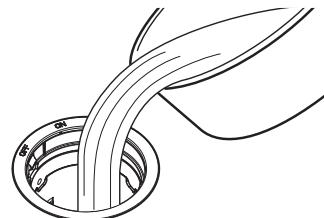


● 本体・制御BOX・排水管

柔らかい布で拭いてください。

(汚れがひどい場合は、台所用中性洗剤または石鹼水
をふくませた布をかたくしばってお使いください。)

シンナー・ベンジン・アルコール・灯油などは使用
しないでください。

(変色・変形の原因になります。)

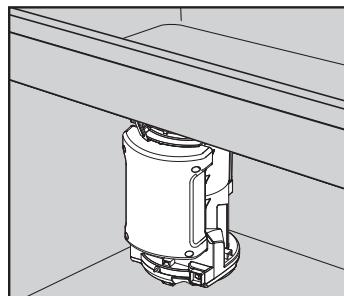

■本体各部や制御ボックスに直接水やお湯・洗剤等をかけない
火災・感電、故障や高温水の滴下によりやけどのおそれがあります。

消耗品

交換用アイテムのご用命は下記で受け付けております。

ネットからも
らくらく注文!



住環境店舗MAX

検索

スマホ、
タブレットで
アクセス!



消耗品
トップページ

<https://www.jyukan-shop-max.com/>

住環境店舗MAX 0120-631-722


名 称	バスケット	フタスイッチ
商 品 名	バスケット (182M/F/A-2)	フタ (182A-2)
商品番号	JP90071	JP90075
入 数	1 	1
商 品 ペ ー ジ		

故障かな?と思われたら

●次の表に従って調べていただき、なお異常のある場合は、すぐに電源コードを抜いて、マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-457へご連絡ください。

症 状	原 因	処置方法	参照頁	
破碎された生ごみがバスケットに残っています	処理できないものが残っていないませんか?	処理できないものは取り除いたり掃除してください。	4,11	
	下フタの穴が詰まりていませんか?	下フタを清掃してください。	3,11	
	フタスイッチ、バスケット内に生ゴミが大量に入っていないませんか?	ゴミを取り除く、または破碎してください。	3,9,11	
水の流れが悪い	配管内が詰まっている可能性があります。	次のページに記載されているバスケットを使用した自己メンテナンス方法または、ラバーカップを使用して詰まりを取ってください。 上記で解消されない場合はマックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-457へご連絡ください。	14	
フタスイッチを「ON」にしてもブザーも鳴らないし、運転もしない (一旦フタを外し、再度フタスイッチをONにしてください。)	停電していませんか?	停電の解除を待ってください。	—	
	ブレーカーが「OFF」になつていませんか?	ブレーカーを「ON」にしてください。	—	
	電源コードが抜けていませんか?	電源コードを入れてください。	7	
	フタの回転が速すぎ(もしくは遅すぎ)ませんか?	フタをはずして再度「ON」にしてください。	10	
	連続で動作せていませんか?			
フタスイッチを『ON』にすると『ビ』というスタート音が鳴り、運転しない	過負荷保護装置が作動していませんか?	使用を中止し、電源コードを抜いてください。 マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-457へご連絡ください。	7	
				
	本体の故障です。			
フタスイッチを『ON』にすると『ビビビビビビビビビビ』と鳴り続け、運転しない	回路上の故障です。			
運転中に本体から、異常音がしたり、異常な振動がある	大きなものや、かたいものを破碎していませんか?	できるだけ細かくして投入してください。	3	
	生ごみを詰め込み過ぎていませんか?	投入量を減らして、数回に分けて破碎してください。	9	
	スプーンなどの金属類やプラスチック類を、誤つて入れてしまっていますか?	厚手の手袋などを着用して、バスケットを取り出し、バスケット内の異物を取り除き、ブレードが手で回ることを確認してください。処置後、バスケットを元に戻してください。	11	
1回の運転中にブザーが『ビビビ、 ビビビ、ビビビ、ビビビ……』と鳴り 続け、運転しない	運転時間が60秒より長い	大きなものや、かたいものを多量に投入していませんか?(過負荷運転)	モーターのロックを防止するため、ブレードの回転方を逆転させています。故障ではありません。 できるだけ細かくして投入してください。	4
音が途中で変わる		反復動作を繰り返します。異常ありません。	—	10
フタスイッチをONにしても水が出ない		止水栓が閉じているのでは?	止水栓を全開にしてください。	7
フタスイッチをOFFにしても水が止まらない		電磁弁の目詰まり、電磁弁の故障です。	止水栓を止め、使用を中止し、電源コードを抜いてください。 マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-457へご連絡ください。	7
フタスイッチを「ON」にすると、 ブザーが「ピー」と1秒以上鳴り続け、運 転しない		電磁弁の故障です。		
本体から水が漏れる		過負荷運転を3回繰り返した後に再度運転 しようとしていませんか?	短時間に連続で3回を超えての動作を繰り返すと5分間程度動作を受け付けないことがあります。フタスイッチを「OFF」にし、約5分間待つとブザーが「ビーピービーピー」と4回鳴ります。その音を確認してからフタスイッチを「ON」にしてください。	8
本体に水滴がつく		シンク接続部や配管接続部が緩んでいませんか? スプーンなどの金属類を誤って入れてしまっていますか?	止水栓を止め、使用を中止し、電源コードを抜いてください。 マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-457へご連絡ください。	7
フタスイッチが閉まらない		生ゴミを入れ過ぎていませんか?	生ゴミの投入量を減らしてください。	9
フタスイッチがあけにくい (取外しにくい)		フタが正しい向きに装着されていますか?	フタの向きを合わせてください。	9
フタスイッチがまわらない		バスケットがきちんと装着されていますか?	バスケットの装着を確認して、バスケット裏側の六角溝と本体との装着を確認してください。	11
ニオイがする		スプーンなどの金属類がつまっている 可能性があります。	万一、外れない場合は、マックスお客様ご相談ダイヤル 0120-228-457へご連絡ください。	—
スイッチをONにしても「ビビビビビビ」と鳴って、運転しない		バスケットがきちんと装着されていますか?	六角溝と本体をしっかりと装着してください。	9
運転音がうるさい		生ゴミの量が多くありませんか?	生ゴミの投入量を減らしてください。	9
下フタやバスケットに生ゴミがたまっていますか? 下フタやバスケットのお掃除はしていますか?		下フタやバスケットを清掃してください。		11
下フタがついていますか? 上フタだけでONにしていませんか?		下フタと上フタをあわせて、「フタスイッチ」として使用してください。		8

●バスケットを使用した自己メンテナンス方法

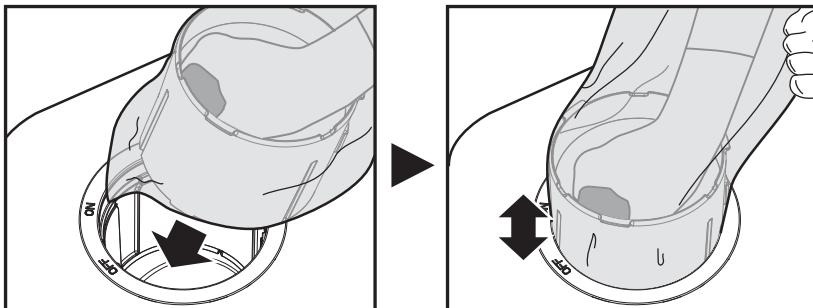

取り出したバスケットにビニール袋をかぶせます。ゆっくりと装着しながら、詰まっている水をラバーカップを使う要領で押し引きしてください。ちょっとした配管詰まりなら、解消できます。

アフターサービスについて

修 理

修理を依頼される前に、P13の「故障かな?と思われたら」をもう一度ご確認ください。

修理のお申し込み

確認後も異常があるとき、またはご不明な点がある場合は、自分で確認せずに、マックスお客様ご相談ダイヤルへフリーダイヤルまたはインターネットでご連絡ください。
なお、ご連絡の際は下記事項をお知らせください。

マックスお客様ご相談ダイヤル(無料)
365日 24時間受付
0120-228-457

ホームページ : <https://wis.max-ltd.co.jp/dry-fan/repair.html/>

1. 品 名：ディスポーザ
2. 品 番：GD-B182AS-2/GD-B182AP-2
3. 取付年月日
4. 故障または異常の内容（できるだけ詳しくお知らせください）
5. ご住所・お名前・電話番号・道順（できるだけ詳しくお知らせください）



保証・修理について

●本書の裏表紙が保証書となっています。保証書に記載されていますように、機器の故障については、一定期間・一定条件のもとに修理いたします。保証書を紛失されると、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、大切に保管してください。

●保証期間経過後の修理については、当社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、有償で修理をお受けいたします。

補修用性能部品・整備用部品の保有期間

補修用性能部品・整備用部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。保有期間後の修理・整備は部品がなく、できない場合がありますので、ご了承ください。（補修用性能部品・整備用部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。）

仕様

品 名	ディஸپーザ
品 番	GD-B182AS-2/GD-B182AP-2
質 量	4.5 kg
電 源	AC100V 50/60Hz

設 置 場 所	流し台シンク下
電 圧	AC100V
電 源 周 波 数	50Hz/60Hz 共用
電 動 機 形 式	DCブラシレスモータ
定 格 消 費 電 力	49W (50Hz/60Hz)、待機電力 (運転停止時) : 約3W
破 碎 部 容 量	約0.9L (1回あたりの処理容量 : 約250g)
運 転 方 式	全自動フタスイッチ型バッチ方式

給 水 圧 力	0.1~0.4MPa
破 碎 方 式	正逆反転ブレード破碎方式
安 全 装 備	過負荷保護装置、漏電検出回路、 ブレーキ機構、漏水検出装置 バキュームブレーカ (GD-VB1)
外 形 尺 法	幅169mm × 奥行212mm × 高さ332.7mm
電 源 コ ー ド	長さ 1.4m
ア ー ス 線	長さ 1.6m、緑/黄色
排 水 管	排出口 φ 38mm

保証書

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この保証書はお客様の正常な使用状態において万一機器本体が故障した場合には、
本書の記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。

お客様	お名前 〒 ご住所 TEL	品 名 ディスポーヤ
販売事業者名	お名前 〒 ご住所 TEL	品 番 GD-B182AS-2 GD-B182AP-2
保証期間	お買い上げ 年 月 日から2年間	

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、取付説明書に従つた正常な使用状態で、上記保証期間中に故障した場合には、お買い上げの販売事業者、当社または代行店が無料修理致します。
- 保証期間内に故障し、無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売事業者または、当社にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
なお、離島および離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売事業者にご相談ください。
- ご贈答品で、本保証書に記入してあるお買い上げの販売事業者に修理が依頼できない場合には、当社にご相談ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後、取付場所の移動・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、塩害、地震、風水害、煤煙、腐食性などの有害ガス、ほこり、落雷、異常気象、ねずみ・鳥・ぐも・昆虫類の侵入およびその他の天災、地変による故障および損傷。
 - (二) 取付説明書および取扱説明書などに指示する方法以外の工事設計または取付工事などが原因で生じた不具合、故障および損傷。
(ホ) 業務用の場所でご使用になられた場合。
(ヘ) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
(ト) 樹脂仕上、鍛など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
(チ) 機器に表示してある電源、電圧以外の電源、電圧で使用された場合。
(リ) 本書の提示がない場合。
(ヌ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売事業者名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(ル) 消耗部品の取替および保守などの費用。
(ヲ) 水道に関する国の基準(水道法)に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する不具合。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従つて、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、下記フリーダイヤルへご連絡ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは修理欄をご覧ください。

【お客様の個人情報のお取扱いについて】

当社は、お客様の個人情報を当社製品の点検修理、お問い合わせへの対応および製品、サービスの改善などに利用させていただき、これらの目的のためにお問い合わせ内容の記録を残すことがあります。なお、点検修理やその確認業務に携わる協力会社にもお客様の個人情報を開示することがあります、当社と同等の管理を行わせます。

マックスお客様ご相談ダイヤル(無料)

365日 24時間受付

0120-228-457

マックス株式会社

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6