

MAX[®]

販売店・工事店さま用

施工説明書

24時間換気機能付
浴室暖房・換気・乾燥機


品番

BS-223HM-MR-CX

BS-223HM-MR

BS-222HM-MR-CX

BS-222HM-MR

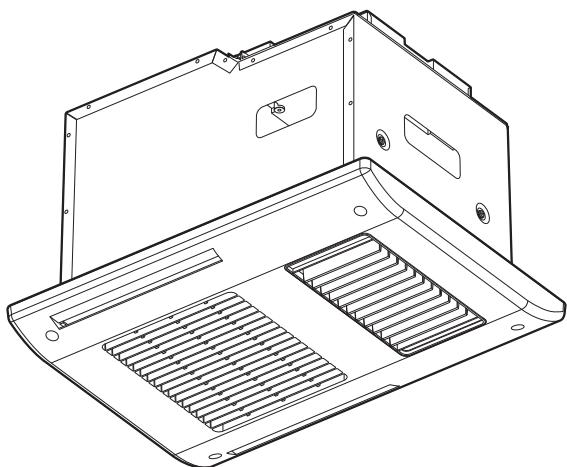

1. 安全のために必ずお守りください…	1
2. 梱包内容と各部の名称・寸法………	2
3. 気をつけていただきたいこと………	4
4. 取付前の準備……………	5
5. 取付枠の組立および取り付け………	6
6. ダクト施工……………	8
7. 本体の取り付け……………	9
8. 副吸込グリルの取り付け………	11
9. フロントパネルの取り付け………	11
10. 電気工事……………	12
11. リモコンの取り付け……………	14
12. 各項目の設定……………	15
13. 点検と試運転……………	16
14. ランドリーパイプの取付推奨位置…	18
15. 現場調達部材……………	18

【注意】 ■浴室の天井に取付用開口部(410×285mm)が必要です。

■本製品は、本体を天井面の下から取り付ける方式となっています。〈天井埋込型〉

■本製品は単相交流200V専用となっています。(トイレスイッチ、浴室照明スイッチ入力端子台は単相AC100V)

1 安全のために必ずお守りください

- 取り付けの前に、この事項を必ずお読みになり、正しく安全に取り付けてください。
- この項に示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。

●表示の意味は次のとおりになっています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能 性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

●図記号の意味は次のとおりになっています。

「 禁 止 」
を表します

「 分 解 禁 止 」
を表します

「 必 ず 行 う こ と 」
を表します

「D種接地工事によるアース線を必ず接続すること」
を表します

- 取付施工完了後、この項の注意事項が守られているか確認のうえ、試運転を行い異常がないか確認し、取扱説明書に沿ってお客様に使用方法、お手入れのしかたを説明してください。この施工説明書は、取扱説明書と共にお客様がいつでも見られる所に必ず保管するようお願いしてください。

△警告



内釜式風呂を設置した浴室では使用しない
排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒
を起こすことがあります。



アースをD種接地工事に基づいて確実に取り
付け、専用の漏電遮断器を設置する
故障や漏電のときに感電する恐れがあります。



電源端子台は交流200V以外では使用しない。
浴室照明スイッチ入力端子台、トイレスイッチ入
力端子台は交流100V以外では使用しない
火災・感電の原因となります。



取付注意

メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板
張りの木造の造営物に金属製ダクトが貫通する
場合、金属製ダクトとメタルラス、ワイヤラス、
金属板と電気的に接触しないように取り付ける
漏電した場合、発火することがあります。



改造はしない。また、修理技術者以外の人は、
分解したり修理をしない
火災・感電・けがの原因となります。
修理はお買い上げの販売店または弊社へ
ご相談ください。

△注意



取付注意

この浴室暖房・換気・乾燥機の重量は約9kg
あります。本体取付工事は十分強度が得られ
るよう補強材などを取り付け、確実に行う
落下により、けがをする恐れがあります。



取付注意

配線工事は、電気設備技術基準や内線規程に
従って安全・確実に行う
接続不良や誤った配線工事は感電や火災の
恐れがあります。



取付注意

電源電線の接続は確実に行う
接続部が過熱して発火の恐れがあります。



禁 止

本体やリモコンを洗浄したり、雨ざらしにしない
火災や故障、感電の原因になります。



取付注意

部品の取り付けは確実に行う
落下により、けがをする恐れがあります。



取付注意

リモコンは、浴室の外に取り付ける
感電の恐れがあります。



取付注意

適応浴室サイズは1.25坪以下のユニットバス
専用。在来浴室には設置しない
広い浴室では性能が低下する恐れがあります。










取付注意

電源は専用回路とし、途中にスイッチを設けない
火災や故障の原因になります。


2 梱包内容と各部の名称・寸法

■梱包内容

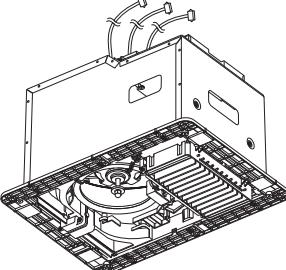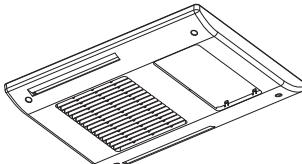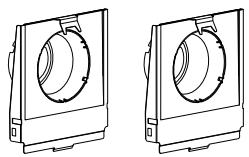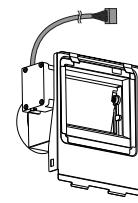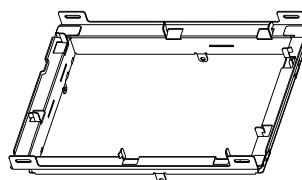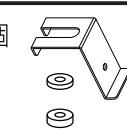
本体 1台 	フロントパネル 1個 	副吸込ダクト接続口 2個 (BS-222タイプの場合 1個) 	排気ダクト接続口 1個 ※排気ダクトコード(0.5m)付き 
※リモコンコード(5m)付き ※排気ダクト中継コード(0.35m)付き ※ミストコード(0.5m)付き	※フィルター(ネット)付き	遮へい板 1個 (BS-222タイプの場合 2個) 	副吸込グリル 2組 (BS-222タイプの場合 1組) 
取付枠 1個 	リモコン(品番に対応したもの)1個 BS-223HM-MR BS-222HM-MR 	施工説明書 1枚 この施工説明書を表します。 ※必ずお客様にお渡しください。	天吊りL字金具 4個 金属ワッシャ 8個 防振ゴム 8個 
+トラスデルタイトねじ4×16 ……4本 (本体取付用) 	+皿タッピングねじ4×35……4本 (リモコン取付用) 	取扱説明書 1冊 ※必ずお客様にお渡しください。	モリーアンカー、ワッシャ 各8個 (BS-222タイプの場合 各4個) 
+セムス小ねじM5×8 ……4本 (天吊りL字金具取付用) 	ねじ穴カバー ………………4個 (フロントパネル用) 		
+トラスタッピングねじ4×14 ……4本 (フロントパネル取付用) 			

■本体組立図

※イラストはBS-223タイプを対象としています。

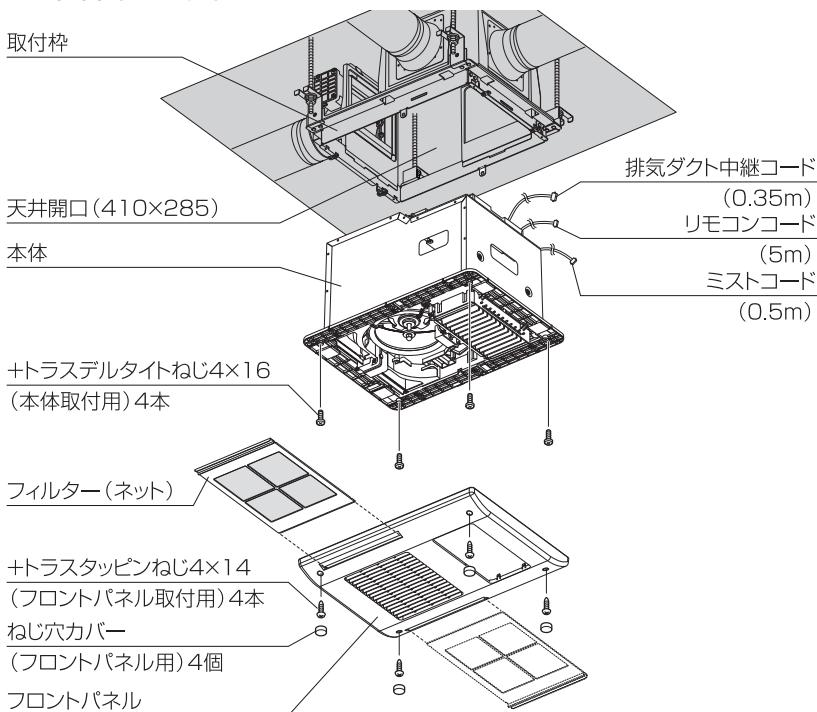


■副吸込グリル組立図

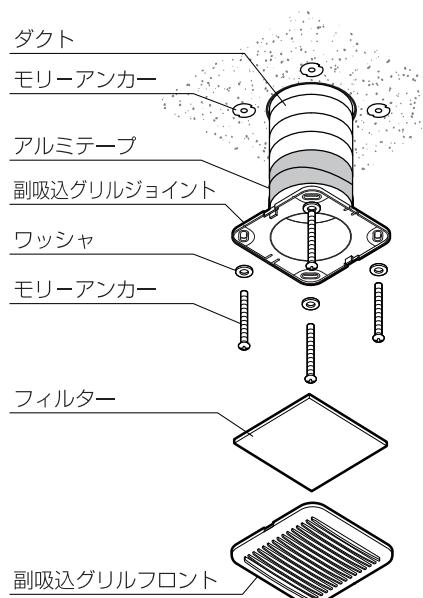


2 梱包内容と各部の名称・寸法（続き）

■本体外形寸法図(単位：mm)

BS-223HM-MR/BS-223HM-MR-CX

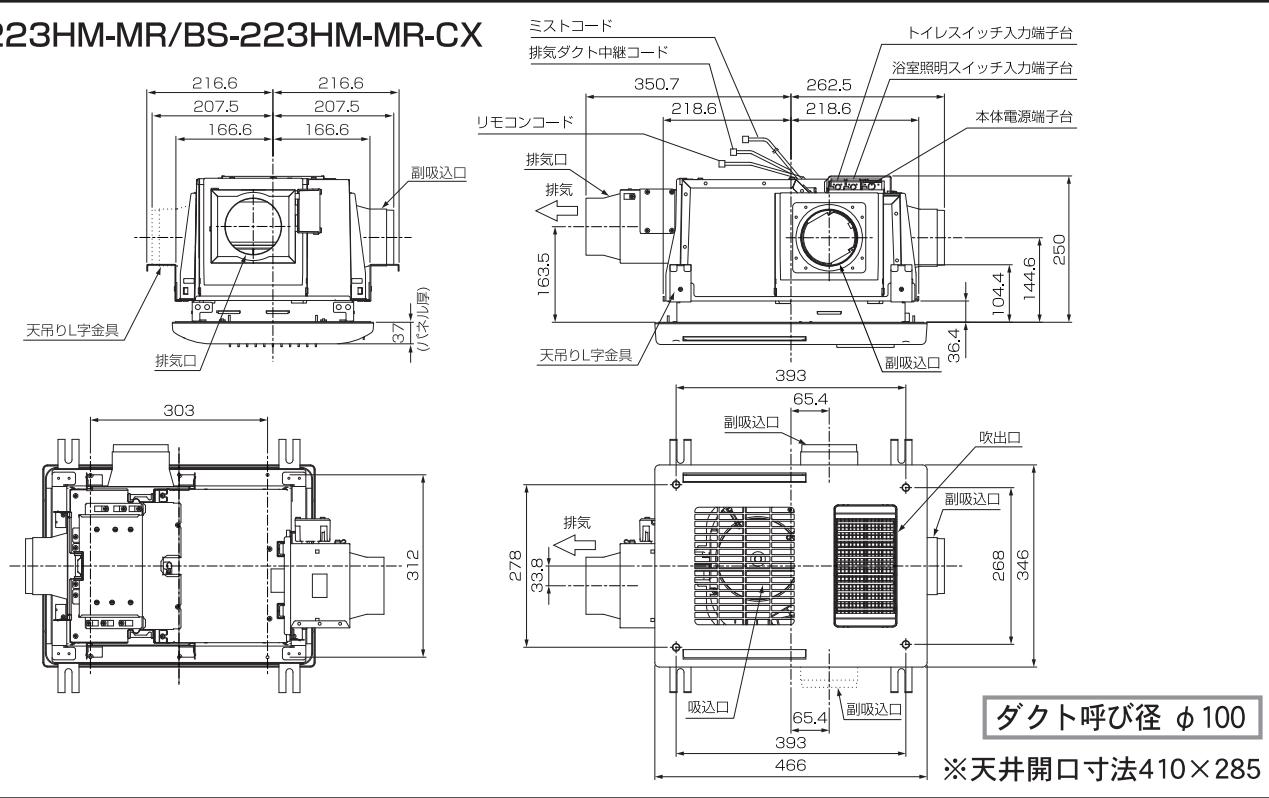

BS-222HM-MR/BS-222HM-MR-CX

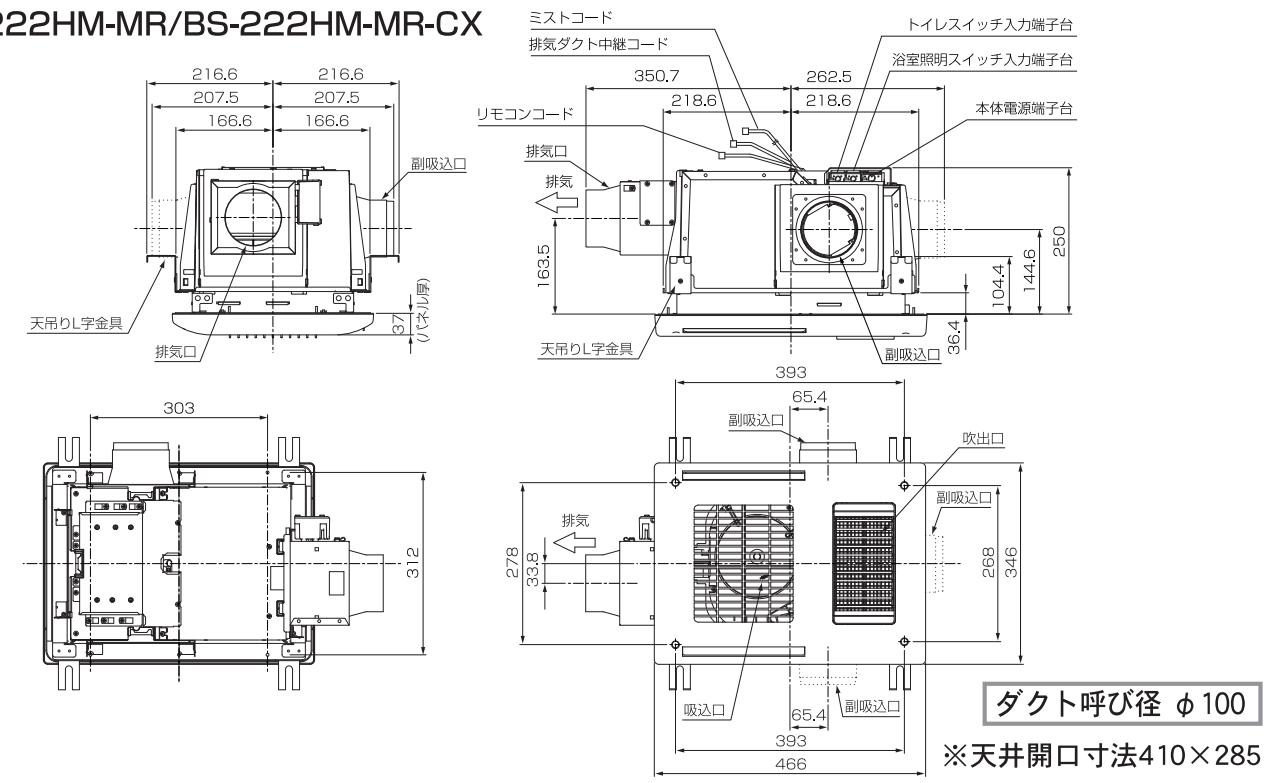

3 気をつけていただきたいこと

●この浴室暖房・換気・乾燥機は、浴室天井取り付け専用です。


本製品は消防法基準適合品です。(社団法人 日本電気工業会で定める「組み込み型等の浴室衣類乾燥機の自主試験基準」に準じた試験を実施しています。)

本製品の取り付けにあたっては、地域により防災上の規制がありますので、ご不明な点は、行政官庁または所轄の消防署にお問い合わせください。

■ご注意

「**1 安全のために必ずお守りください**」の項をよくお読みいただき、さらに次の事項をあわせてお守りください。

- ① 浴室内の温風吹出口および空気吸入口の前方20cm未満の範囲内には造営材など(乾燥する衣類を含む)を設けないでください。
- ② 漏電遮断器を設け、機器本体のアース端子に規定のアース線を確実に接続してください。
- ③ 機器本体に近接する部分に、機器本体の点検・清掃に必要な点検口を設けていることを確認してください。
- ④ ダクトの材質は、不燃材料で造られたものをご使用ください。
- ⑤ ダクトは専用としてください。
- ⑥ 機器本体は上階スラブや天井などに堅固に取り付けてください。
- ⑦ 電源は専用の配線用遮断器(安全ブレーカー20A)から配線し、途中にスイッチを設けないでください。
- ⑧ リモコンは、必ず浴室外に取り付けてください。決して浴室内に取り付けないでください。故障の原因になります。
- ⑨ 換気風量を確保するため、浴室ドアに空気取入口(ガラリ)を設けていることを確認してください。(有効開口面積100cm²以上)
- ⑩ 排気ダクトは、屋外に向かって約1の下り勾配にして、雨水や結露水の逆流を防止してください。
- ⑪ 排気ダクトの外壁面には、ベントキャップやウエザーカバーなどを取り付け、雨水や鳥などの侵入を防いでください。
- ⑫ 適応浴室サイズは1.25坪以下のユニットバス専用です。在来浴室には設置できません。

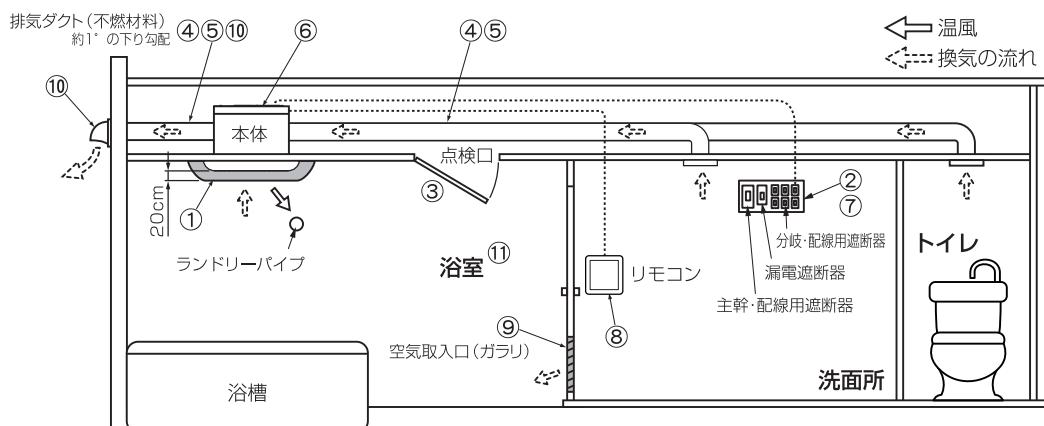

※イラストはBS-223タイプを対象としています。

■次のような特殊な環境でのご使用は避けてください。

温泉など腐食しやすいガスが出る場所、異常に高温になる場所などでの設置はしないでください。故障の原因になります。

■次のようなダクト工事はしないでください。

R2D (R:曲げ半径、D:ダクト直径) 以下に曲げないでください。 風量低下の原因になります。

○極端な曲げ
(90°以上曲げないでください。)



○多数の曲げ
(曲げ数が多くなれば)
(風量が低下します。)




○排気口のすぐそばでの曲げ



○接続ダクト径を極端に小さくする。
(しばり)




○立ち上げなしでのφ125配管

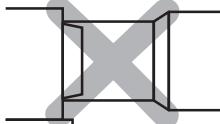

4 取付前の準備 【浴室の天井板に410×285mmの開口部を設けてください。】


- 浴室暖房・換気・乾燥機の取付位置は、下図位置が推奨位置となります。浴室・建物の構造条件に応じて取付方向・位置をご検討ください。
- 天吊り仕様の場合の本体取付寸法図(P.18)を参照し、アンカーボルト(M10;現場調達)4本を取り付けてください。
- 浴室の天井板に下図位置に410×285mmの開口部を設けてください。
- 天井板が塩ビ鋼板の場合は、必ず開口部小口と本体取付用逃げ穴(Φ8)6ヶ所に錆び止め材を施してください。
- 本体を補強材に取り付ける場合は、市販のSUS丸木ねじ4.1×32(現場調達)が必要になります。
また、このときの天井板の厚さは、補強材を含めて35mm以下としてください。

天吊り仕様の場合

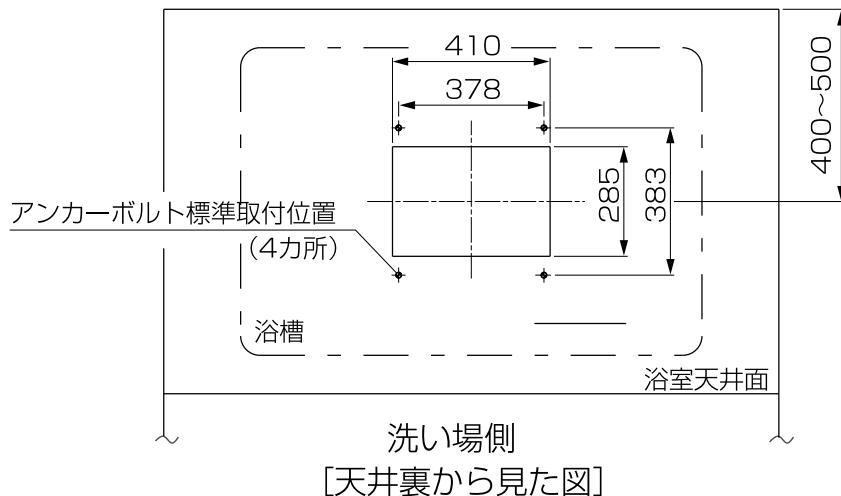

補強材に取り付ける場合

- 補強材部分に補強材を設けてください。
浴室天井板に本体取付用逃げ穴(Φ8)6力所を必ず開けてください。

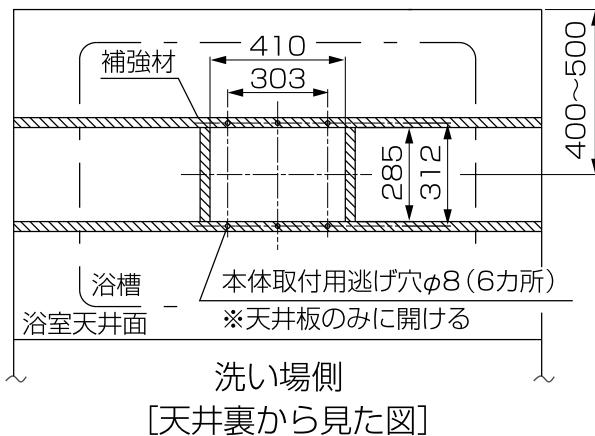


5 取付枠の組立および取り付け

[注意] 取り付け工程の手順は現場の状況に合わせて調整してください。

□ 各ダクト接続口、遮へい板の取り付け

取付枠に取り付ける部品は、排気ダクト接続口（1個）、副吸込ダクト接続口（2個）(BS-222タイプの場合1個)、遮へい板（1個）(BS-222タイプの場合2個)の計4個です。排気ダクト接続口と副吸込ダクト接続口を間違えないようご注意ください。(貼りつけてあるシールに区別が書かれてあります。)

排気ダクト接続口
1個

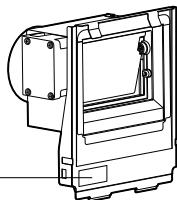


排気シール

副吸込ダクト接続口
2個
(BS-222タイプ:1個)

副吸込シール




遮へい板
1個
(BS-222タイプ:2個)

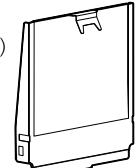

● 排気ダクト接続口の本体中継コードについて


本体中継コードはテープで固定されています。
浴室暖房・換気・乾燥機本体を取り付けた後に、
テープを剥がしてコードを接続してください。

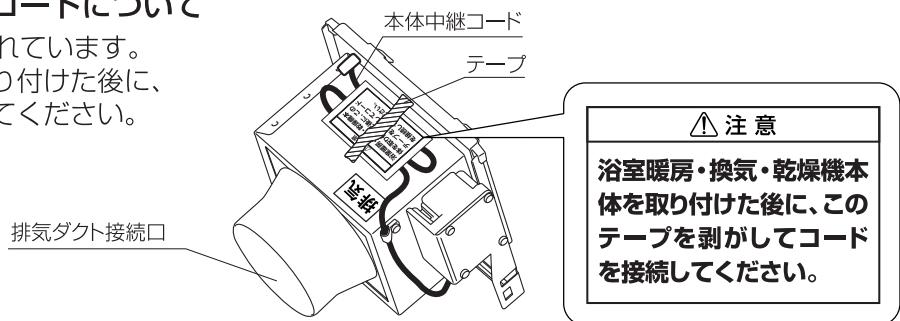

● 各ダクト接続口・遮へい板の取付方法

- ①各ダクト接続口・遮へい板の凸部を取付枠の受穴に差し込む。
- ②各ダクト接続口・遮へい板の両側フランジ部の受穴を取付枠の引掛部にはまり込むように確実に接続してください。

排気方向注意!
取付位置注意!

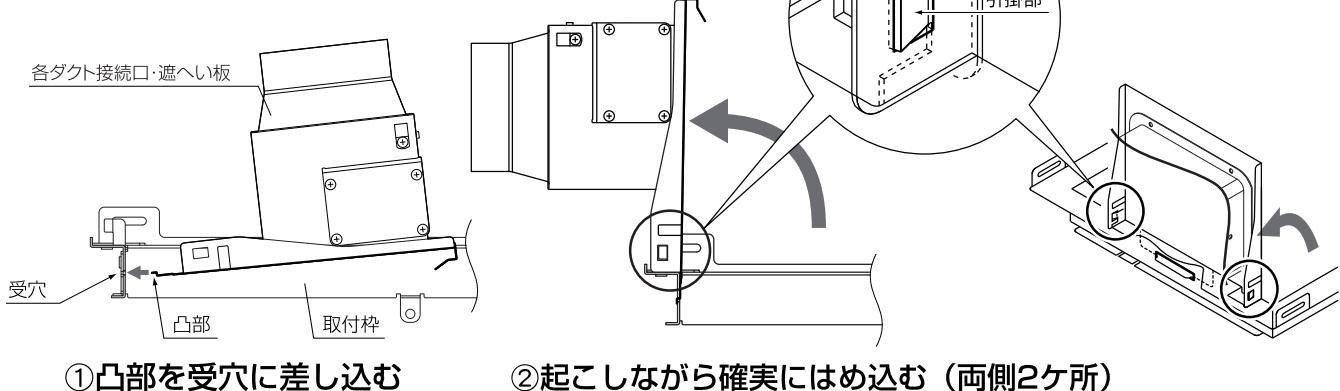


①凸部を受穴に差し込む

②起こしながら確実にはめ込む（両側2ヶ所）

● 各ダクト接続口・遮へい板の取り付け可能形態

各ダクト接続口を現場の設計プランにあうように、各ダクト接続口・遮へい板の取り付け可能形態を参考に取り付けてください。
[注意] 各ダクト接続口の方向、特に排気方向には十分に気をつけて取り付けてください。

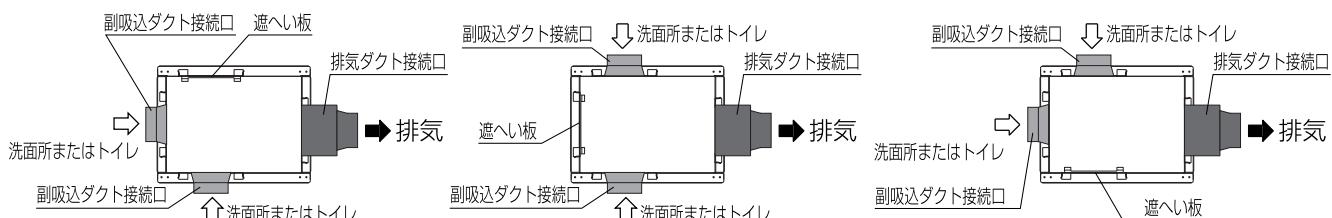

(天井裏より見た図)


*イラストはBS-223タイプを対象としています。

5 取付枠の組立および取り付け（続き）

天吊り仕様の場合

□ 天吊りL字金具の取り付け


取付枠に天吊りL字金具4個を付属の天吊りL字金具取付用ねじ(+セムス小ねじM5×8)4本で取り付けてください。

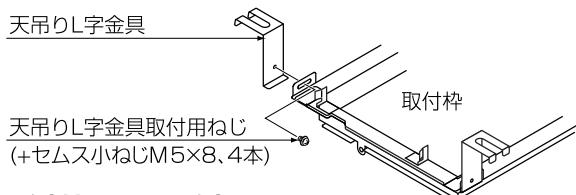

□ 取付枠の取り付け

※取り付け前に必ず排気方向を確認し、取付枠の排気シールを排気方向に合わせ取付枠を確実に取り付けてください。


排気方向を確認し、取付枠をアンカーボルトにナット(M10:現場調達)及び付属の金属ワッシャ、防振ゴムを使用して、取付枠が天井開口に合うように天吊りL字金具(4ヶ所)を調節して位置合わせをし、取り付けてください。

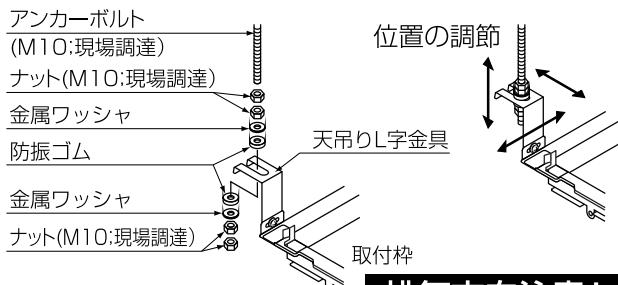

排気方向注意！


■ 取付枠の固定

取付枠下部のストップ金具(4ヶ所)のねじをゆるめ、ストップ金具を図の位置にして、ねじをしめて固定してください。

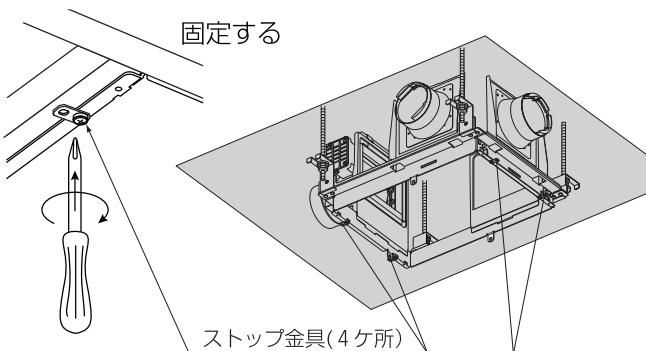

天井面と取付枠下側のフランジ部の位置を合わせダブルナットで確実に固定してください。

このときストップ金具を利用すると、より正確かつ容易に位置合わせを行うことができます。

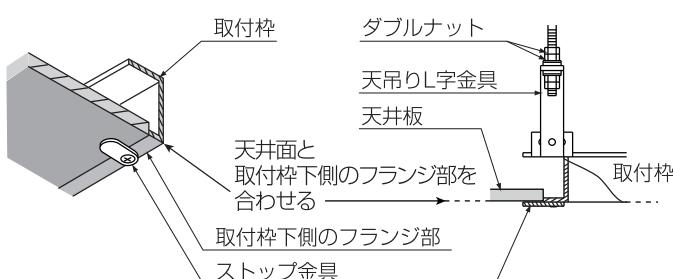


補強材に取り付ける場合

□ 取付枠の取り付け

取付枠を天井開口に合うように天井裏に置いてください。


排気方向注意！

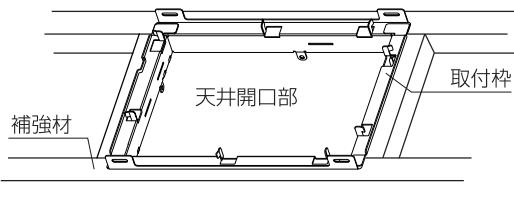

■ 取付枠の固定

取付枠下部のストップ金具(4ヶ所)のねじをゆるめ、ストップ金具を図の位置にして、ねじをしめて固定してください。


補強材

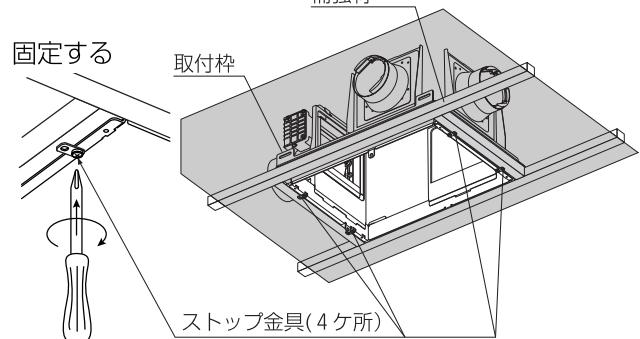

[注意]ストップ金具は、本体取り付けの際、取付枠が天井開口部の奥へ逃げてしまうのを防ぐためのものです。しっかり固定してください。

6 ダクト施工

ダクトを各ダクト接続口に差し込み、アルミテープ(現場調達)を巻いて風漏れがないように固定してください。
このとき排気・副吸込の各方向を間違えないよう注意してください。
(各ダクト接続口上面に貼りつけてあるシールに区別が書かれてあります。)

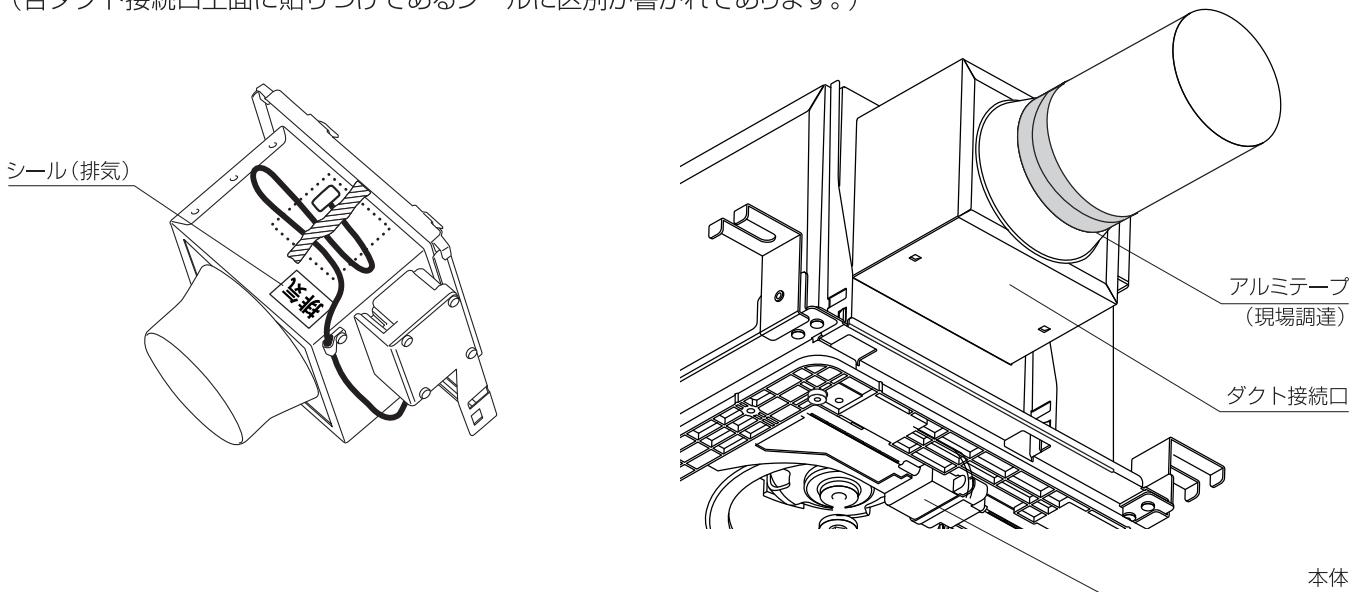

※ダクトは、本体に力が加わらないよう天井から吊してください。


※各ダクト接続口が垂直に固定されていることを確認してください。

※排気ダクトの外壁面には、低圧損型のベントキャップ、ウエザーカバー（市販品）などを取り付けてください。


※排気ダクトは屋外に向かって約1°以上の下り勾配にしてください。

⚠ 注意



■各ダクト接続口にはシャッターがあります。
ダクトをビス等で固定することは絶対にしない。

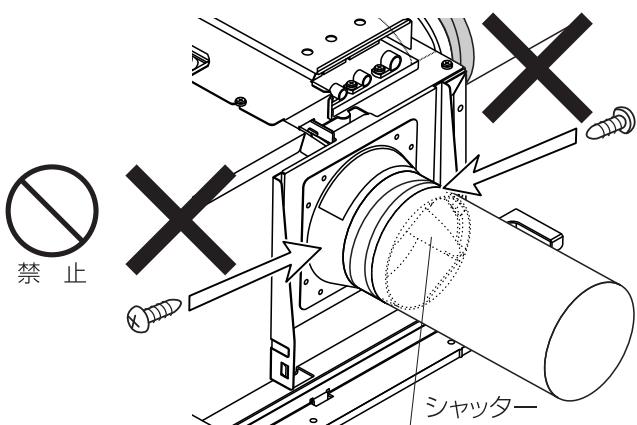

■Φ125ダクトを接続する場合は
立ち上がり部で接続する。

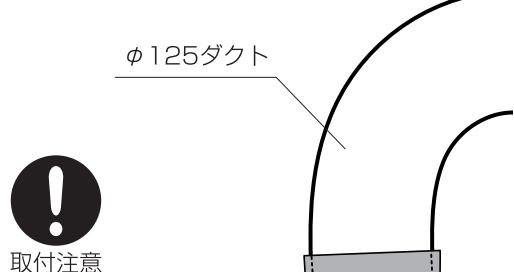

■アルミテープは接着面がダクトとダクト接続部にしっかりとかかるように巻く。

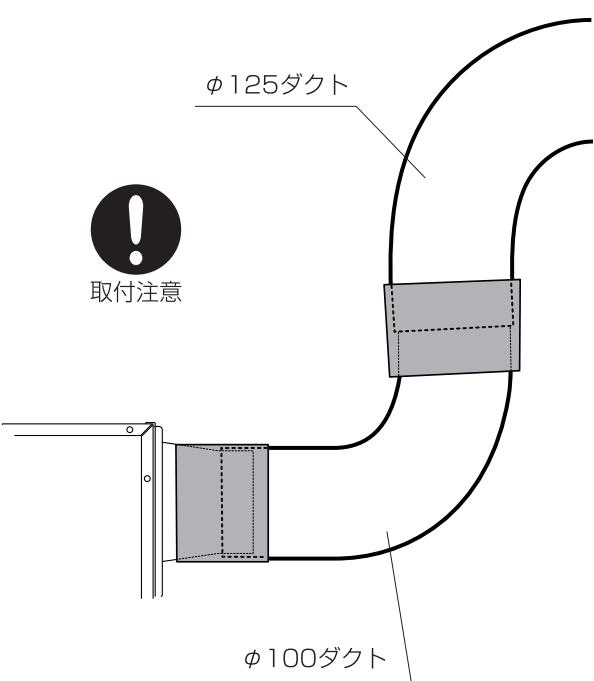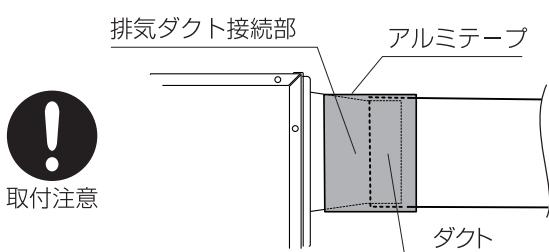

7 本体の取り付け

①本体を取り付ける前に、浴室に対して本体取付方向を確認し、電源端子台のケーブル差し込み穴が点検口側に向くよう電源端子台を取り付け直してください。尚、図1のような場合は、電源端子台を取り付け直す必要はありません。


！注意




- 電源端子台の向きを点検口側に合わせずに本体を取り付けた場合、電気工事の際、作業がやりにくくなり接続不良が発生する恐れがあります。
- 電源端子台取付位置には刻印が記されています。電源端子台は正しい位置に固定する。

図2のような場合、下記の手順を参考し、電源端子台を取り付け直してください。


- ②+ドライバーでねじA(2本)をゆるめ、ねじB(2本)を取り外し、端子台カバーを取り外してください。

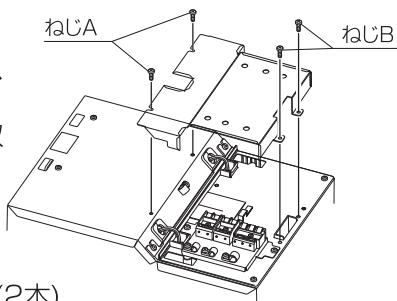

- ③電源端子台固定ねじ(2本)を取り外してください。 電源端子台

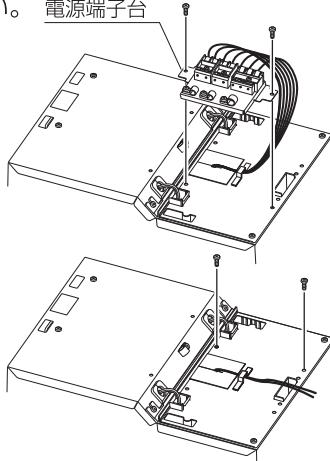

- ④ねじ2ヶ所を取り外してください。

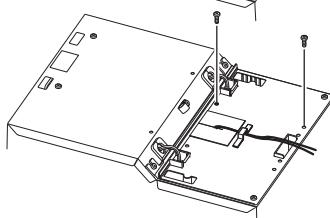

- ⑤電源端子台を180°回転させ本体背中の刻印に合わせ、④のねじで固定してください。

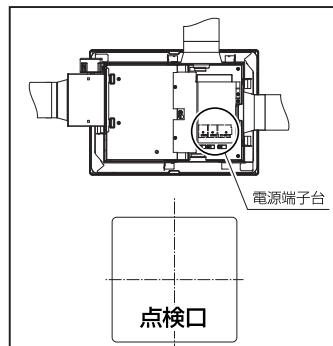
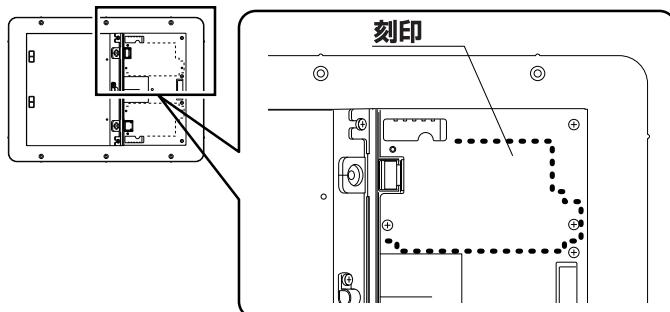
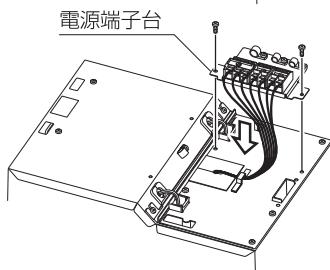


図1(工場出荷時)


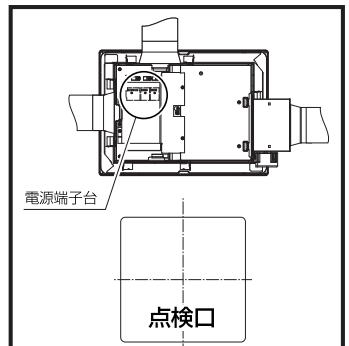




図2

- ⑥③の作業で取り外したねじは必ず元の位置に取り付けてください。

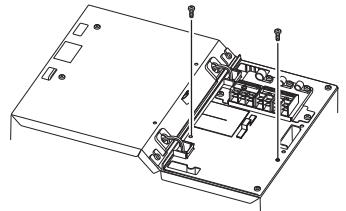

- ⑦端子台カバーをねじA(2本)とねじB(2本)で元の位置に固定してください。

- ⑧本体の排気シールを排気ダクト接続口の排気シールの方向に向け、本体を天井開口部の取付枠に差し込み、本体受穴と各ダクト接続口・遮へい板の引掛部がはまり込むように取り付けてください。また取付枠には逆取り付けを防止する突起がついています。本体の溝に突起がはまり込むように、確実に取り付けてください。

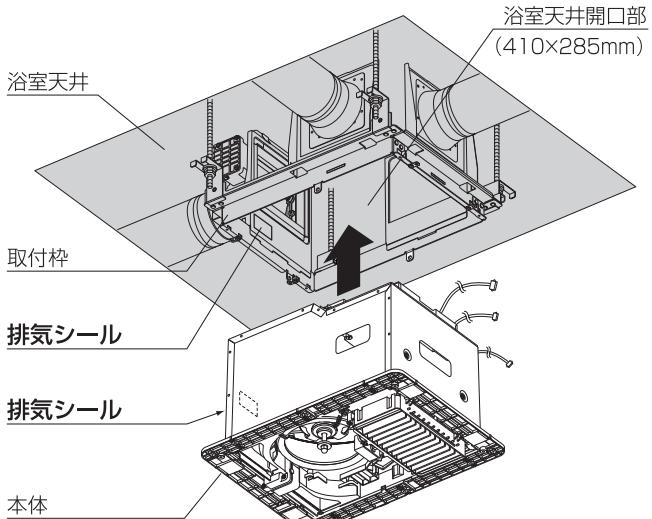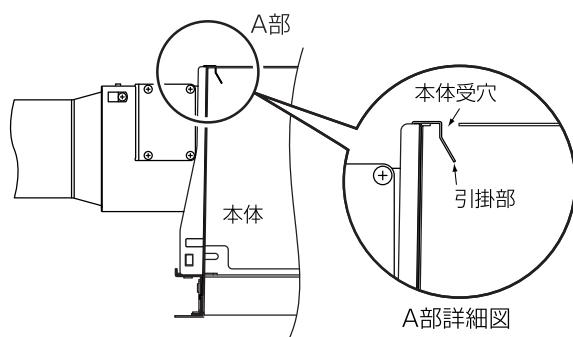

7 本体の取り付け(続き)

天吊り仕様の場合

*イラストはBS-223タイプを対象としています。


⑨-1

本体を付属の+トラスデルタイトねじ4×16(本体取付用)4本で、天吊り専用ねじ穴①より取付枠に確実に取り付けてください。


△注意



- 本体が取付枠にしっかりと納まっているのを確認してから、ねじで取り付ける。取付ねじ穴の位置を間違えないように取り付ける。取り付けの際、各コード類を挟み込まないようにする。
- フロントパネル取付用ねじは使用しない。ねじが破損して取り付かなくなる恐れがあります。

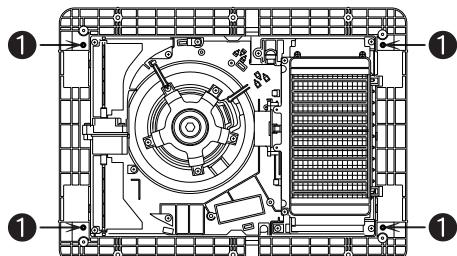

⑩本体受穴に各ダクト接続口、遮へい板の引掛部が確実にはまり込んでいるか再度確認してください。

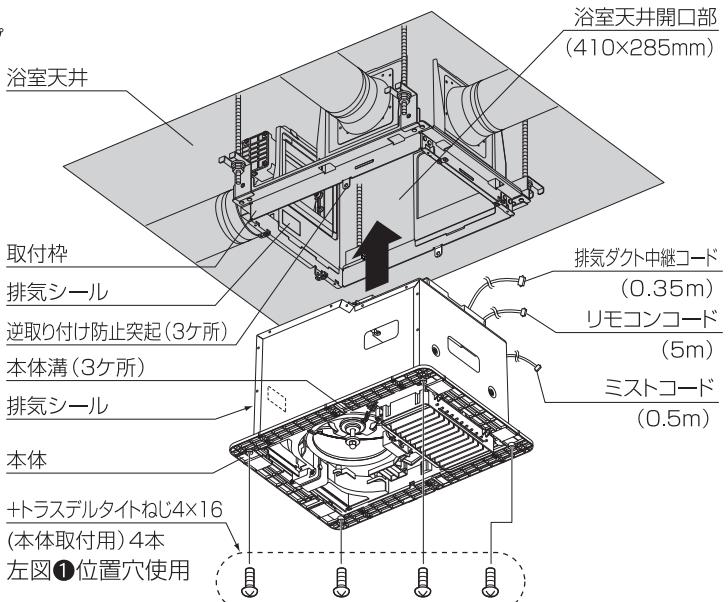

補強材に取り付ける場合

*イラストはBS-223タイプを対象としています。



- ストップ金具は、本体取り付けの際、取付枠が天井開口部の奥へ逃げてしまうのを防ぐためのものです。本体取り付けの前にしっかりと固定していることを確認する。

⑨-2



- (a)本体を付属の+トラスデルタイトねじ4×16(本体取付用)4本で、天吊り専用ねじ穴①より取付枠に確実に取り付けてください。
- (b)本体を市販のSUS丸木ねじ4.1×32(現場調達)6本で、補強材専用ねじ穴②より補強材に確実に取り付けてください。

△注意




- 本体が取付枠にしっかりと納まっているのを確認してから、ねじで取り付ける。取付ねじ穴の位置を間違えないように取り付ける。取り付けの際、各コード類を挟み込まないようにする。
- フロントパネル取付用ねじは使用しない。ねじが破損して取り付かなくなる恐れがあります。

⑩本体受穴に各ダクト接続口、遮へい板の引掛部が確実にはまり込んでいるか再度確認してください。

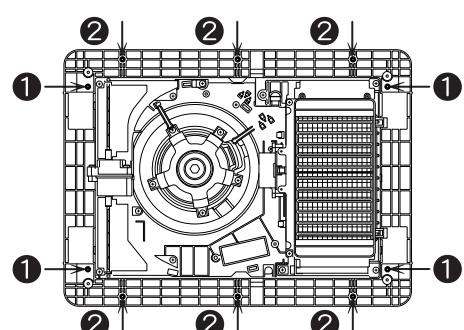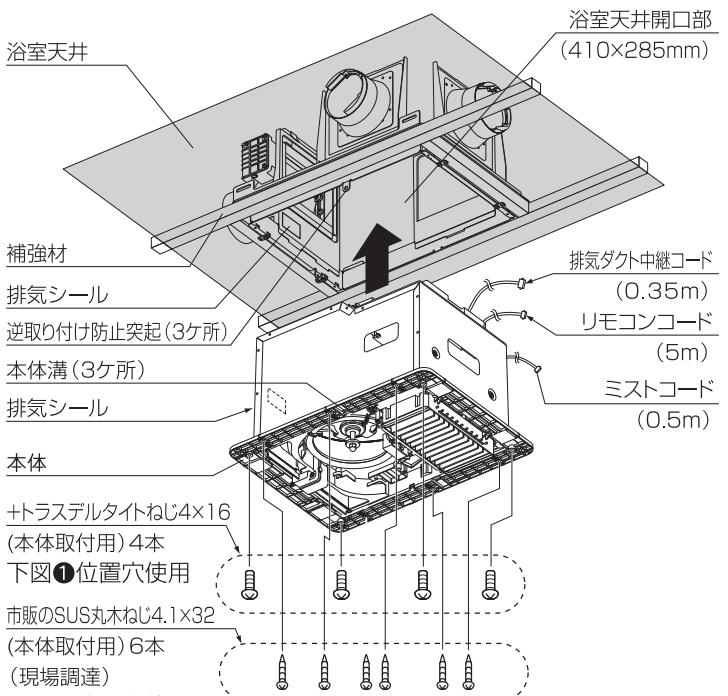

8 副吸込グリルの取り付け

副吸込グリル外形寸法図
(単位: mm)

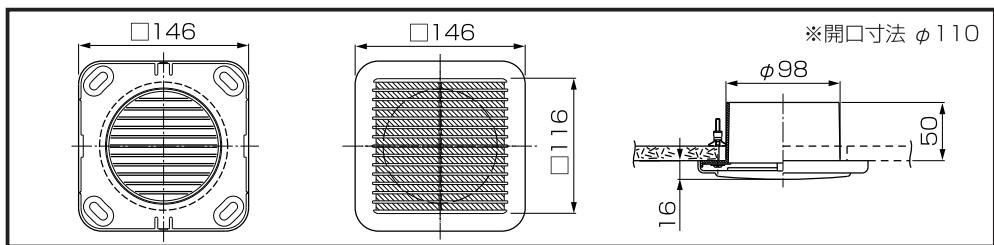

- ①洗面所・トイレの天井の指定場所に副吸込グリルが入る開口φ110mmを開けてください。
- ②天井のクロス貼り後、クロスを切り取り、副吸込グリルジョイントを穴に差し込み、取付位置に固定し、取付ねじ位置4ヶ所に印をつけてください。副吸込グリルジョイントを外し、印位置(取付ねじ位置4ヶ所)に、φ7.0mmの下穴を開けてください。
- ③下穴4ヶ所にモリーアンカーを差し込み、ねじをしめ上げてください。しめ上げ完了後、ねじを抜いてください。

⚠ 注意



ねじのしめ上げ完了位置は右図を参照とし、ねじはゆっくりとしめ上げる。
ねじを強くしめ上げると、モリーアンカーボディが空転し、天井ボードの破損やクロスが破ける恐れがあります。



- ④穴から洗面所・トイレ側の各ダクトを引き出してください。ダクトを副吸込グリルジョイントに差し込み、アルミテープで巻き、風漏れがないように確実に固定してください。
副吸込グリルジョイントを穴に差し込み、ねじをワッシャに通し固定してください。
- ⑤副吸込グリルフロント内にフィルターをセットし、副吸込グリルジョイントの凹部と副吸込グリルフロントの凸部が合う方向で取り付けてください。

⚠ 注意




副吸込グリルフロントは取付方向が決まっています。凹凸部を無視してむりやり取り付けることは絶対にしない。グリルフロントが落下し、けがをする恐れがあります。

※BS-222タイプの場合、洗面所またはトイレの1箇所設置となります。

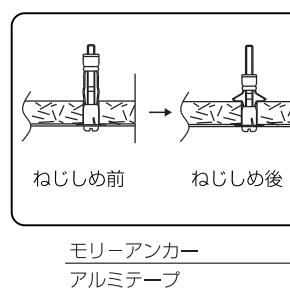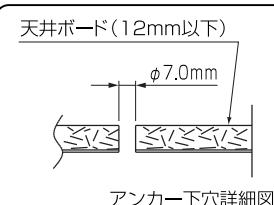

注意!

ワッシャを必ず取り付けること!

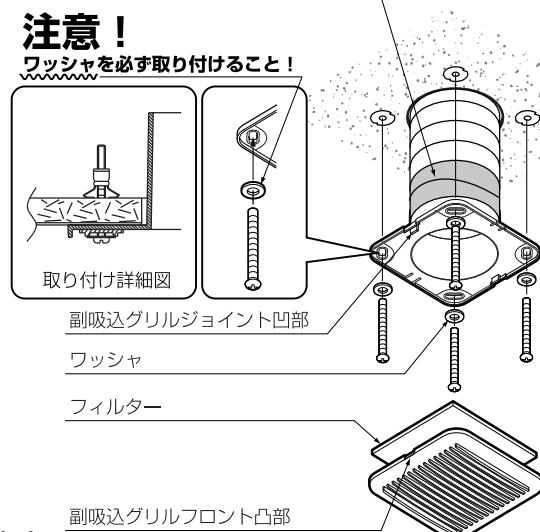


9 フロントパネルの取り付け

- ①フロントパネルを取り付ける前に、必ずフィルターを外してください。
- ②フロントパネルを付属の+トラスタッピンねじ4×14(フロントパネル取付用)4本で取り付けてください。
- ※フロントパネルは、開口部を本体の吹出入口に合わせ取り付けてください。取り付ける際、フロントパネルのツメが本体の吹出入口に引っ掛からないよう注意してください。
- ③フィルターを点検口側から差し込んでください。
- ④ねじの頭をかくすため、付属のねじ穴カバー4個を取り付けてください。

⚠ 注意



■ねじ穴カバーは必ず取り付ける。
■ねじの締め付けトルクは2~2.5Nm(20~25kgcm)とする。

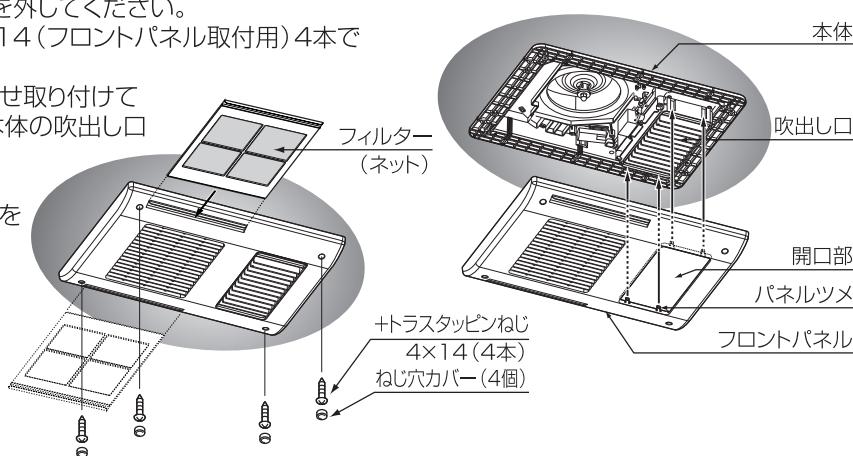


△ 注意

- 電気工事は電気設備技術基準や内線規程に基づき、電気工事士の免許を持った方が行う。
- 本機は、単相AC200V専用。(トイレスイッチ、浴室照明スイッチ入力端子台は単相AC100V)
- 本機は、約2500W(温風)です。20A以上の専用の配線用遮断器(専用回路)を設ける。
- 浴室は湿度が高いため、分電盤に漏電遮断器を設ける。
- D種接地工事に基づいたアース線を必ず本体に接続する。水道管、ガス管などへは絶対にアース線を接続しない。
- メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属張りの木造建築に金属製ダクトが貫通する場合は、電気的に接触しないように取り付ける。
- 電力会社との契約電気容量が不足している場合は、追加工事を行う。
- 電気工事は必ず分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機のブレーカーを切って行う。

①排気ダクト中継コードと排気ダクトコードを接続してください。

△ 注意

- 排気ダクト中継コードと排気ダクトコードは必ず接続する。接続しないと本体が動作しません。
- 各コネクタはカチッと音がするまでしっかりと接続する。

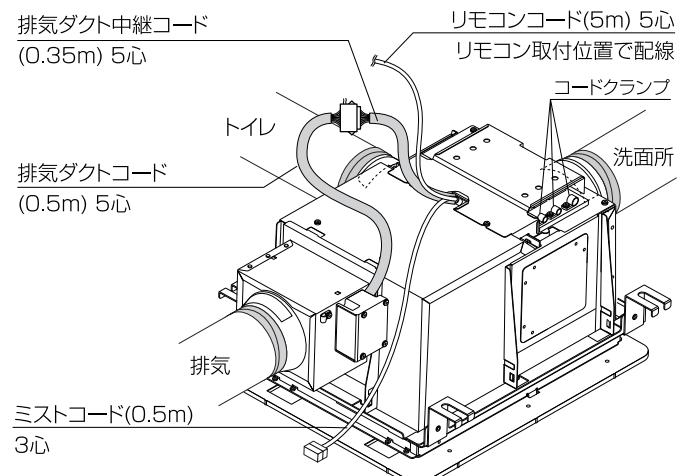

②リモコンコードをリモコン取付位置まで配線してください。リモコンコード先端のコネクタを保護し、コードの心線に無理がかからないように注意してください。

③結線図を参照し、各ケーブル(太線部)を結線してください。ケーブルはVVVFケーブル($\phi 1.6\text{mm} \sim \phi 2.0\text{mm}$)を使用してください。各端子台への接続は右記手順に従い正確に行ってください。メンテナンスの際、本体を容易に取り外せるように、電源ケーブルは本体付近で2mくらいの余裕をとるように配線してください。

アース線はビニール銅線($\phi 1.6\text{mm} \sim \phi 2.0\text{mm}$)で結線してください。

④各ケーブルを本体の各コードクランプで固定してください。

! 電源電圧に注意 !!

△ 注意

●各端子台の電源入出力

- 各端子台への配線の際、入力する電圧を間違えないよう注意してください。
 - ◇電源端子台へは単相AC200V入力となります。
 - ◇浴室照明スイッチ入力端子台へは単相AC100V入力となります。
 - ◇トイレスイッチ入力端子台へは単相AC100V入力となります。
- *BS-222タイプの場合、浴室とトイレの親子扇として設置する場合に使用。

- 各端子台は $\phi 1.6 \sim \phi 2.0\text{mm}$ の単線専用です。より線は接触不良により発熱の恐れがあるため絶対に使用しないでください。
- D種接地工事によるアース線を確実に接続してください。
- 差し込み不十分な場合、過熱する恐れがあり、焼損や火災の原因になります。
- 各ケーブルをはずす時

ケーブルをはずす時は、このボタンに電工ドライバー(小)を当て、強く押して引き抜いてください。



電源ケーブル接続方法

1. VVFケーブルの外皮を約25mm*むき、先端被覆を電源端子台正面のストリッピングゲージに合わせ、15mmむいてください。
 2. 端子穴に心線を「ぐっと」奥までむきしろが見えないように確実に差し込んでください。
- 白線(灰線)を中央穴に差し込んでください。**

*3心ケーブルの場合のみ、アース線についても同様の処理が必要となります。

△ 注意

- トイレスイッチ、浴室照明スイッチ入力端子台には絶対にAC200Vを接続しないでください。

トイレスイッチ入力端子台
※BS-222タイプの場合、浴室とトイレの親子扇として設置する場合に使用。

単相AC100V入力

浴室照明スイッチ入力端子台

単相AC100V入力


電源端子台

単相AC200V入力




結線図

[3線式トイレスイッチを使用する場合]

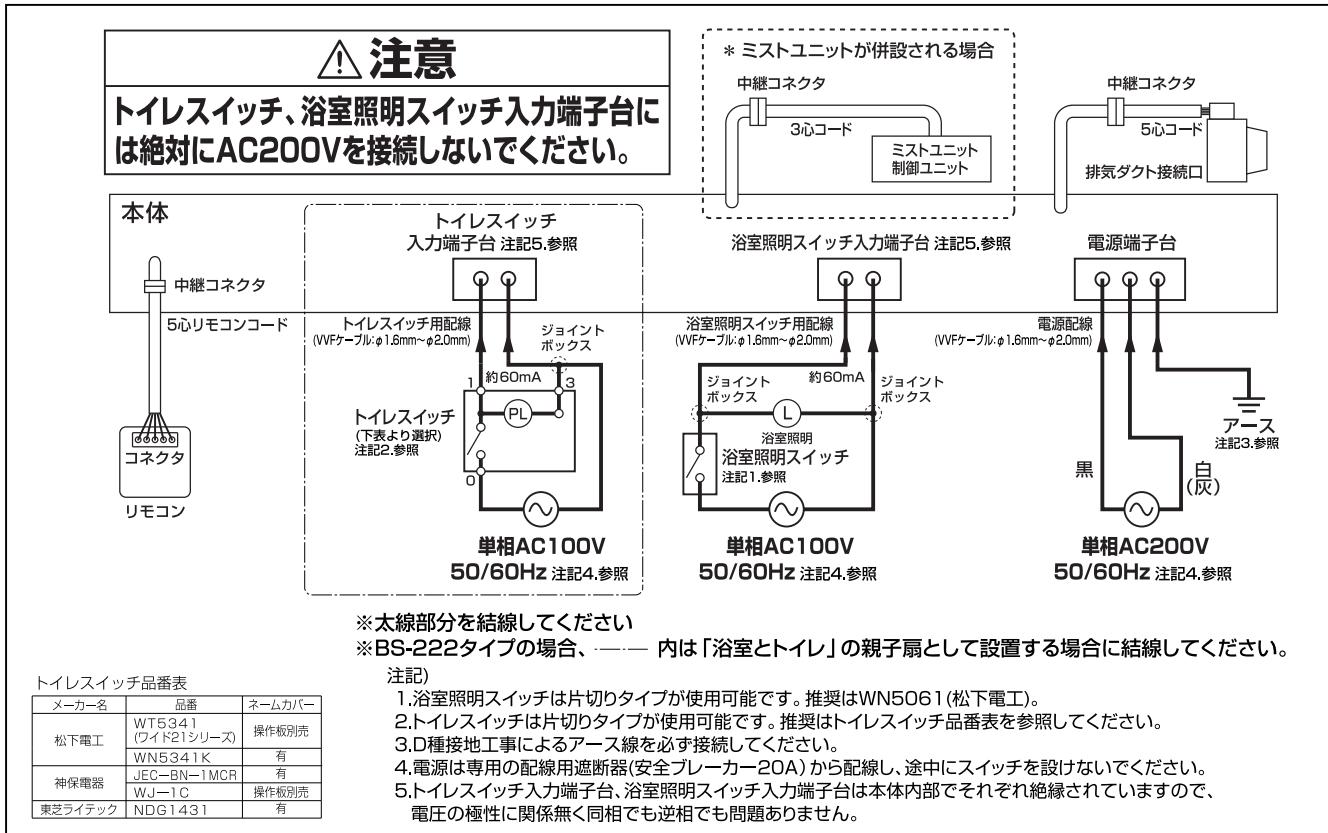

[2線式トイレスイッチを使用する場合]

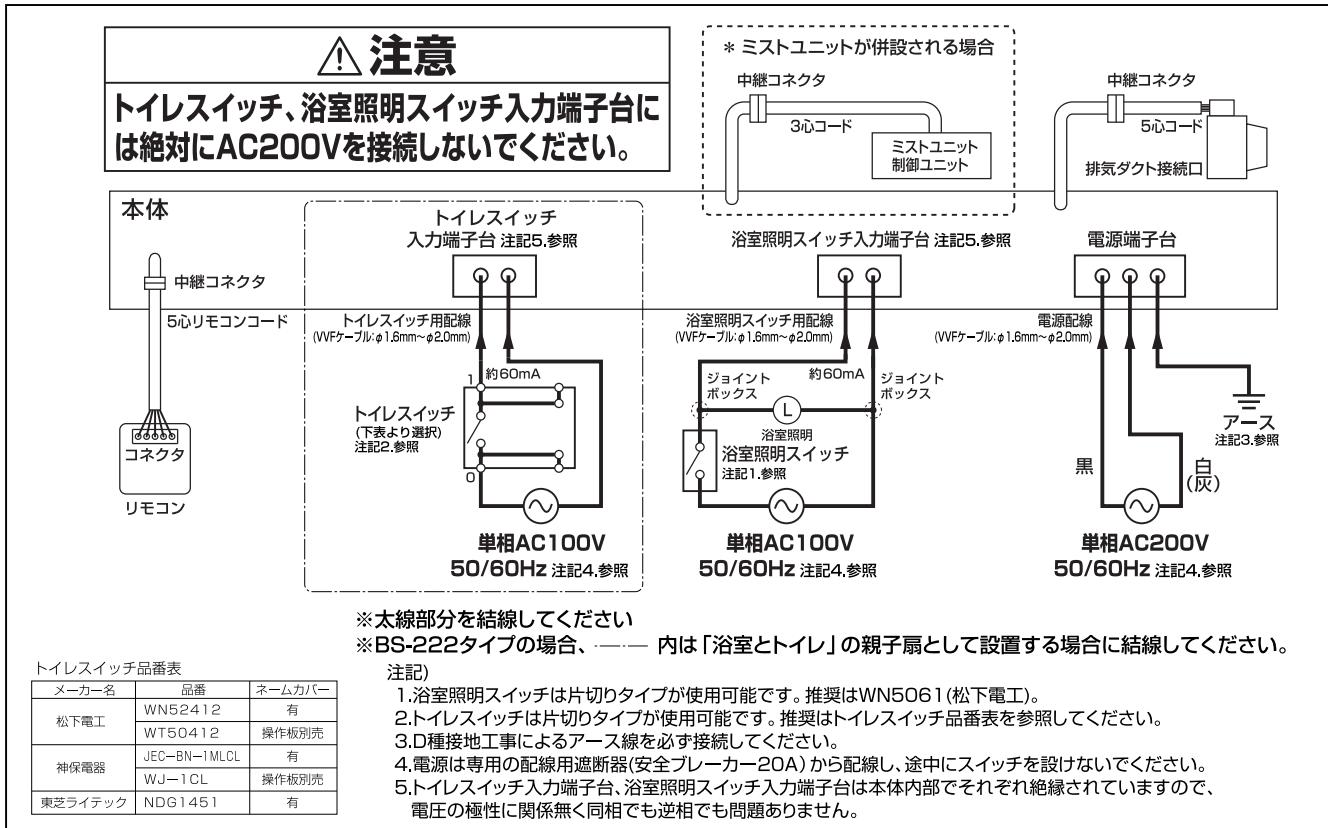

11 リモコンの取り付け


△ 注意



取付注意

- 電気工事は電気設備技術基準や内線規程に基づき、電気工事士の免許を持った方が行う。
- リモコンはお客様と打ち合わせて、操作に便利な位置に取り付ける。
- リモコンは洗面脱衣室など、必ず浴室外に取付る。防水構造になつてないので、浴室内には取り付けない。
- リモコンと本体は5m、5心コードで接続します。リモコンコードは本体に接続されています。壁にリモコンコードを通線する時は、先端のコネクタ、接続電線部分を保護して作業を行う。また、通線の途中でリモコンコードが尖ったものへ接触したり、こすれたりしないように施工する。断線や故障の原因となります。

■リモコン外形図(単位: mm)

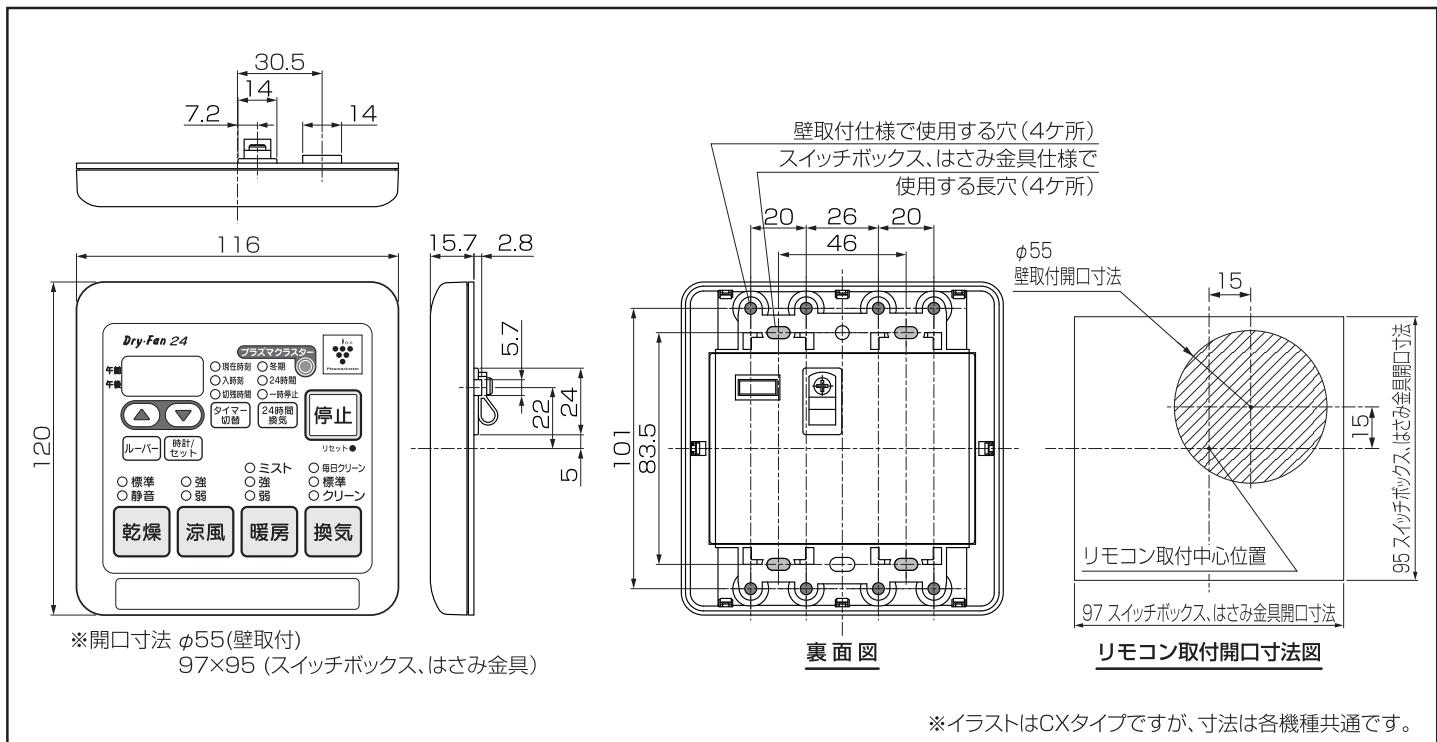


壁への直付け

ねじが効きにくい壁には、事前に裏補強するか、カールプラグなどを使用してください。

- ①取付場所に穴(φ55mm)を開けてください。穴を開けるとき、リモコンコードを断線しないように注意してください。
- ②リモコンカバーを取り外してください。
- ③リモコンカバーを付属の+皿タッピンねじ4×35(リモコン取付用)4本で壁に取り付けてください。ねじは締めすぎないように注意してください。
- ④リモコン本体裏のソケット(5P)にリモコンコード先端のコネクタを確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、故障や誤動作の原因となります。
- ⑤リモコンコードをコードクランプで固定してください。
- ⑥リモコン本体をリモコンカバーに取り付けてください。

※スイッチボックス(JIS2連)、はさみ金具を使用する場合、開口寸法は97×95mmとなります。現場調達してください。

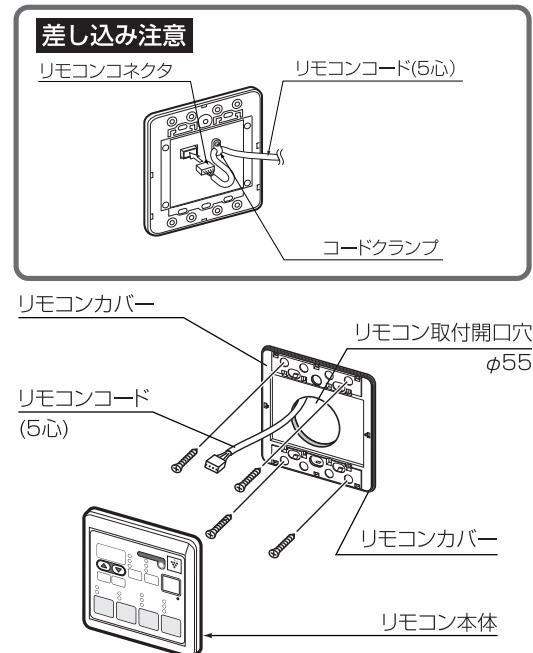

12 各項目の設定

現場の使用状況に合わせ、各項目の設定を行ってください。

①リセットボタンを押す。

②時刻・タイマー表示窓に **12:00** が表示されたらすぐに **タイマー切替** ボタンを3秒以上押す。

時刻・タイマー表示窓に **12:00** が3回点滅表示され設定モードとなり、項目「ミスト運転の浴室温度設定」の表示 **t: 0** となります。

③ **△ ▽** ボタンで設定を変更する。(下表参照)

④ **時計/セット** ボタンを押す。

時刻・タイマー表示窓の表示が、約3秒間点灯(設定変更完了)した後、次の設定の点滅表示に切り替わります。

以後、各項目ごとに、③、④の手順で設定変更してください。項目は下表の順で表示されます。

⑤設定順番7番の設定を終了すると、乾燥標準ランプと午後12:00の点滅となります

ので、**13 点検と試運転** の内容に沿って、試運転を行ってください。

設定を途中で止めたときは **停止** ボタンを押してください。

停止 ボタンを押す直前に、**時計/セット** ボタンを押して確定した項目までが記憶されます。




*1 洗い場側から見たときの吹出口の位置です。



*2 -10°, 0°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°の設定が可能です。

*3 設定可能範囲は-1~5となります。ランドリーパイプの位置に合わせられない場合は電動ルーバー原点設定を変更して、再度初期位置設定を行ってください。

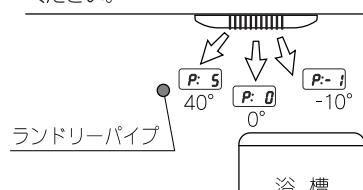

*4 0分~10分の1分刻みで設定が可能です。

*5 jet換気とは、1分遅延の急速換気です。

*6 40m³/h~150m³/hの10m³/h刻みで設定が可能です。

*7 項目5「除菌イオン発生の設定／非設定」はCXタイプのみ表示されます。

*8 BS-222タイプの場合、設定範囲は40~120m³/hとなります。

*9 BS-222タイプの場合、出荷時設定は[q:08] 80m³/hとなります。

設定順番	項目	内 容	項目表示	設定表示	設 定	工場出荷時設定
1	ミスト運転の浴室温度設定 *10	浴室室内温度によりミスト運転の温度を設定する。	t	1	高温度	t: 0
				0	中温度	
				-1	低温度	
2	電動ルーバー原点設定	本体取付方向により、電動ルーバーの原点を設定する。	r	01	吹出口が右側*1	r:01
				02	吹出口が左側	
3	電動ルーバー初期位置設定	ランドリーパイプ位置に合わせ電動ルーバーの初期位置を設定する。	P	-1~5 *3	-10°~40° *2	P: 3
4	24時間換気の標準／冬期設定	寒い期間(冬期)の24時間換気風量を設定する。	F	0F	標準	F:0F
				0n	冬期	
5	除菌イオン発生の設定／非設定 *7	「換気」「乾燥」モードにおけるプラズマクラスターの発生を設定する。	J	0n	設定	J:0n
				0F	非設定	
6	トイレ換気の遅延時間の設定	トイレ換気スイッチを切った後の換気時間を設定する。	c	00~10jet	0~10分 *4 jet換気 *5	c:00
7	24時間換気の風量設定	「24時間換気」モードでの風量を設定する。	q	04~15 *8	40m³/h~150m³/h *6	q:10 *9

*10

ミスト浴中の浴室温度設定について

浴室室内霧団気 温度(℃)	ミスト運転浴室温度設定		
	t:1(高温)	t:0(中温)	t:-1(低温)
44	暖房 強		
42	暖房 中	暖房 強	
40	暖房 弱	暖房 中	暖房 強
38		暖房 弱	暖房 中
36			暖房 弱

温度は目安です。浴室の大きさ、材質、形状等により異なる場合があります。

13 点検と試運転

点検

- ①本体とリモコンが確実に取り付けられているか確認してください。
- ②各電源電線が、分電盤により本体に結線され、リモコンコード、排気ダクト中継コードが確実に接続されているか確認してください。
- ③アースが確実に取り付けられているか確認してください。
- ④ダクト類が確実に取り付けられているか確認してください。
- ⑤最初の項目の「安全のために必ずお守りください」が守られているか、確認してください。

試運転

※くわしい使用方法は取扱説明書を参照してください。

時計の時刻合わせ

分電盤の浴室暖房・換気・乾燥機専用ブレーカーを入れてください。

乾燥標準ランプが点滅し、時計・タイマー表示窓に午後12:00が点滅表示されます。この状態で時計の時刻合わせを行ってください。リモコンの時刻は（△）（進む）、（▽）（戻る）のボタンを押すと変わります。時刻を合わせたら時計／セットボタンを押してください。その時刻から時計がスタートします。時計表示の「:」が点滅し始めることを確認してください。

時刻修正の確認

時計／セットボタンを3秒以上押してください。時計表示が点滅し時刻設定モードになります。（△）（進む）、（▽）（戻る）のボタンで時刻を変えることができる事を確認してください。現在時刻に合わせて時計／セットボタンを押し、時計をスタートさせてください。

24時間換気モードの確認

24時間換気ボタンを押してください。24時間換気ランプが点灯し、自動的に約1分間の調整運転を行ってから24時間換気運転に移行します。調整運転終了後、ファンが停止します。再度ファンが動作しますので、浴室の吸込口、洗面所とトイレの吸込グリルから風が吸い込まれることを確認してください。浴室の照明スイッチを入れてください。このとき浴室の吸込口から吸い込まれる風が止まったことを確認してください。浴室の照明スイッチを切ってください。24時間換気ボタンを押してください。一時停止ランプが点灯し、浴室の吸込口、洗面所とトイレの吸込グリルから吸い込まれる風が止まったことを確認してください。再度24時間換気ボタンを押してください。24時間換気ランプが点灯し、各吸込口から風が吸い込まれることを確認してください。24時間換気ボタンを3秒以上押してください。24時間換気ランプが消灯し、24時間換気運転が停止したことを確認してください。

乾燥モードの確認

乾燥ボタンを押してください。乾燥標準ランプが点灯し、吹出し口から温風が出てくることを手で確認してください。このとき洗面所とトイレの吸込グリルから風が吸い込まれることを確認してください。再度乾燥ボタンを押してください。乾燥静音ランプが点灯することを確認してください。停止ボタンを押してください。乾燥静音ランプが消灯し、乾燥運転が停止したことを確認してください。

涼風モードの確認

涼風ボタンを押してください。涼風強ランプが点灯し、吹出し口から風（室温）が出てくることを手で確認してください。このとき洗面所とトイレの吸込グリルから風が吸い込まれることを確認してください。再度涼風ボタンを押してください。涼風弱ランプが点灯することを確認してください。停止ボタンを押してください。涼風弱ランプが消灯し、涼風運転が停止したことを確認してください。

暖房モードの確認














暖房ボタンを押してください。暖房強ランプが点灯し、吹出し口から温風が出てくることを手で確認してください。再度暖房ボタンを押してください。暖房弱ランプが点灯し、吹出し口からの風量が減少したことを確認してください。停止ボタンを押してください。暖房弱ランプが消灯し、暖房運転が停止したことを確認してください。

換気モードの確認

換気ボタンを押してください。換気標準ランプが点灯し、浴室の吸込口、洗面所とトイレの吸込グリルから風が吸い込まれることを確認してください。再度換気ボタンを押してください。換気クリーン（換気ブロー）ランプが点灯し、吹出し口から風（室温）が出てくることを手で確認してください。停止ボタンを押してください。換気クリーン（換気ブロー）ランプが消灯し、換気運転が停止したことを確認してください。

トイレ換気スイッチの確認（浴室とトイレの親子扇の場合のみ確認）

トイレの換気スイッチを入れ、トイレの吸込グリルから風が吸い込まれることを確認してください。トイレの換気スイッチを切り、トイレの吸込グリルから吸い込まれる風が停止することを確認してください。

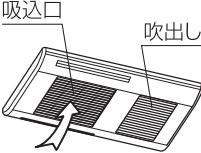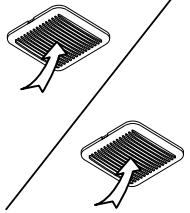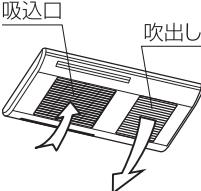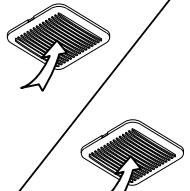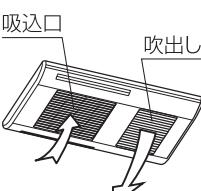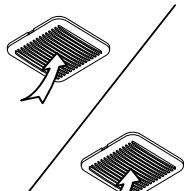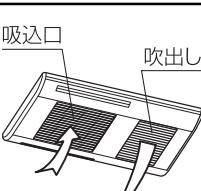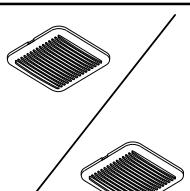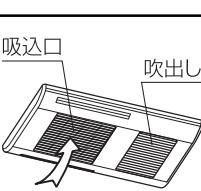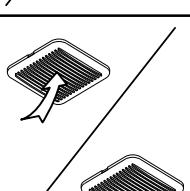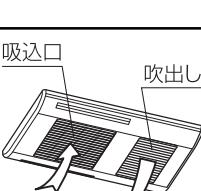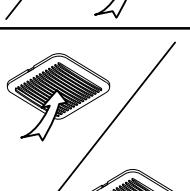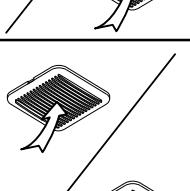	浴 室	洗面所／トイ レ ^{※2}
24 時間換気		
標準・静音乾燥		
強・弱涼風		
強・弱暖房		
標準換気		
毎日クリーン・クリーン換気		
ブローハ換気		

※1 デザインはイラストと異なる場合があります。

※2 BS-222タイプの場合、副吸込グリルは洗面所またはトイレへの一箇所設置となります。

13 点検と試運転(続き)

入時刻(予約運転開始時刻)の確認

現在時刻を設定していないと入時刻の設定はできません。

- (1)「乾燥」「涼風」「暖房」「換気」のいずれかのボタンを押して運転モードを指定してください。
- (2)タイマー一切替ボタンを押してください。入時刻ランプが点灯し、時刻・タイマー表示窓に午後11:00(初期設定)が表示されることを確認してください。
- (3)△□のボタンを押して、時刻表示を、運転を開始させたい時刻に合わせてください。
時刻表示は10分単位で変わり、押し続けると連続して変わります。
- (4)設定した入時刻になったら(1)で指定したモードで運転が開始されることを確認してください。
入時刻を現在時刻に近い時刻で、仮に設定すれば短時間で確認できます。
- (5)(1)で指定したモードの運転を確認できたら停止ボタンを押してください。

毎日クリーン換気モードの確認(CXタイプのみ確認)

- (1)換気ボタンを3秒以上押し、毎日クリーンランプを点滅させてください。時刻・タイマー表示窓に午後11:00(初期設定)が点滅表示されることを確認してください。
- (2)△□のボタンを押して、時刻表示を、毎日クリーン換気運転を開始させたい時刻に合わせてください。時刻表示は10分単位で変わり、押し続けると連続して変わります。
- (3)運転を開始させたい時刻に合わせたら、時計／セットボタンを押してください。
- (4)△□のボタンを押して、毎日クリーン換気の運転時間を設定してください。
- (5)時計／セットボタンを押してください。
- (6)設定した時刻になったら毎日クリーン換気運転が開始されることを確認してください。入時刻を現在時刻に近い時刻で、仮に設定すれば短時間で確認できます。
- (7)毎日クリーン換気運転を確認できたら停止ボタンを押してください。

リセットの確認


リセットボタンを押してください。乾燥標準ランプが点滅し、時刻・タイマー表示窓に午後12:00が点滅表示されます。浴室暖房・換気・乾燥機のブレーカーを切り、動作が停止していることを確認して試運転を終了してください。

エラー表示表


エラー表示	原因	参照項
82	排気ダクト中継コード不接続	10 参照
12	100V誤入力	10 参照

リモコン

BS-223HM-MR-CX
BS-222HM-MR-CX

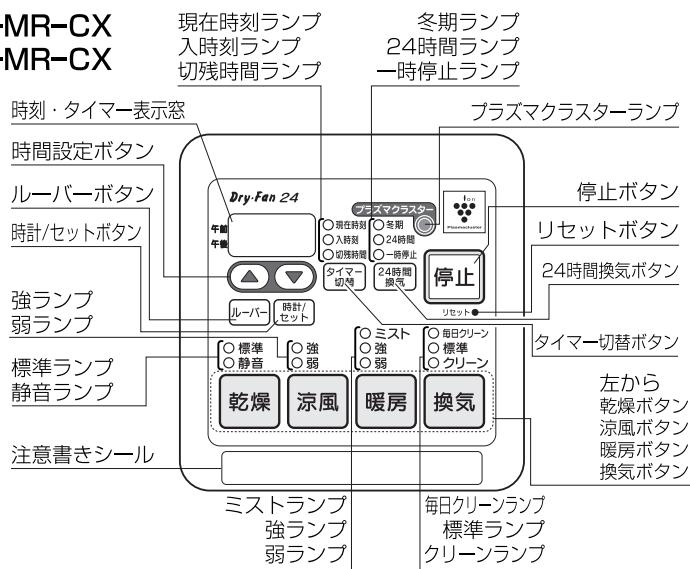


BS-223HM-MR
BS-222HM-MR

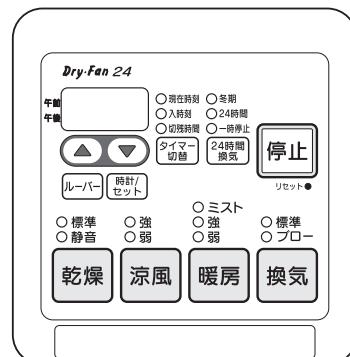

不具合が生じた場合、点検の内容を再確認してください。不具合が修正できない場合は、フリーダイヤルまでご連絡ください。

14 ランドリーパイプの取付推奨位置

- ・パイプを購入される時は、必ずシステムバスの施工マニュアルに記載してある荷重に耐える、耐蝕性及び不燃性のものをご使用ください。
- ・ランドリーパイプはできるだけ図の寸法内に取り付けてください。天井が高い場合や障害物等がありランドリーパイプが図の寸法内に取り付かない場合は、下方向にずらして取り付けてください。ただし、寸法外に取り付けると乾燥効率が極端に低下する恐れがあります。
- ※ **12 各項目の設定** 「電動ルーバーの初期位置設定」について電動ルーバーがランドリーパイプ方向に設定されているか再度確認してください。
- ・ランドリーパイプは温風吹出口および空気吸入口の前方20cm未満の範囲には取り付けないでください。

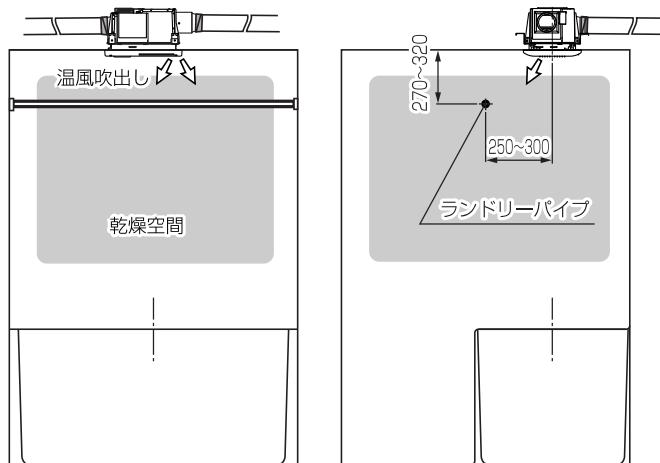


15 現場調達部材

- スパイラルダクト、アルミフレキシブルダクト(Φ100)
- VVFケーブル(Φ1.6~2.0mm)
- アルミテープ
- ベントキャップ(Φ100用) 1ヶ
- 天吊り用アンカーボルト(M10) ... 4本 →天吊り仕様の場合
- ナット(M10) 16ヶ →天吊り仕様の場合

- スイッチボックス(JIS2連)と取付用ねじ
→スイッチボックス仕様の場合
- はさみ金具と取付用ねじ→はさみ金具仕様の場合
- 浴室照明スイッチと関連部材
- トイレスイッチと関連部材
→浴室とトイレの親子扇仕様の場合
- SUS丸木ネジ4.1×32 6本
→補強材に取り付ける場合

天吊り仕様の場合の本体取付寸法図

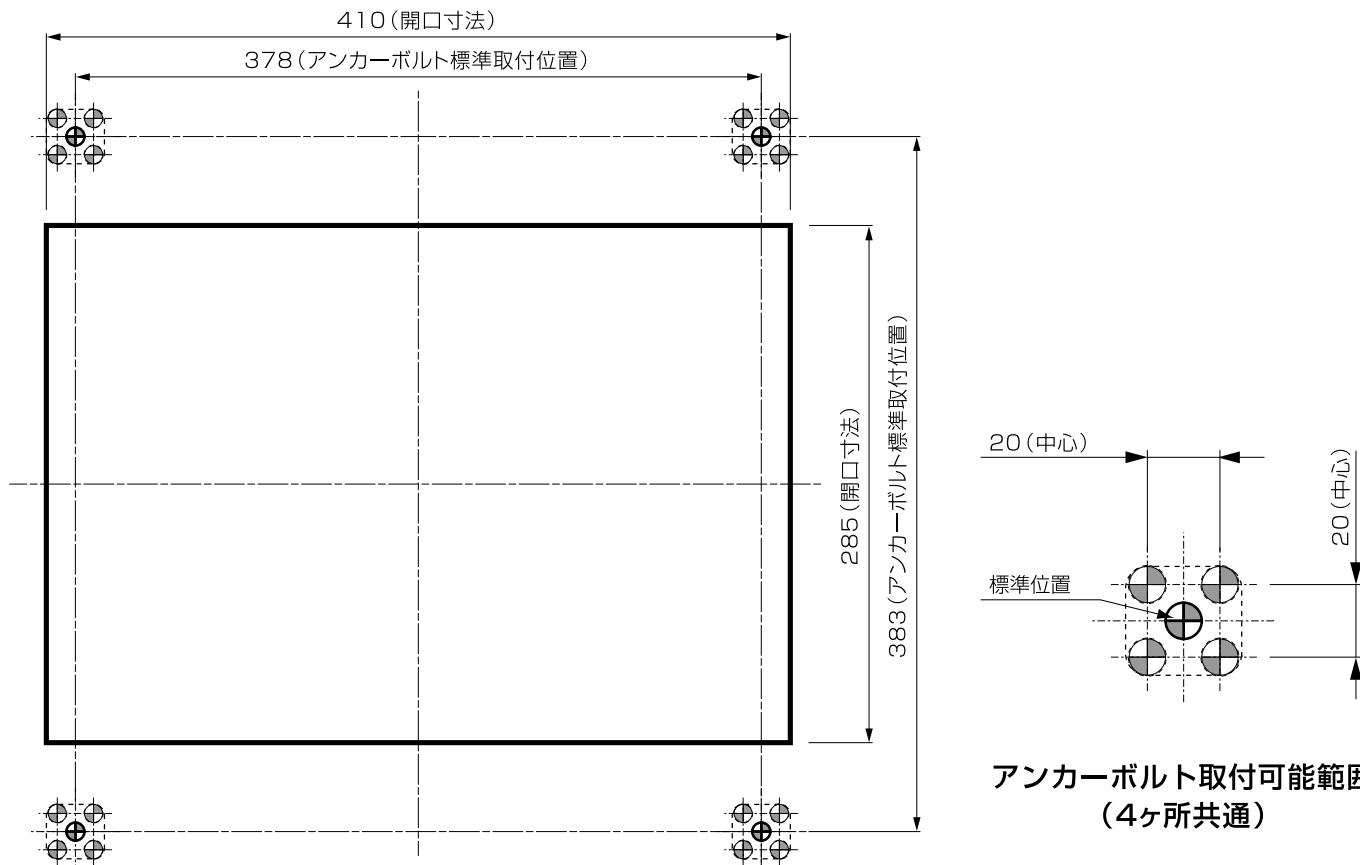

アンカーボルト取付可能範囲
(4ヶ所共通)

●取扱説明書の裏表紙の保証書に、販売店名、住所、電話番号、取付年月日を記入の上、この施工説明書と共にお客様に必ず保管していただく
ように依頼してください。

修理についてのご依頼は▶マックスシンワ㈱へ

製品についてのお問い合わせは▶マックス㈱へ

0120-011-408

MAX マックスシンワ株式会社

〒333-0843 埼玉県川口市前上町18-20
TEL 048-266-8373 FAX 048-269-6077

0120-228-428

MAX マックス株式会社

〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町16-6
TEL 03-3669-8112 FAX 03-3669-8135

100

古紙配合率100%

●この印刷物は再生紙を使用しています。

1版 2007年6月
初版 2006年10月