


マックス釘打機スーパーネイラ HN-100 HN-100 DS

取扱説明書

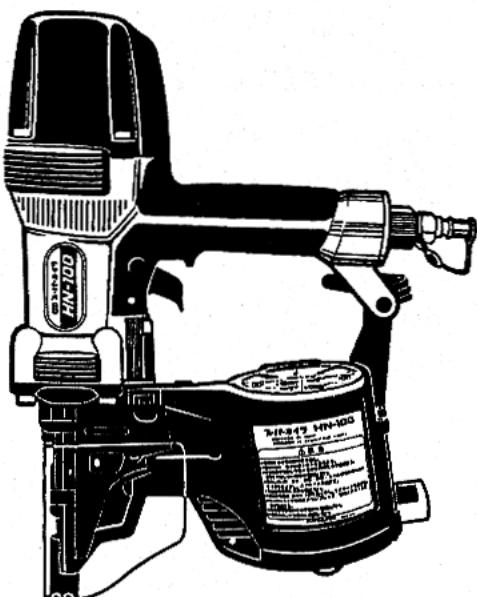

⚠ 警 告

- 使用前に必ず取扱説明書を読む。
 - 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。
 - 安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。
 - 打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。
 - 射出口を絶対に人体に向けない。
 - 移動する時、使用しない時、調整・修理・ネイル装填の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
 - フック使用の時は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。
 - スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず使用する。
 - 挥発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
 - 異常を感じたら絶対に使用しない。
- この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管してください。
- 本機の仕様は機能向上のため、予告なしに変更することがあります。

MAX®

このたびは、マックス釘打機スーパーネイラをお買い上げいただきましてありがとうございます。本機の取扱いにあたって、この取扱説明書を最後までよくお読みください。使用上の注意事項、使用方法、能力などについて十分ご理解の上、安全に適切にご使用くださるようお願いいたします。

△ 警告：この表示は、取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合を表しています。

△ 注意：この表示は取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される場合を表しています。


また、取扱いを誤った場合には、釘打機本来の性能を発揮しないばかりでなく本機の損傷につながる事が想定される場合を表しています。

目 次

1. 各部の名称	1
2. 安全作業のために	2
3. 安全装置について	10
4. 仕様及び付属品	12
5. 使用方法	14
6. 用途とネイル選定基準	18
7. 配管についての注意	20
8. エアホースの接続	21
9. 打込状態の確認と空気圧・アジャスタの調整	22
10. ネイルづまりの直し方	23
11. 性能を維持するために	24
12. カラ打ち時の確認事項	25
全国販売拠点、サービス拠点一覧	

1

各部の名称

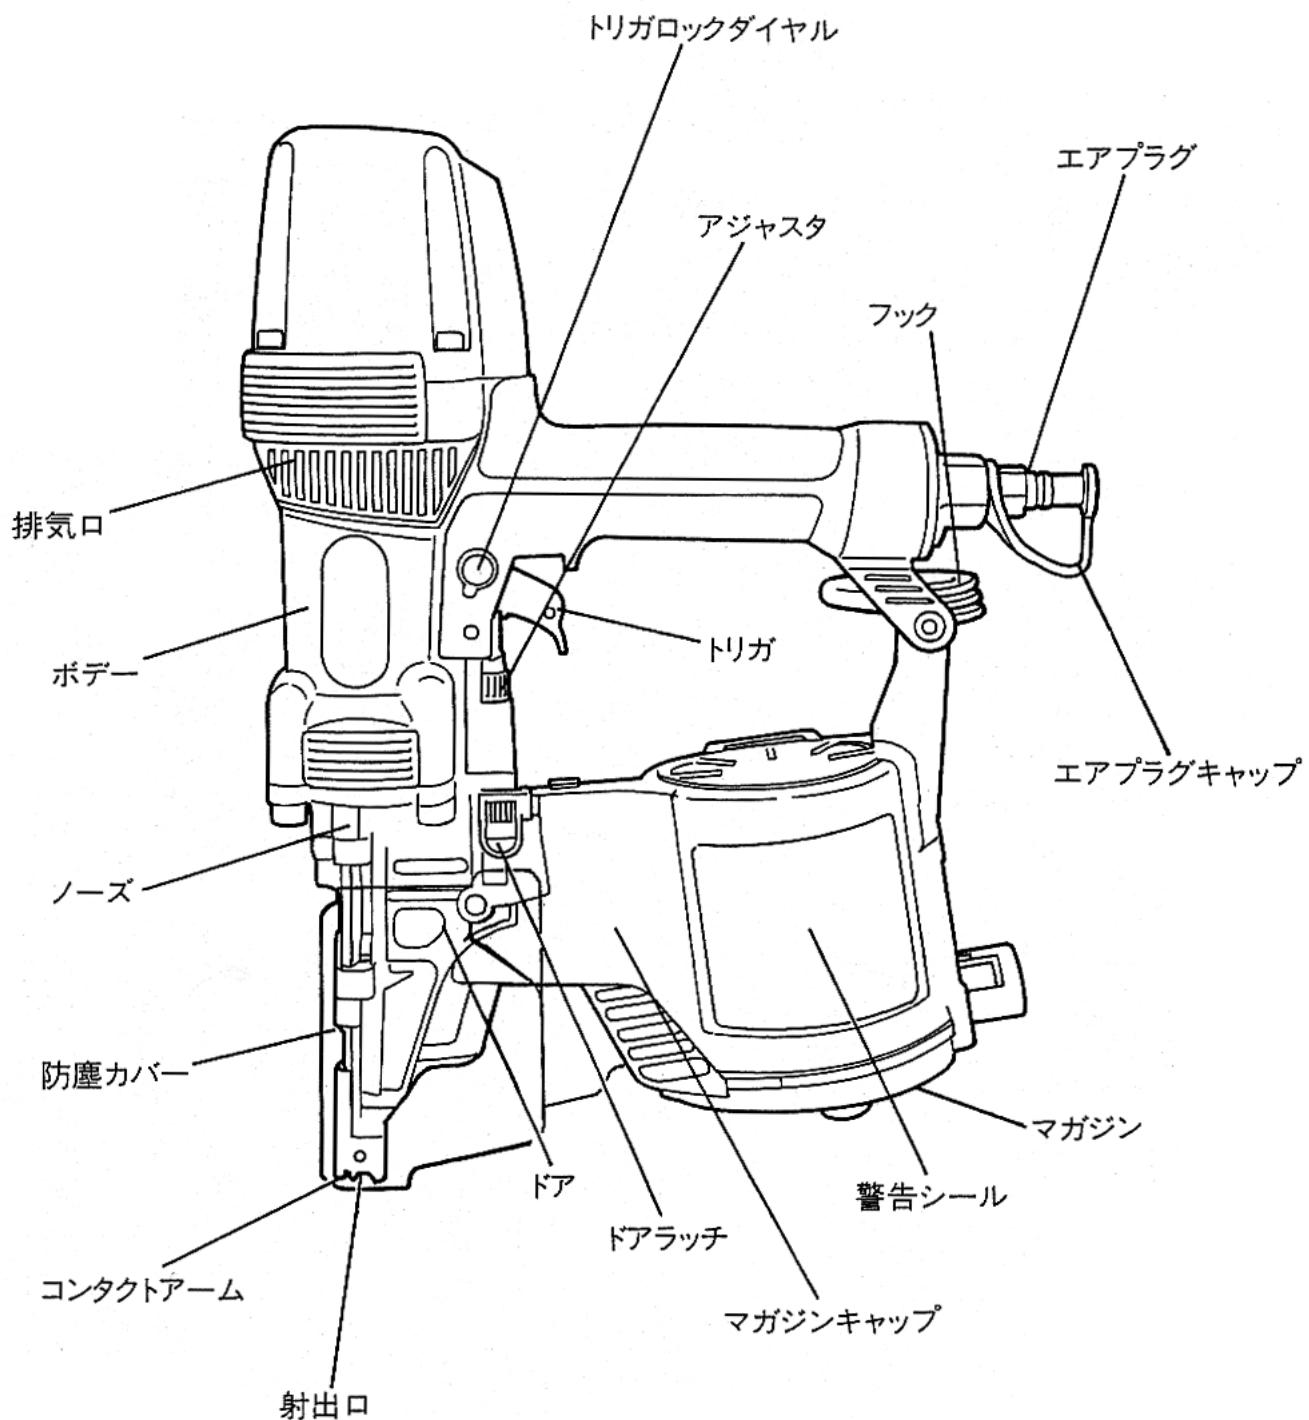

※イラストはHN-100です。

HN-100DSとは一部形状が異なります。

2 △ 警 告

安全作業のために

本機は、木材またはそれに類した材料を木材や軽量形鋼（2.3～3.2mm厚）に止めることを目的とした釘打機です。指定以外の用途、使用方法は重大な事故につながる恐れがあります。この取扱説明書の記載事項を厳守してください。作業関係者以外、特に子供は作業場所に近づけないでください。また、本機に触らせないでください。

作業前

- ① 使用の際は、作業者およびまわりの人も必ず保護メガネを着用する。


釘打作業をする時、打ち損じのネイルがはね返り、眼に入ると失明する恐れがあります。作業する本人はもとよりまわりの人も必ず保護メガネを着用してください。

- ② 防音保護具を着用する。

釘打作業をする時、排気音や排気工アから耳を守るために、作業環境に応じて防音保護具（耳栓等）を着用してください。

- ③ 作業環境に応じた防具を着用する。

作業環境に応じてヘルメット、安全靴等の防具を着用してください。

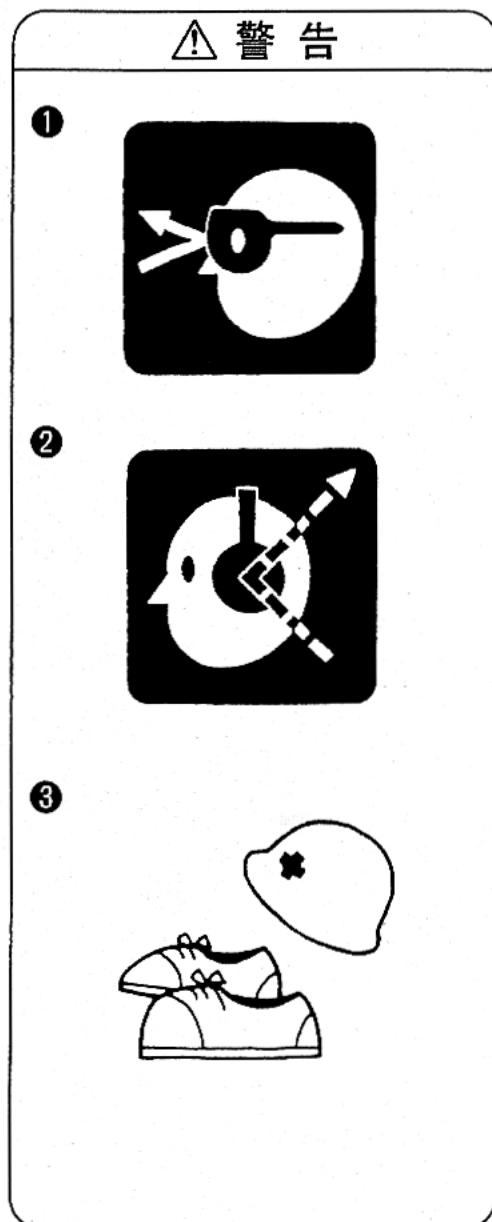

④ スーパーねイラ専用エアコンプレッサ、専用工アホースを必ず使用する。

本機は使用性能を向上させるため、使用圧力を従来の釘打機より高く設定しております。本機使用に際しては、専用エアコンプレッサ、専用工アホースが必ず必要です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼を起こし爆発の危険を伴いますので、専用エアコンプレッサ、専用工アホース以外は絶対に使用しないでください。

⑤ エアホース接続前に必ず点検する。

エアホースを接続する前に下記の点検を必ず行ってください。

1. ネジの締め付けが緩んでいたり、抜けていないか。
2. 各部品が外れていたり、傷んでいないか。
3. コンタクトアームがスムーズに動くか。
4. トリガをロック（引けないように固定）できるか。

（11ページ参照）

不完全なまま使うと、事故や破損の原因となります。異常のある場合は、お買い求めの販売店又はマックサービス（株）へ点検・修理に出してください。


⑥ エアホース接続の時には必ず厳守する。

エアホースを接続するときは誤って作動させないよう下記のことを必ず守ってください。

1. トリガをロック（引けないように固定）する。
2. コンタクトアームに触れない。
3. コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
4. 射出口を人体に向けない。

! 警 告


④

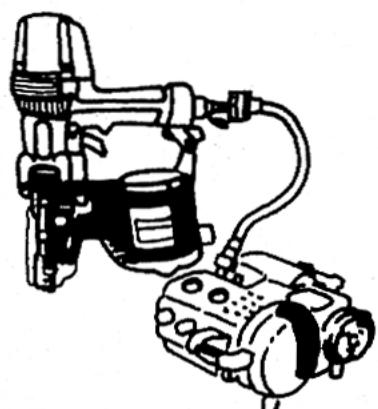

⑤



⑥

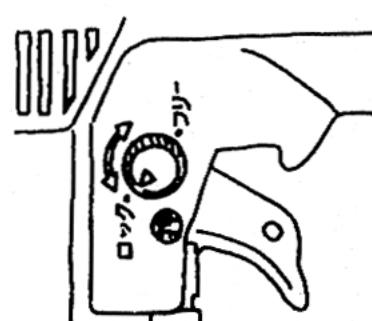


⑦エアホース接続時には必ず確認する。

使用前にはネイルを装填しないでエアホースを本機に接続し下記の確認を必ず行ってください。

1. エアホースを接続しただけで作動音がしないか。
2. エアもれや異常音がしないか。

エアホースを接続しただけで作動したり、エアもれや異常音がする場合は故障しています。そのまま使うと事故の原因となりますので、絶対に使用しないでください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

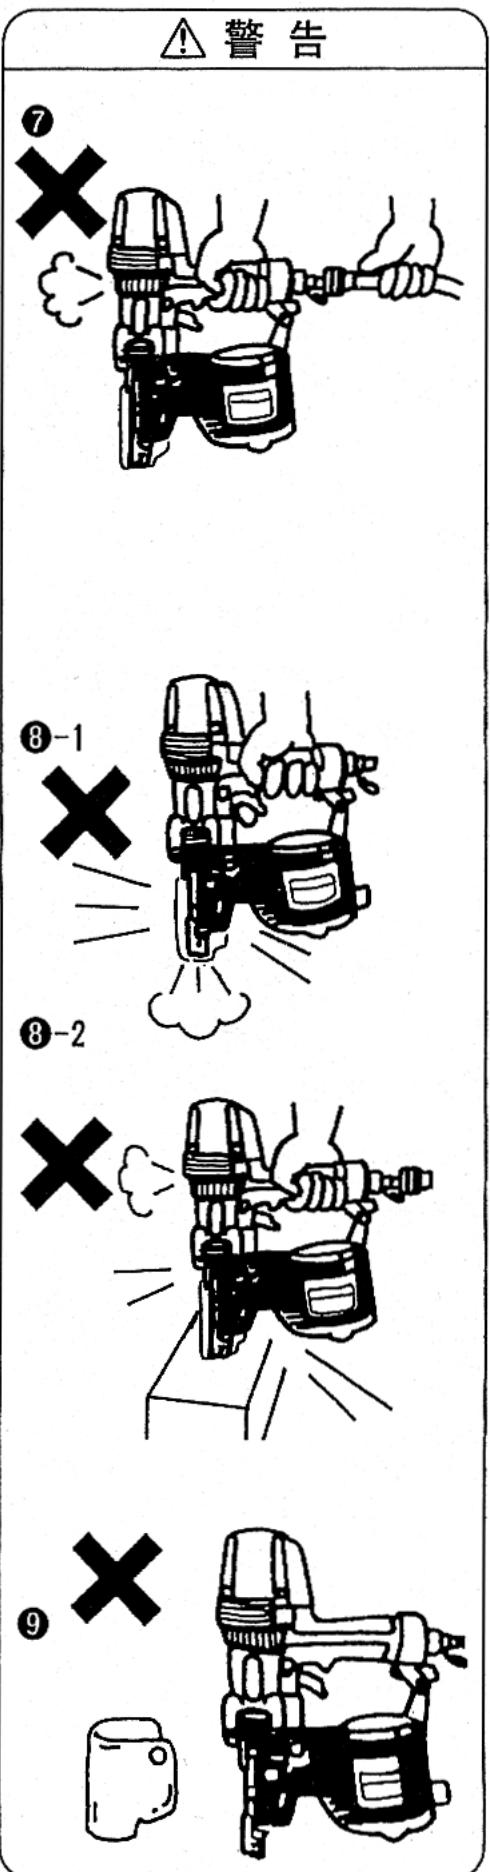

⑧安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。(11ページ参照)

*下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. トリガを引いただけで、作動音がする。
2. コンタクトアームを対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

⑨防塵カバーは絶対にはささない。

釘打作業をする時は、防塵カバーは絶対にはささないでください。また、傷んだら交換してください。

2

⚠ 警 告


安全作業のために

⑩指定ネイルを必ず使用する。

指定されたネイルと異なるものを使用すると本機の故障や事故の原因となりますので、必ず指定のネイルをご使用ください。(13ページ参照)

⑪作業場所を常に整理する。

作業場所が乱雑だとつまづくなどして思わぬ事故の原因となります。作業場所は常に整理整頓をして安定した姿勢で作業を行ってください。

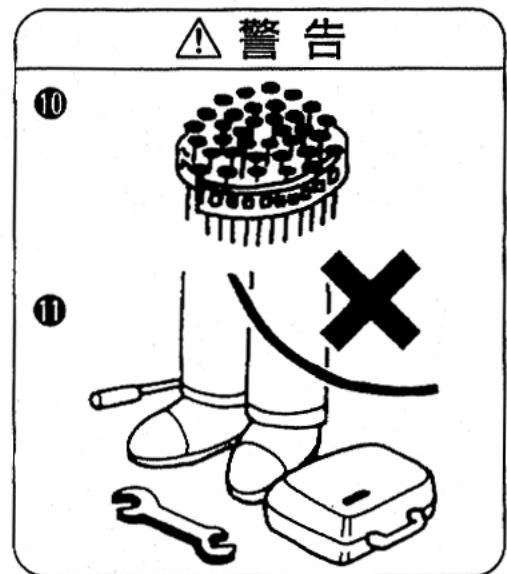


作業中

①使用空気圧を必ず守る。

本機の使用空気圧範囲は10~23kgf/cm²(0.98~2.26 MPa)です。対象物によりその範囲内で調整し使用してください。23kgf/cm² (2.26MPa) を超えた圧力で使用すると本機の寿命を早めたり損傷によって危険を生じる恐れがあります。

②打つ時以外は絶対にトリガに指をかけない。

トリガに指をかけたまま本機を取り回し、誤って発射した場合は思いがけない事故につながります。ネイルを打つ時以外は絶対にトリガに指をかけないでください。

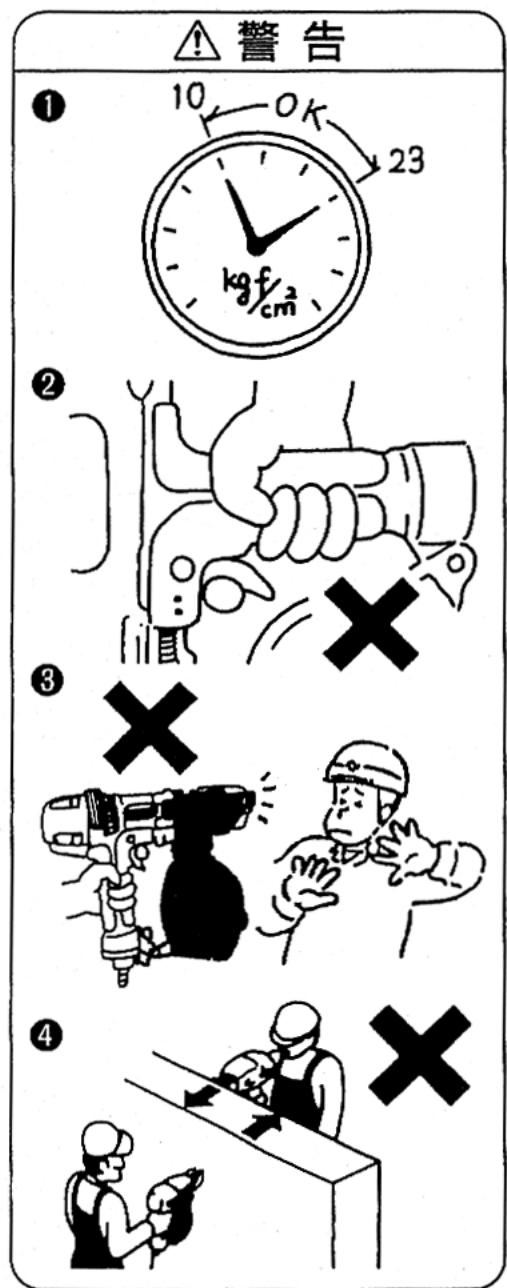

③射出口を絶対に人体に向けない。

射出口を人に向け、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。また、射出口付近に手足等を近づけての作業は危険ですからさけてください。同時に打ち損じたネイルが人に当たらないよう作業中はまわりの人々に注意をはらってください。

④向い合わせの釘打ちは絶対にしない。


向い合って釘打作業をすると、打ち損じたネイルが前の作業者にあたり、思わぬ怪我をすることがありますので、向い合わせの釘打ちは絶対にしないでください。

2 ! 警 告

安全作業のために

⑤射出口を確実に対象物に当てる。

射出口を確実に対象物に当てないと、一度打ったネイルや木の節などに当たった場合ネイルがはねたり、それなりして大変危険です。また、本機が強く反発することもあり危険ですから、射出口を確実に対象物に当ててください。

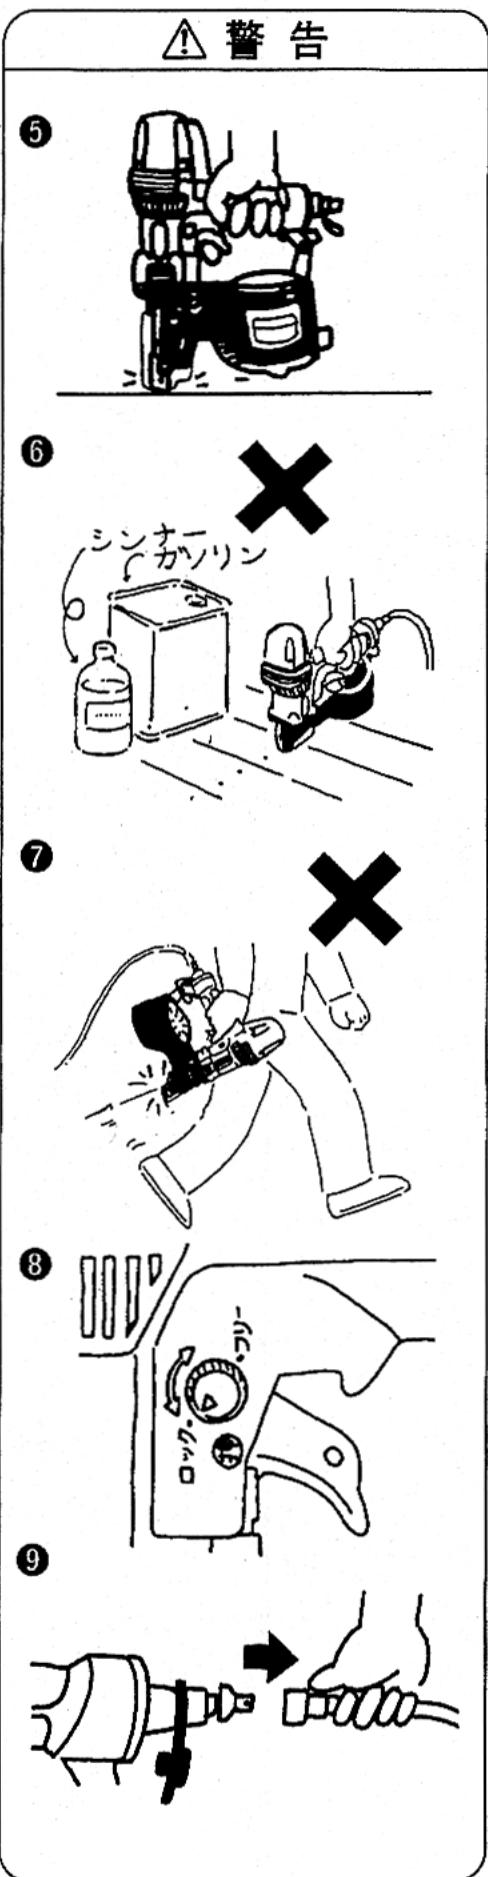

⑥揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。

本機やエアコンプレッサを揮発性可燃物（例：シンナー、ガソリン等）のそばで使うとネイル打込時の火花による引火や、空気といつしょに吸入圧縮され、爆発の危険を伴いますので、揮発性可燃物のそばでは絶対に使用しないでください。

⑦移動する際は、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガを引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をし、誤って発射した場合には思いがけない事故につながります。移動する際はトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

⑧フック使用の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

フック使用の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

⑨作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

作業中のネイル装填、調整及びネイルづまりを直すときは誤ってネイルを発射すると危険ですから、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

2

⚠ 警 告

安全作業のために

⑩異常を感じたら絶対に使用しない。


作業中に本機の調子が悪かったり、異常を感じたら、ただちに使用を中止してください。異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。



作業後

①作業終了時には必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

作業終了時には、必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてください。

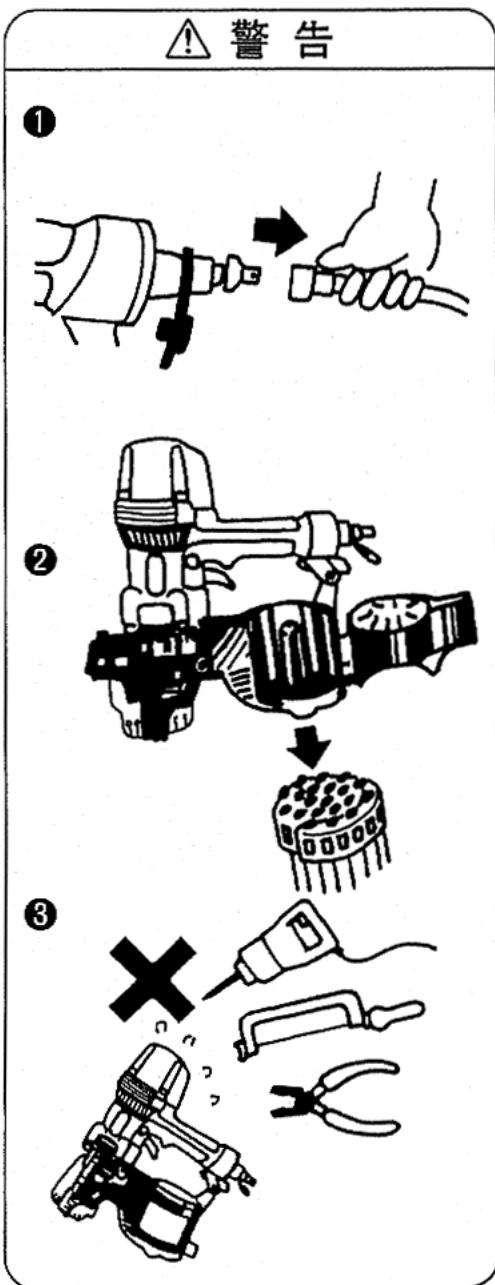

②作業終了時には必ずネイルを抜き取る。

ネイルをマガジン内に残しておくと、次に使用するときうっかり手を触れたり、誤って作動させた場合、思わぬ事故につながることがあります。作業終了時には必ずマガジン内のネイルを抜きとってください。

③本機を絶対に改造しない。

本機を改造すると、本来の性能が発揮できないばかりでなく安全性が損なわれますので、絶対に行わないでください。

2

⚠ 警 告

安全作業のために

屋外作業について

①足場の安全性を充分に確認する。

足場を使っての高所作業の場合、釘打作業中に落ちることのないように充分足場の安全性を確認してください。

②エアホースの確保。

高所作業の場合、エアホースは作業場所の近くに必ず固定箇所を作ってください。これは不用意にホースが引っぱられたり、引っかかったりしたときの危険を防ぐためです。また、ホースのたるみやねじれのないように注意してください。


③直射日光をさける。

本機やエアコンプレッサは直射日光に長時間あてたまま放置しないでください。また、エアコンプレッサはできるだけ日陰に設置して使用してください。

打ち方

④水平面の釘打ち

前進姿勢で釘打作業を行ってください。安全で疲労が少なく、正確で速い作業ができます。後退しながらの作業は足をとられるなど危険です。

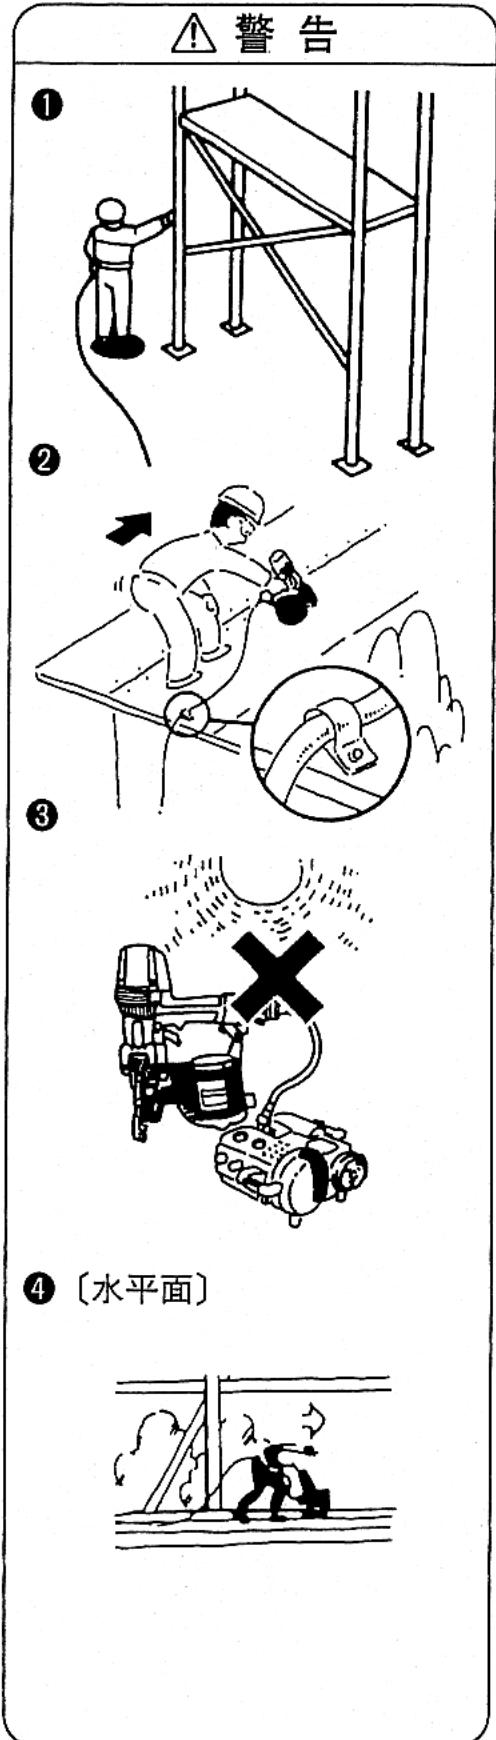

2

⚠ 警 告

安全作業のために

⑤垂直面の釘打ち

本機を手の届く最も高いところまで差し上げ、上から順に下へ釘打作業を行ってください。疲労の少ない作業ができます。

*内、外壁の同時打ちは絶対にしないでください。

⑥傾斜面の釘打ち

下から上に向かって前進姿勢で釘打作業を行ってください。上から下に後退すると足を踏みはずす危険があります。

⚠ 警 告

⑤ [垂直面]



⑥ [傾斜面]




3 安全装置について

釘打作業の安全と仕上りの美しさを確保するため、本機には次のような安全装置がついています。

●メカニカル安全装置

これはコンタクトアームとトリガが同時に作動しないと発射しないメカニズムです。つまりトリガを引いただけではネイルは発射せず、また、コンタクトアームを打込対象物に当てただけでもネイルは発射しません。コンタクトアームを対象物に当てる動作とトリガを引くという動作が重なってはじめてネイルは発射されます。

〈図-1〉

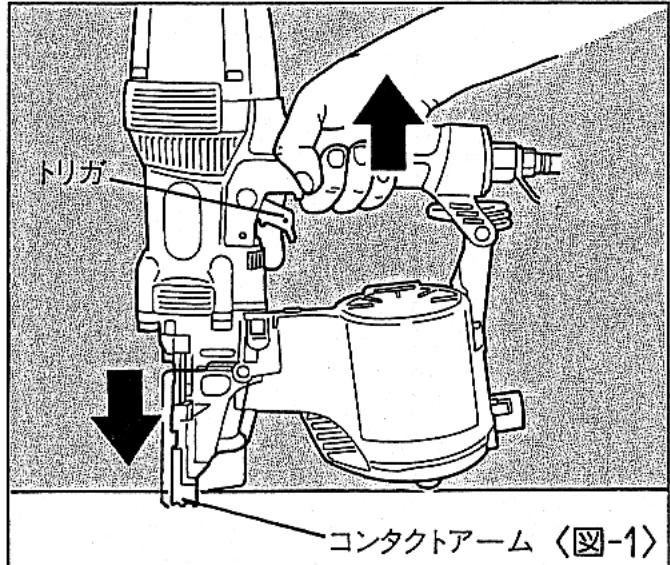

△ 警 告

●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は使用しない。

使用前には必ず安全装置が完全に作動するか、確認してください。ネイルを装填しないでエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットして確認してください。

※下記の場合には安全装置が故障していますから本機を絶対に使用しないでください。

1. トリガを引いただけで、作動音がする。


2. コンタクトアームを打込対象物に当てただけで、作動音がする。

異常のある場合はお買い求めの販売店又はマックスサービス㈱に点検・修理に出してください。

●トリガロック装置

本機にはより安全に作業していただくためにトリガロック装置を標準装備しています。トリガロック装置とは、作業しないときに本機の使用者の意志によってトリガをロック（引けないように固定）することにより作動できないようにすることができる装置です。

〈図-2〉

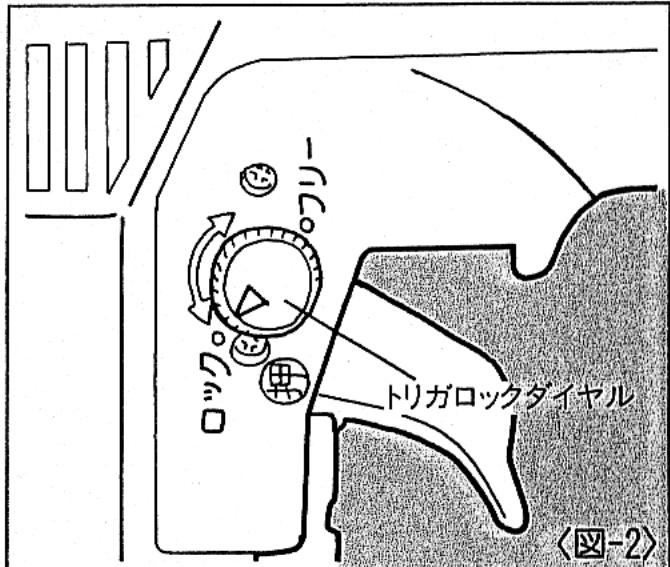

〈図-2〉

ネイルを打っているとき以外はトリガロックダイヤルを押し回し、ロックの位置にセットしエアホースをはずしてください。作業を始める場合はトリガロックダイヤルを押し回しフリーの位置にセットしてください。

4 仕様及び付属品

商 品 名	マックス釘打機 スーパーネイラ	
商 品 記 号	HN-100	HN-100DS
バルブ 機 構	ヘッドバルブ方式	
ネイル送り機構	フィードピストンバネ送り方式	
マガジン形式	マガジンキャップ開閉方式	
寸 法	(H) 372×(W) 97×(L) 296mm	
重 量	2.7kg	2.9kg
ネイル装填数	50本	
使用空気圧範囲	10~23kgf/cm ² (0.98~2.26MPa)	
使用エアコンプレッサ	マックスエアコンプレッサ AK-HL7100、AK-HL809、AK-HH809	
使用エアホース	マックススーパーエア・ホース KH6×20ソフト (内径6mm、長さ20m) KH6×30ソフト (内径6mm、長さ30m) マックススーパーエア・ホースドラム SD-630 (内径6mm、長さ29m+補助ホース1m)	
使 用 オ イ ル	ターピン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)	
安 全 装 置	メカニカル方式、トリガロック装置、	
付 属 品	保護メガネ、ジェットオイラ (油入)	

⚠ 注意


- 打込対象物が硬い場合や使用空気圧が低いと適正な打込み状態を得られない場合（釘浮き等）があります。

〈使用ネイル〉

(スムース)

(リバースロック)

(スクリュ)

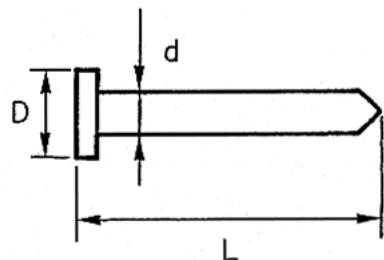

(単位: mm)

分類	胴部形状	L	D	d	商品記号
鉄釘	スムース	65	7.5	2.9	VCP65V9
	スムース	65	7.7	3.4	VCP65W4
	スムース	75	7.7	3.3	VCP75W3
	スムース	75	7.9	3.8	VCP75W8
	スムース	90	8.3	3.4	VCP90W4
	スムース	90	8.4	4.1	VCP90X1
	スムース	100	8.4	3.8	VCP100W8-B
	リバースロック	65	7.5	3.1	VLP65W1
	リバースロック	75	7.5	3.1	VLP75W1
	リバースロック	90	7.9	3.8	VLP90W8
	リバースロック	100	8.4	3.8	VLP100W8
鋼板用	スクリュ	65	7.7	3.4	VAP65W4-H
	スクリュ	75	7.7	3.4	VAP75W4-H

5 使用方法

使用前に本機とエアコンプレッサを接続しないで使い方を覚えてください。

【ネイルの装填方法】

⚠ 警 告


- ネイルを装填するときは、必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

①トリガをロックし、エアホースをはずします。

②ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチを上へ押しつけながら左へ開きます。
（図-4）

③マガジンキャップを右へ軽く回して開きます。

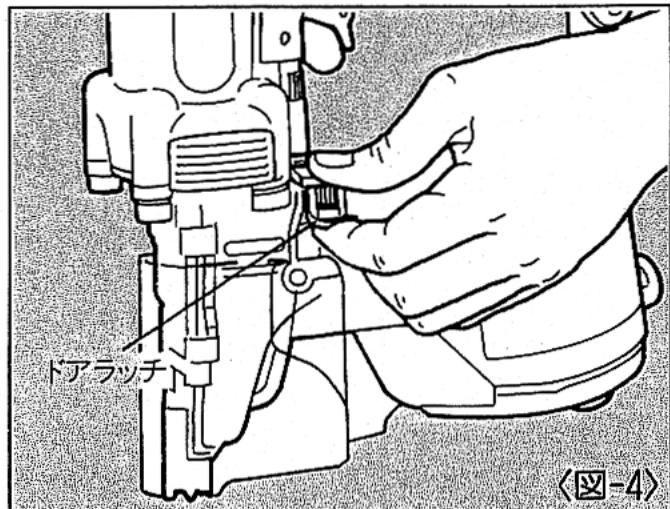


（図-4）

④ネイルをマガジンに入れネイルを引き出し、送り爪の溝にセットします。〈図-5〉

⑤マガジンキャップを閉じます。

⑥ドアとドアラッチに指をかけてドアラッチを上へ押しつけながら右へ回して完全に閉じます。

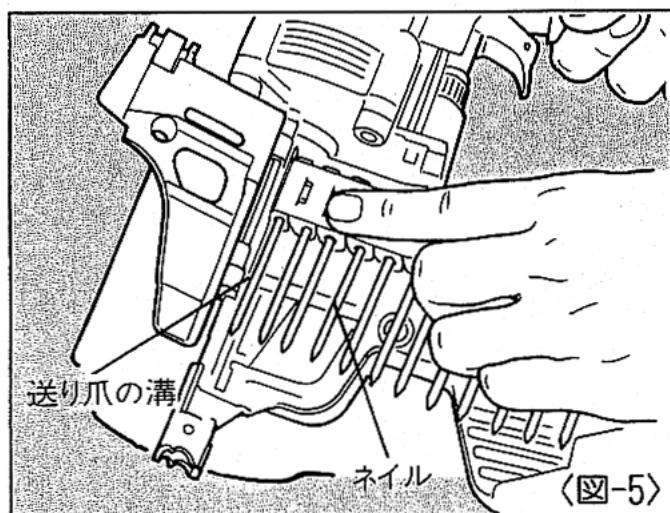

（図-5）

HN-100の場合

【打ち方】

本機は釘打作業の内容によって効果的な使いができるよう「連続打ち」と「単発打ち」が打ち方で使い分けできる機構を有しています。

本機の主な用途には次のようなものがあります。打込対象物に合わせて適したネイルを選定してご使用ください。(使用ネイルは13ページ参照)


単発打ちの操作方法

単発打ちとは、コンタクトアーム先端を打込対象物に押し当ててからトリガを引く操作でネイルを1本しか打たない打ち方です。

主に斜め打ちや狙い打ちなどネイルの打込位置の正確さを重視する釘打作業に適しています。

手順

- ①トリガロックダイヤルを押し回し、フリーの位置にセットします。
- ②ネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端をしっかりと押し当ててからトリガを完全に引いてください。 <図-6>

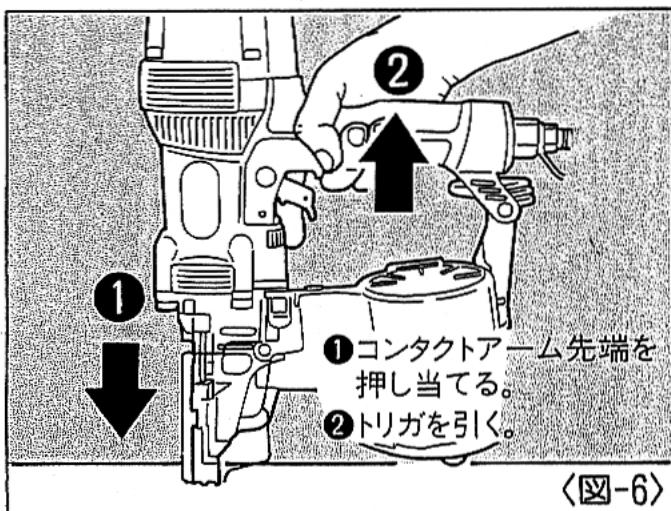

<図-6>


連続打ちの操作方法

連続打ちとは、トリガを引いたまま打込対象物にコンタクトアーム先端を打ち当てる操作をくり返すことで連続的に釘打作業ができる打ち方です。

手順

- ①トリガロックダイヤルを押し回し、フリーの位置にセットします。
- ②トリガを引いたままネイルを打とうとする箇所にコンタクトアーム先端を打ち当てるだけで連続打ち作業ができます。

<図-7>

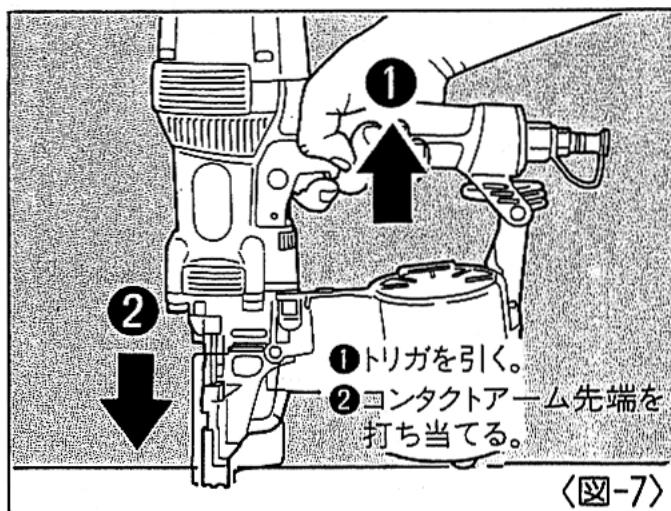

<図-7>

*単発打ちでトリガを引いたまま、再度コンタクトアームを打込対象物に当ててもネイルは発射されません。続けて連続打ちする場合は、トリガから指をいったんはなしてから、連続打ちの操作を行ってください。

HN-100DSの場合


【打ち方】

本機はDSバルブ（ダブルシーケンシャルバルブ）を採用しています。DSバルブはコンタクトアームを対象物に押し当てた後、トリガを引く単発打ち専用の構造となっていますので狙った場所に一発一発より一層確実に打つことができます。

手順

- ①トリガロックダイヤルを押し回し、フリーの位置にセットします。
- ②ネイルを打とうとする箇所にコンタクトアームの先端をしっかりと押し当ててからトリガを引いてください。
- ③トリガを引いたままで、再度コンタクトアームを対象物に当ててもネイルは発射されませんので、トリガから指をいったんはなしてから②の操作を繰り返し行ってください。

〈図-8〉

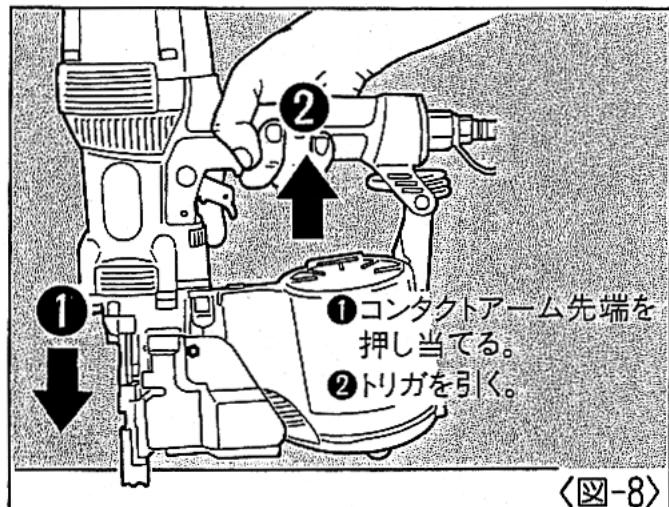


〈図-8〉

【プラスチック連結帯の切り方】

プラシート連結ネイルを打っていますと、ノーズよりネイルのプラスチック連結帯がでてきますので→の方向に引きちぎってください。

〈図-9〉

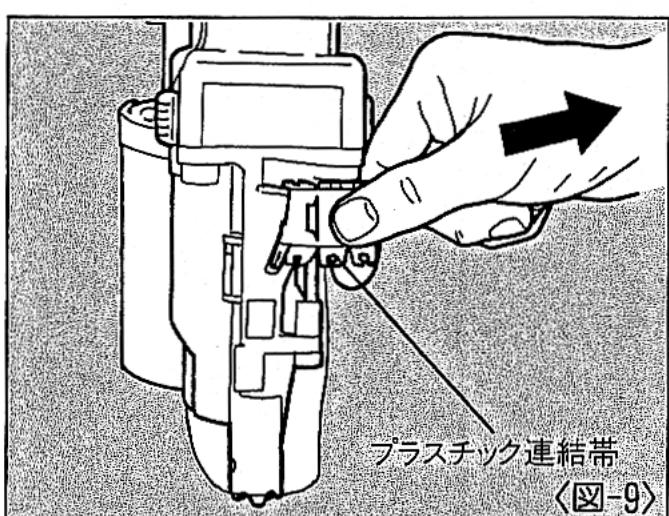


【コンタクトトップの使い方】

仕上材にネイルを打つ際、表面に傷をつける恐れがある場合は、コンタクトアーム先端に付属のコンタクトトップを取付けてください。 〈図-10〉

出荷時コンタクトトップはマガジン部後方に取付けてあります。

⚠ 警 告

- コンタクトトップ着脱の際は必ずトリガをロックし、エアホースをはずしてから行う。

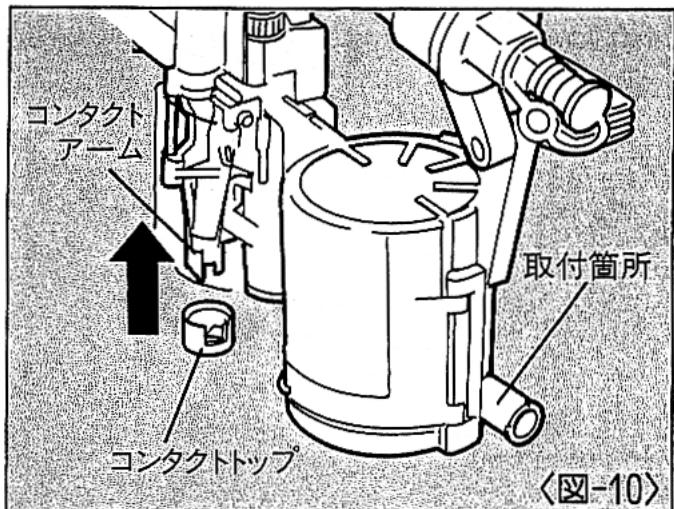

⑥

用途とネイル選定基準

本機の主な用途には次のようなものがあります。打込対象物に合わせて適したネイルを選定してご使用ください。(使用ネイルは13ページ参照)

●主な用途

- 木材と木材の接合
- 木材の軽量形鋼(厚さ2.3~3.2mm)への取付け

【鋼板用ネイルを使用するとき】


⚠ 警 告

- 施工については施工基準書にもとづいた施工を行う。
- 施工基準の指定のない場合は参考施工例を参考にする。
- 天井(天井下地含む)、屋根(屋根下地含む)へは絶対に使用しない。
- 必ず射出口先端を部材に直角に押し当てる。
- ネイルを直打ちに使用しない。

本機は2.3~3.2mm厚までの軽量形鋼専用です。ご使用のときは部材の状況や施工現場の条件を考慮し、施工基準書に準じてください。

- ①ネイルの長さは各部材の合計厚より10~30mm程度長いものを選んでください。
- ②軽量形鋼下地材の厚さが2.3mm以上、3.2mm以下のものに使用してください。

〈図-11〉

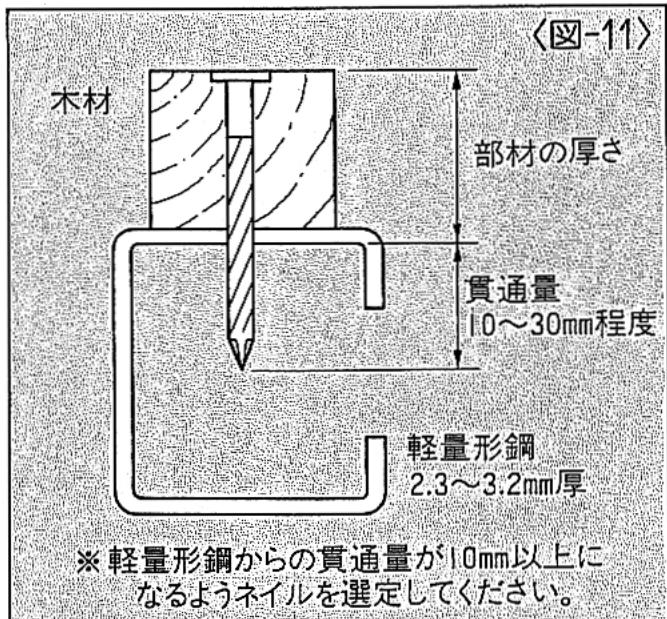

* 軽量形鋼からの貫通量が10mm以上になるようネイルを選定してください。

- ③鋼板用ネイルを軽量形鋼に直打ちすると、ネイルが飛び非常に危険ですので絶対にしないでください。



- ④必ず射出口先端を部材に直角に押し当てて使用してください。斜めに当てるネイルが飛び非常に危険です。
- ⑤屋根（屋根下地含む）、天井（天井下地含む）へは絶対に使用しないでください。
- ⑥鋼板打ちでの打込すぎは極端に保持力が低下しますので、作業の際には、打込状態を十分に確認してください。
※部材の堅さや厚さの組合せによっては打込めない場合があります。

参考施工例

●内装胴ブチ止

〈1m²当りの打込本数〉 16本以上※住宅

の場合

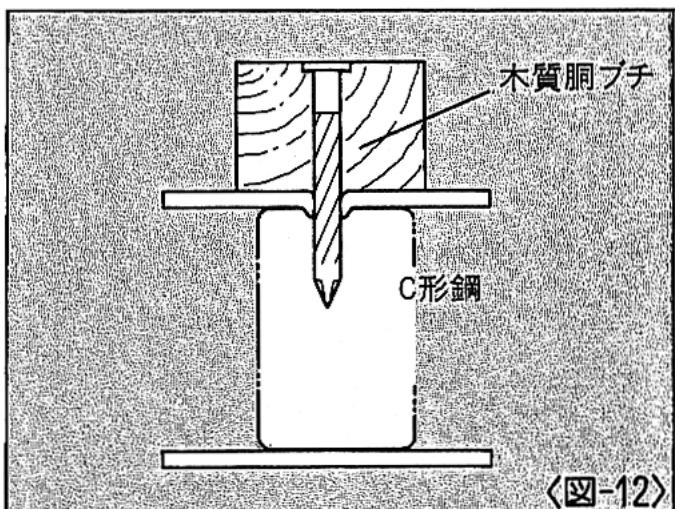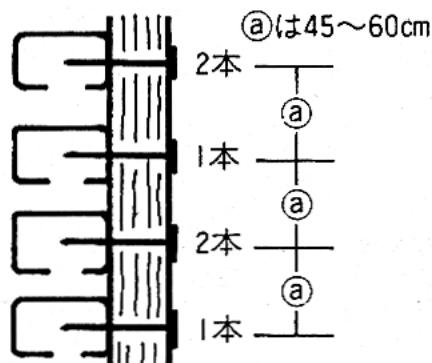

〈図-12〉

1本の胴ブチに6本以上止めてください。

(胴ブチ下側は必ず床に接していること)

〈図-12〉


△ 警 告

- スーパーネイラ専用エアコンプレッサ、専用エアホースを必ず使用する。

本機は、使用性能を向上させるため、使用圧力を従来の釘打機より高く設定しています。使用に際しては、専用エアコンプレッサ、専用エアホースが必要です。圧縮空気以外の高圧ガス（例：酸素、アセチレン等）を使うと異常燃焼をおこし爆発の危険を伴いますので、専用エアコンプレッサ、専用エアホース以外は絶対に使用しないでください。

また、本機、専用エアコンプレッサ、専用エアホースとも、エアプラグ、エアチャックが専用のものとなっており市販の物とは互換性がありませんので、他の機器との接続はできない仕様になっております。改造・加工等して他の機器を使えるように絶対にしないでください。

- ① 動力源は必ずマックス専用エアコンプレッサを使用してください。高圧ガス（例：酸素・アセチレン等）等は絶対に使わないでください。
- ② 接続するエアホースもマックス専用エアホースを使用してください。
〈図-13〉

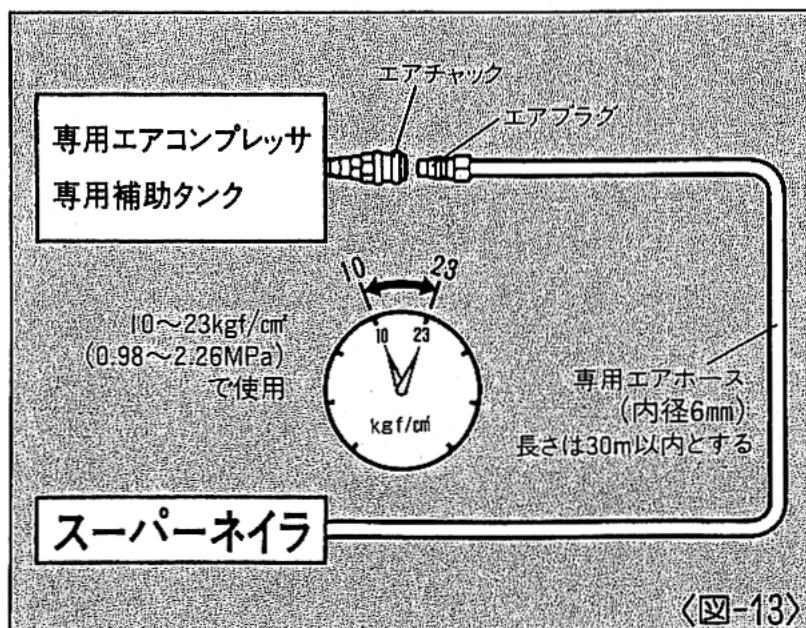

〈図-13〉

8 エアホースの接続

⚠ 警 告


- エアホース接続の時は必ず厳守する。

エアホースを接続する時は誤って作動させないように下記のことを必ず守ってください。

- 1.トリガをロックする。
- 2.コンタクトアームに触れない。
- 3.コンタクトアームを押し上げた状態にしない。
- 4.射出口を人体に向けない。

手順

- ①トリガをロックします。
- ②エアプラグからエアプラグキャップをはずします。
- ③エアプラグにエアホースのエアチャックを接続します。 <図-14>

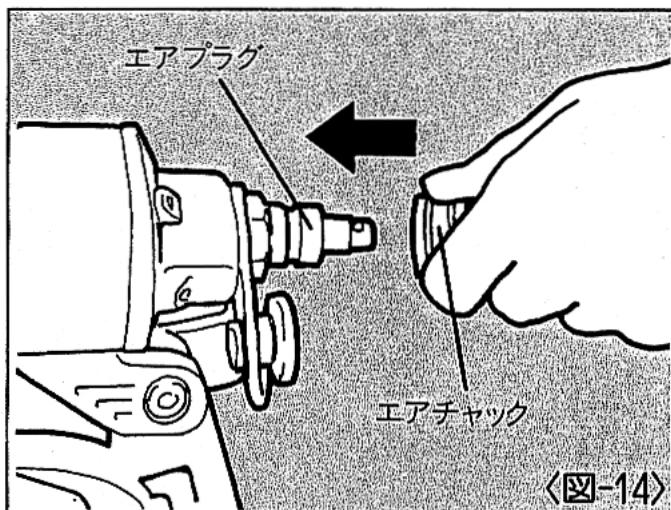

⚠ 警 告

- 作業中断時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

9


打込状態の確認と空気圧・アジャスタの調整

本機には打込深さを調整できるアジャスタが装備されています。打込みすぎは極端に保持力が低下しますので作業の際には打込状態を確認して、アジャスタで深さを調整してください。

<図-15>

! 警 告

- 調整の時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

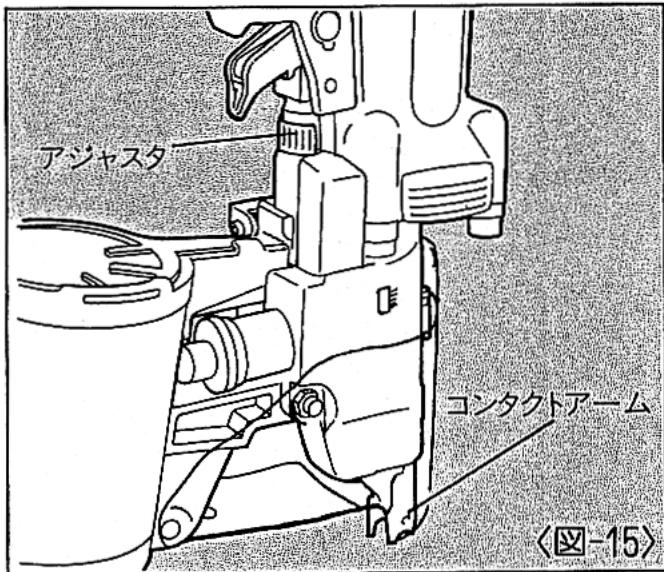


<図-15>

手順

- ①トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ②ネイルを装填します。
- ③エアコンプレッサの圧力をネイル種類に合わせてセットします。(右表参照)
- ④本機にエアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットします。
- ⑤アジャスタの調整(ネイルの打込調整)の前に一度テスト打ちしてください。打込みたい深さを確認します。
- ⑥トリガをロックし、エアホースをはずします。
- ⑦ネイルを取り出します。
- ⑧アジャスタを回し調整します。<図-16>
※アジャスタを1回転させると約1mm上下します。
- ⑨本機にネイルを装填します。

ネイル種類	使用空気圧目安
65mm	15kgf/cm ² (1.47MPa)
75mm	15kgf/cm ² (1.47MPa)
90mm	18kgf/cm ² (1.77MPa)
100mm	18kgf/cm ² (1.77MPa)
鋼板用ネイル	21kgf/cm ² (2.06MPa)

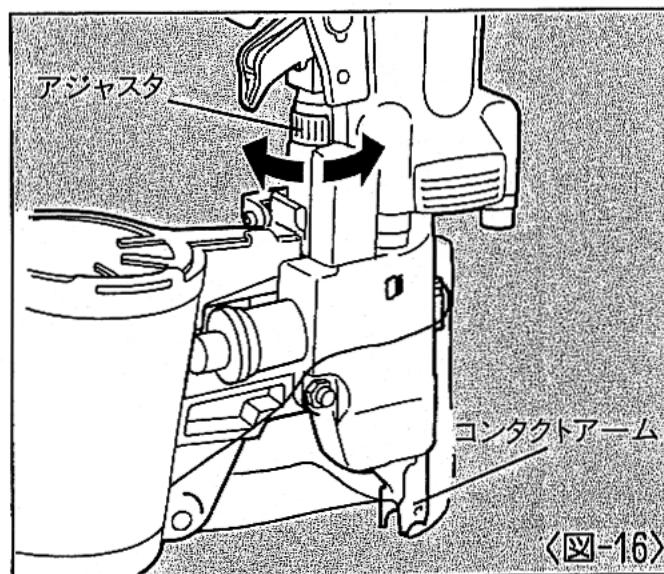


<図-16>

⑩エアホースを接続し、トリガロックダイヤルをフリーにセットしてさらにテスト打ちをして適正かどうか確認してください。 **〈図-17〉**

⑪適正であれば調整完了です。不適正であれば以上の手順をくり返してください。
※アジャスタ目盛りの位置を覚えておくと次に使用するときに便利です。

⑫適正状態が得られない場合はエアコンプレッサの空気圧を調整してください。

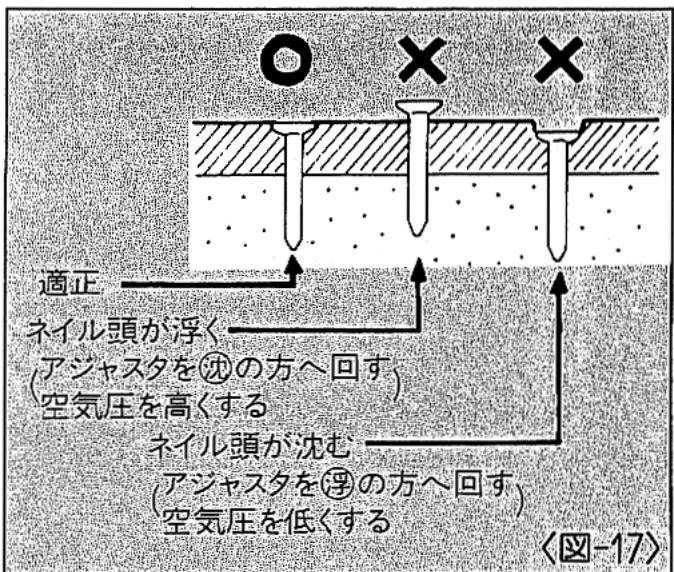

〈図-17〉

⚠ 警 告

● 23kgf/cm^2 (2.26MPa) を超えた圧力では絶対に使用しない。

10 ネイルづまりの直し方

⚠ 警 告

●ネイルづまりを直す時は必ずトリガをロックし、エアホースをはずす。

手順

①トリガをロックし、エアホースをはずします。


②ネイルをマガジン内より抜き取ります。

③ドアを開き、射出口より細い鉄棒を入れ、ハンマーでたたきます。 **〈図-18〉**


④ノーズ内部につまつたネイルを細い鉄棒や \ominus ドライバーで取り除きます。

〈図-19〉

⑤ネイルを送り爪に再度確実にセットして、ドアを閉じます。

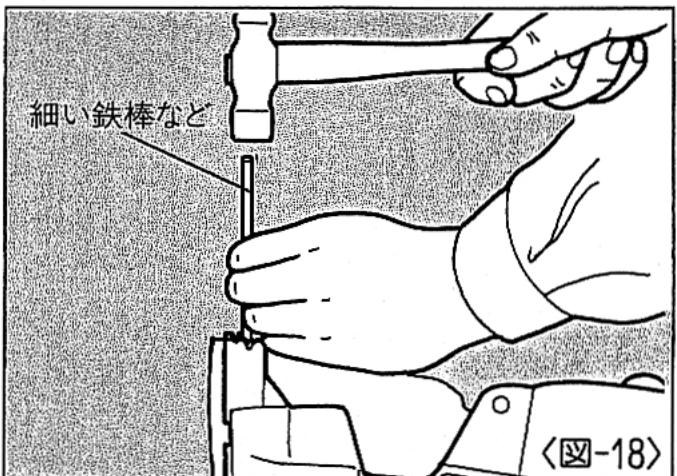

〈図-18〉

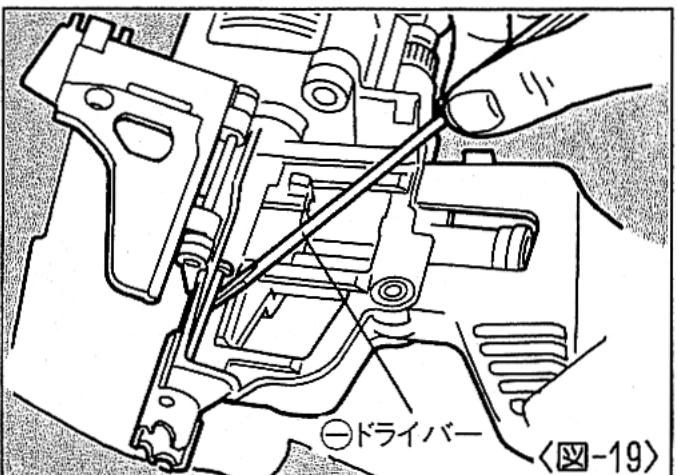


〈図-19〉

11

性能を維持するために

①本機を大切に使う

落したり、ぶつけたり、叩いたりしますと、変形、亀裂や破損を生じる場合があります。危険ですから絶対に落したり、ぶつけたり、叩いたりしないでください。

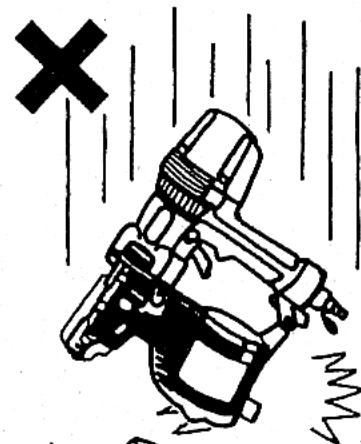


②カラ打ちをしない

ネイルを装填しないでカラ打ちをくり返し行うと各部の耐久性が低下しますのでさけてください。

③空気圧を調整し、使用する

打込対象物に合わせ必ず空気圧を調整し、使用してください。対象物に対して空気圧が高すぎるまま使用しますと各部の耐久性が低下しますのでさけてください。

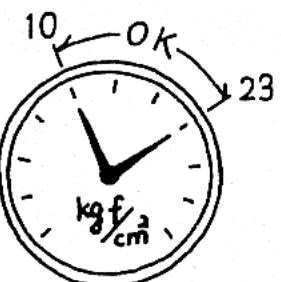


④本機の水抜きをする

作業終了時エアプラグを下に向け十分水抜きしてください。




⑤指定オイルを注油する

オイルはターピン油1種ISO VG32 (JIS1号90番)を必ずお使いください。使用前使用後にエアプラグの口より5~6滴注油してください。指定外のオイルを使用しますと、能力低下や故障の原因となります。

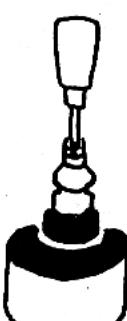


⑥エアプラグキャップの使用方法

本機を使用しないときには、機械内部にゴミなど入ると故障の原因となりますので、本機を使用しないときはエアプラグにエアプラグキャップを装着してください。

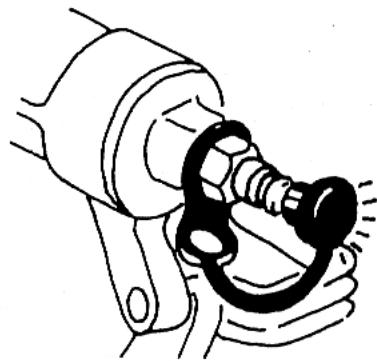

⑦エアコンプレッサのタンク、補助タンクの水抜きをする

エアコンプレッサのタンク、補助タンクに水がたまると能力低下や故障の原因となりますので定期的に水抜きをしてください。

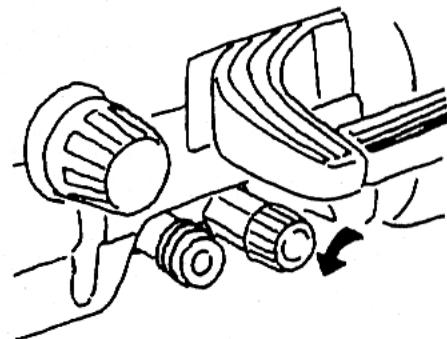

⑧定期的に点検する

本機の性能を維持するために清掃、点検を定期的に行ってください。点検はお買い求めの販売店又はマックスサービス(株)にお申しつけください。

12 カラ打ち時の確認事項

作業中に本機は作動するがネイルが実際に打ち込まれない場合には、下記の事を点検してください。

①ネイルが送り爪にきちんとセットされているか。

②ネイルがプラスチック連結帯からはずれていないか。

※はずれている場合は、空のプラスチック連結帯を切断してネイルを再セットしてください。

③送り爪が作動しているかどうか。

※作動していない場合は、エアプラグから5~6滴注油してください。

上記①②③を確認してもカラ打ちが直らない場合には、お買い求めの販売店またはマックスサービス(株)に点検・修理に出してください。

この取扱説明書は再生紙を使用しています。



本社・営業本部	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8121(代)
札幌支店	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)261-7141(代)
仙台支店	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)236-4121(代)
東京支店	〒103-8502 中央区日本橋箱崎町6-6 TEL(03)3669-8118(代)
名古屋支店	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8531(代)
大阪支店	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6444-2031(代)
広島支店	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-6331(代)
岡山支店	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)411-5416(代)
盛岡営業所	〒020-0824 盛岡市東安庭2-10-3 TEL(019)621-3541(代)
宇都宮営業所	〒321-0933 宇都宮市築瀬町2313 TEL(028)636-3012(代)
柏営業所	〒277-0871 柏市若柴297-12 TEL(04)7132-1500(代)
多摩営業所	〒190-0022 立川市錦町5-17-19 TEL(042)528-3051(代)
浜松営業所	〒433-8117 浜松市高丘東2-22-15 TEL(053)439-3300(代)
南九州営業所	〒891-0115 鹿児島市東開町3-24 TEL(099)269-5347(代)
新潟マックス(株)	〒955-0081 三条市東裏館2-14-28 TEL(0256)34-2112(代)
水戸マックス(株)	〒310-0043 水戸市松ヶ丘2-3-27 TEL(029)255-3761(代)
群馬マックス(株)	〒371-0844 前橋市古市町233-5 TEL(027)210-7755(代)
埼玉マックス(株)	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)651-5341(代)
千葉マックス(株)	〒284-0001 四街道市大日1870-1 TEL(043)422-7400(代)
横浜マックス(株)	〒241-0822 横浜市旭区さちが丘7-6 TEL(045)364-5661(代)
長野営業所	〒399-0033 松本市 笹賀8155 TEL(0263)26-4377(代)
長野営業所	〒381-2247 長野市青木島1-35-1 TEL(026)285-6740(代)
静岡マックス(株)	〒422-8036 静岡市敷地1-3-26 TEL(054)237-6116(代)
金沢マックス(株)	〒921-8061 金沢市森戸2-15 TEL(076)240-1871(代)
富山営業所	〒930-0827 富山市上飯野字樋向割10-8 TEL(076)452-0182(代)
福井営業所	〒918-8237 福井市和田東2-1711 TEL(0776)27-3378(代)
京滋マックス(株)	〒612-8414 京都市伏見区竹田段ノ川原町9 TEL(075)645-5061(代)
兵庫マックス(株)	〒652-0832 神戸市兵庫区鍛冶屋町2-1-2 TEL(078)652-7370(代)
三木営業所	〒673-0404 三木市大村109-1 TEL(0794)83-2121(代)
岡山マックス(株)	〒700-0971 岡山市野田3-23-28 TEL(086)246-9516(代)
四国マックス(株)	〒761-8056 高松市上天神町761-3 TEL(087)866-5599(代)
徳島営業所	〒770-0866 徳島市末広1-4-25 TEL(088)623-0286(代)
松山営業所	〒790-0951 松山市天山2-1-35 TEL(089)913-0608(代)
マックスサービス(株)札幌	〒060-0041 札幌市中央区大通東6-12-8 TEL(011)231-6487(代)
マックスサービス(株)仙台	〒984-0002 仙台市若林区卸町東2-1-29 TEL(022)237-0778(代)
マックスサービス(株)高崎	〒370-0031 高崎市上大類町412 TEL(027)350-7820(代)
マックスサービス(株)埼玉	〒331-0823 さいたま市北区日進町3-421 TEL(048)667-6448(代)
マックスサービス(株)名古屋	〒461-0025 名古屋市東区徳川1-11-23 TEL(052)935-8210(代)
マックスサービス(株)大阪	〒553-0004 大阪市福島区玉川1-3-18 TEL(06)6446-0815(代)
マックスサービス(株)広島	〒733-0035 広島市西区南観音7-11-24 TEL(082)291-5670(代)
マックスサービス(株)福岡	〒812-0006 福岡市博多区上牟田1-5-1 TEL(092)451-6430(代)

●マックスお客様ご相談ダイヤル(無料) 0120-228-358
月～金曜日 午前9時～午後6時

●住所、電話番号などは都合により変更になる場合があります。