

HD-10NL(サクリ)分離方法

- ・分離作業をする前に必ず本体内部の全ての針を取除いて下さい。怪我の原因になります。
- ・分離作業をする際は必ず手袋を着用して下さい。
- ・お子様には作業をさせないで下さい。
- ・分離すると元には戻りません。

1.バックカバーを引き出す



- ①ハンドルカバーとバックカバーの間にマイナスドライバーを差し込む。
- ②マイナスドライバーを倒してバックカバーを引き出す。

2.針カバーを外す



- ①ハンドルカバーとハリカバーの間にマイナスドライバーを差し込む。
- ②マイナスドライバーをねじりながら起こしてはずす。

3.ハンドルカバーを外す



- ①ハンドルカバーと本体の隙間にマイナスドライバーを差し込み、カバーを外す。

※ハンドルカバーを抑えながらやらないと部品が飛び出す可能性があります。

4.ロックピンを抜く



- ①ロックピンが回らないように押えながらロックキャップを左にねじる。
- ②ロックピンを抜く。

5.クリンチャームカバーを外す



- ①クリンチャームカバーとクリンチャームの間にドライバーを差し込む。
- ②ドライバーをねじりながら起こして外す。

6.バネを外す



- ①バネにドライバーの先端を引掛けてははずす。

7.ピンを抜く




- ①ピンを片側に寄せて、手で引き抜く。

8.ブックカバーを外す



- ①バックカバーとマガジンの間にドライバーを差し込む
- ②バックカバーを前にずらしてははずす。

9.ステープルカバーを外す

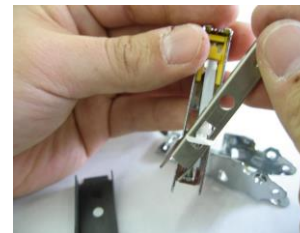

- ①ステープルカバーをねじってプッシャバンドから外す。

10.プッシャを外す



- ①プッシャが上に浮き上がって飛び出さないように押えながら、プッシャバンドを引く。
- ②プッシャが上に浮き上がった外す