

10枚とじの
「P-KISS10」に

抗菌モデル新登場!

MAX

紙の針で とじるホッチキス P-KISS10

ピーキス

異物混入
対策に

抗菌

SIAA

ISO 22196
for KOHKIN

無機抗菌剤・練込

ハンドルカバー、

ホントイカバー、

ステープルカバー

JP0122374A0001V


SIAA マークは ISO22196 法により評価された
結果に基づき、抗菌剤は特許商標がオンラインで
品質管理・情報公開された製品に表示されています。

「異物混入対策」×「抗菌」で 危害要因を抑えます!

衛生管理を重視する

食品工場や病院にオススメ!

食品工場
に

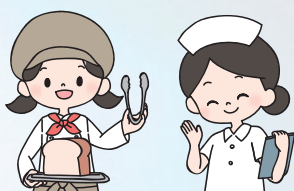

病院に

抗菌

ハンドルの
水色部はすべて
抗菌仕様

抗菌

針カートリッジの
蓋部はすべて
抗菌仕様

抗菌

ボディのホワイト部は
すべて抗菌仕様

人の手が触れやすいパーツに抗菌物質を配合しました。JIS Z 2801 (抗菌加工製品 - 抗菌性試験方法 - 抗菌効果) で定められている細菌 (大腸菌・黄色ブドウ球菌) の抗菌活性値[※]について、第三者機関の試験をクリアした製品です。

※抗菌活性値: 抗菌性試験方法で定められている試験方法で、抗菌効果の程度を判定する指標の値。抗菌活性値 2.0 以上 (99% 以上) で抗菌効果があると規定される。

安全にしっかりととじる

紙の針!



※紙針 (消耗品) PH-S309B (青) 1 巻付き。

抗菌性試験の結果

「抗菌」とは、菌を殺したり減少させるのではなく、「菌の増殖を抑制する」という意味です。


抗菌処理をしていない場合

抗菌処理をしていない試験片に菌液を接種し、接種直後と 24 時間培養後に回収した菌液から当該菌種によるコロニーを確認。

黄色ブドウ球菌

大腸菌

接種直後の菌液を塗布したプレート

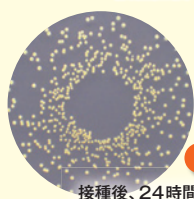

コロニーを確認

接種後、24 時間培養した菌液を塗布したプレート

PC 抗菌剤添加品使用の場合

PC 抗菌剤添加品に菌液を接種し、24 時間培養後にはコロニーは検出限界以下 (30 個 / ml)。

黄色ブドウ球菌

大腸菌

接種直後の菌液を塗布したプレート



コロニー検出限界以下

接種後、24 時間培養した菌液を塗布したプレート



【コロニー (集落) について】

細菌は目に見えないほど小さい為、細菌を培養して目に見える形にしたものをコロニー (集落) と呼びます。

「菌の増殖を抑える以上の効果」に該当

PH-10DS

【紙針 (消耗品) PH-S309/B (青) 1 巻付き】

商品名	カラー	品番	JANコード	価格
PH-10DS/AB	○ホワイト	PH90008	4902870 827939	¥10,900 (税込 ¥11,990)

●外寸 / H170 × W70 × D162 (mm) ●質量 / 550g ●針装てん方法 / カセット方式
●とじ奥行 / 通常とじ 13mm (最大)、角とじ 21mm (最大) ●使用紙針 / PH-S309

PPC用紙
10枚とじ

軽とじ
機構

抗菌
モデル

紙針
900本
装てん用

金属針のように、しっかりと。針なしホッチキスのように、安心して。

金属針を使わずに、書類や伝票をしっかりとじたい。針なしホッチキスを使わずに、確実にとじたい。書類のと同じし対応も必要… 金属針と針なしホッチキスの良いところ。それが紙針ホッチキス「P-KISS」です。

紙の針が活躍する3つのシーン

01 異物混入



- 金属針が使用禁止
- 針なしホッチキスの保持力不足

紙の針で、
しっかりとじる!

02 分別廃棄



- シュレッター時に金属針を外す
- 大量な書類の破棄時に金属針を外す
- 自治体や企業で分別が決められている

紙の針だから、
そのまま破棄!

03 安心安全



- 患者さんを相手にする仕事だから指をケガしたくない
- 園児の工作におけるケガ防止
- 配布書類でのお年寄りのケガ防止

紙の針だから、触れても安心!

お客様の声

出荷伝票を失くさないように針なしホッチキスでとじていたけど、保持力が不安でした。P-KISSなら安心して使えます。

—— 大手飲料系物流

生徒の個人情報を書かれた書類は金属針を外してシュレッターにかけていました。P-KISSの針は紙なので、そのままシュレッターにかけられるので本当に便利です。

—— 小学校 事務

来庁した高齢者の方に金属針でとじた案内資料を配布する際、指先をケガしないよう声をかけていました。今は安心して配布できます。

—— 区役所 福祉課

たくさんのお客様にご採用いただいています!

- 食品・飲料メーカー
- 食品・飲料系物流会社
- 官公庁
- 幼保・小学校・大学

- 食品原材料メーカー
- パッケージ・梱装資材・紙メーカー
- 病院・薬局・介護施設

【その他】自動車・自動車部品メーカー / 医療機器・精密機械メーカー / 化粧品メーカー / 運輸業 / 自衛隊 / JA / 保険会社 etc.

軽とじ最大20枚 P-KISS20

ピーキス

PPC用紙
20枚とじ

軽とじ
機構

紙針
900本
装てん用

PH-20DS【紙箱入(紙針1巻900本付き)】

商品名	カラー	品番	JANコード	価格
PH-20DS/NB	●ネイビーブルー	PH90004	4902870 797478	¥25,800(税込¥28,380)

●外寸/H198×W110×D260(mm) ●質量/1.1kg(カートリッジ含む) ●針装てん方法/カセット方式
●とじ奥行/通常とじ13mm(最大)、角とじ21mm(最大) ●使用紙針/PH-S309



P-KISSの専用紙針



PH-S309/B
¥1,050(税込¥1,155)
1袋/900本入



PH-S309/W
¥1,050(税込¥1,155)
1袋/900本入

MAX
マックス株式会社

お客様専用ダイヤル

0120-510-200 月～金曜日(祝日・当社指定休日を除く)

※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。※通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。

<https://www.max-ltd.co.jp/op/>

本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 Tel.03-3669-8108(代)
札幌/仙台/東京/埼玉/名古屋/大阪/広島/福岡

お問い合わせ・お求めは…